



SV

831085000

rev. 1.1


08/07/2026

Användarhandbok 3 Knappar

PELLETSKAMIN



3 NYCKLAR

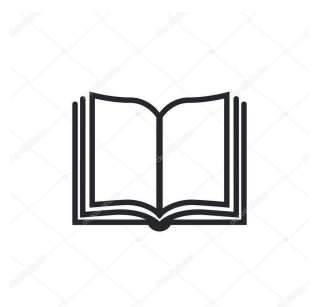

Kopija v izvirnem jeziku
Pred uporabo natančno preberite

INNEHÅLL

1 PRODUKTBESKRIVNING 3

1.1 TEKNISKA DATA 3

1.2 PRODUKTENS EGENSKAPER 5

2 PRODUKTANVÄNDNING 7

2.1 3-KNAPPSDISPLAY 7

2.2 ANVÄNDARFUNKTIONER 8

2.3 LARM 10

1 PRODUKTBESKRIVNING

1.1 TEKNISKA DATA

 Kaminens typ "TYP" anges på EG-plåten, som finns på baksidan av produkten eller innanför de öppningsbara dörrarna.

Typ	SP6	SPCT6	SPCT8	SS10-24	S10-24	SP7
Värmeeffekt (P _{MAX} / P _{MIN} kW)	5,0/2,5	6,0 / 2,5	8,0/2,5	9,9 / 3,0	9,9 / 4,5	7,0 / 3,0
Prestanda (P _{MAX} / P _{MIN} %)	87,5/92,0	88,5 / 90,0	88,0/90,0	89,0 / 93,5	90,0 / 94,5	91,0 / 93,0
Timförbrukning (P _{MAX} / P _{MIN} kg/h)	1,3/0,6	1,4 / 0,6	2,0/0,6	2,5 / 0,6	2,3 / 1,0	1,6 / 0,7
CO vid 13% O ₂ (P _{MAX} / P _{MIN} mg/Nm ³)	237 / 294	155 / 166	122 / 166	156 / 122	72 / 126	168 / 190
Röktemperatur (MAX °C)	227	173	214	202	204	158
Gasflöde (MAX g/s)	4,1	4.9	6,1	7.2	6.7	5,1
Minsta drag (Pa)	11	11	12	12	11	13
Klass för öppen spis	T200 G	T200 G	T200 G	T200 G	T200 G	T200 G
Spänning / frekvens (V/Hz)	230/50	230 / 50	230/50	230/50	230/50	230 / 50
Nominell elektrisk effekt (W)	250	320	320	345	345	335
Typ av enhet	B	B	B	VARA	VARA	VARA
Avstånd från brännbar vägg (mm)						
dR	250	100	100	30	30	100
dS	300	250	250	300	300	150
dB	0	0	0	0	0	20
dC	750	750	750	750	750	750
dP	2000	2000	2000	2000	2000	1000
dF	1500	1500	1500	1500	1500	300
dL	1500	1500	1500	1500	1500	300
dnon	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
s	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Enhet med CON/INT-drift	MED	MED	MED	MED	MED	MED

s = Isolation material with thermal conductivity of 0,07 W/mK at 200°C

Typ	CPV-8072	CPV-8072 Inbyggnad	CPF-85	SPF8.55S	GP-205S
Värmeeffekt (PMAX / PMIN kW)	7,2/2,5	7,2/2,5	8,6/3,4	7,5/3,0	19,5 / 7,5
Prestanda (PMAX / PMIN %)	90,0/93,0	90,0/93,0	92,5/95,0	88,0/90,5	91,0 / 95,0
Timförbrukning (PMAX / PMIN kg/h)	1,7/0,6	1,7/0,6	1,9/0,7	1,8/0,6	4,6 / 1,8
CO vid 13% O2 (PMAX / PMIN mg/Nm3)	0,020/0,014	0,020/0,014	0,018/0,054	0,018/0,023	0,005 / 0,002
Röktemperatur (MAX °C)	146	146	111	188	170
Gasflöde (MAX g/s)	5,2	5,2	6,1	6,9	10.4
Minsta drag (Pa)	11	11	12	12	12
Klass för öppen spis	T200 G	T200 G	T200 G	T200 G	T200 G
Spänning / frekvens (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Nominell elektrisk effekt (W)	320	320	320	340	450
Typ av enhet	B	B	B	VARA	CM50
Avstånd från brännbar vägg (mm)					
dR	10	10	50	200	80
dS	200	10	50	300	200
dB	0	0	0	0	0
dC	750	750	750	750	750
dP	2000	2000	2000	2000	2000
dF	1500	1500	1500	1500	1500
dL	1500	1500	1500	1500	1500
dnon	10	10	50	100	80
s	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Enhet med CON/INT-drift	MED	MED	MED	MED	MED

s = Isolation material with thermal conductivity of 0,07 W/mK at 200°C

1.2 PRODUKTENS EGENSKAPER

Se avsnittet Tekniska data för att se produktens egenskaper och installations-, användnings- och underhållshandboken för all information för korrekt installation.



Vid installation med övre rökurladdning är det nödvändigt att bryta förskärningen som finns i toppen av produkten. Använd en hammare och bryt förskärning med ett bestämt slag. Var försiktig så att du inte påverkar resten av kaminen.

TRADITIONELLA KAMINER OCH GENERATORER



RÖKKANALENS LÄNGD FÅR VARA HÖGST 6 METER, 80 mm DIAMETER RÖR, VARJE KURVA MED 90° eller ANSLUTNING till (T) ÄR SOM 1 METER RÖR.

FÖRE ANSLUTNING TILL RÖKKANALEN, FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KORREKT DRIFT OCH PRESTANDA FÖR ALLA VÅRA PELLETSPRODUKTER, ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT INSTALLERA EN T-KOPPLING OCH MINST 1 LINJÄR METER RÖKKANAL CERTIFIERAD ENLIGT EN1856-2.



Installera turbulatorn (om sådan finns) i rökkanalen. Den linjära delen måste vila på botten av T-beslaget.



SLIM STOVE SP7



För installation i sidled och bakifrån av SP7-kaminerna är det nödvändigt att använda en 45° böj med en diameter på 80 mm och fortsätta med T-kopplingen.



PELLETSSPISAR

Pelletspisen, beroende på vilken modell du har köpt, kan installeras inbyggd eller fristående. Om du vill bygga in spisen kan du lugnt placera möblerna på spishällen. Säkerhetsavståndet ges av skruvhuvudena som är installerade i locket. Det är möjligt att stänga utrymmet mellan locket och ytan med silikon för höga temperaturer.

Innan du installerar spisen är det nödvändigt att rotera det bakre stänkbacken (om sådan finns) och skruva loss lämpliga skruvar. Om du vill installera kaminen med bakre avgasutlopp måste du bryta förskärningen i baksidan och sedan installera rökröret.

Denna typ av spis kombinerar praktiska pellets med den beprövade traditionen av billig matlagning, vilket gör att du kan förbereda rätter och värma miljön samtidigt. Tack vare tekniken är det inte bara möjligt att laga mat, utan strukturen har gjorts på ett sådant sätt att det finns gott om utrymme att göra det. Dessutom är pelleten lätt att hantera, både för matningen och för den exakta hanteringen av temperaturer eftersom den inte är smutsig och inte tar stor plats.

Denna billiga, ventilerade pelletsspis har ett mycket lättanvänt frontfyllningssystem för pellets som gör den riktigt praktisk i vardagen. Dess stora topplatta, som finns i stål eller glaskeramik, är perfekt för matlagning av rätter med hjälp av den värme som frigörs. Rökavgaserna är övre eller bakre.

På vintern gör forcerad ventilation att du snabbt och jämnt kan värma hela miljön, medan det på sommaren är möjligt att laga mat och utesluta forcerad ventilation. Designad för att vara funktionell, inte heller designen har inte försummats, den stora glaspanelen gör nämligen elden synlig.


PELLETSSPIS MED UGN

Pelletspisen med ugn kan installeras inbyggd eller fristående.

Om du vill bygga in spisen kan du lugnt placera möblerna på spishällen. Säkerhetsavståndet ges av skruvhuvudena som är installerade i locket. Det är möjligt att stänga utrymmet mellan locket och ytan med silikon för höga temperaturer.

Innan du installerar spisen är det nödvändigt att rotera det bakre stänkbacken (om sådan finns) och skruva loss lämpliga skruvar. Om du vill installera spisen med bakre avgaser måste du bryta förskärningen på baksidan och sedan installera rökröret.

Komponentbeskrivning

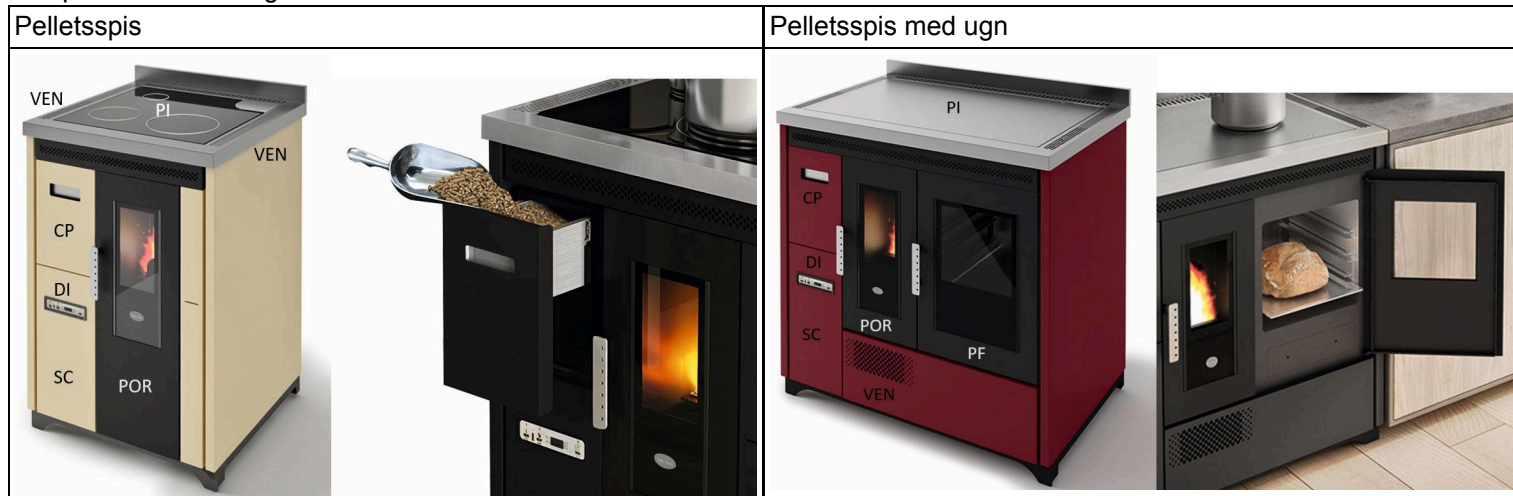

Textförklaring: VEN: ventilation luftutlopp; PI: Topplatta i stål eller glaskeramik (endast version utan ugn); CP: utdragbar pelletslåda; DI: display; POR: eldstadsdörr; PF: ugnslucka; SC: nedre dörr (du hittar PÅ/AV-brytare, säkerhetstermostat, RS232-uttag).

PELLETSSPIS MED UGN

Produkten lämnar fabriken med övre avgasutlopp.

Om du vill installera kaminen med bakre avgasutlopp måste du bryta förskärningen i bakkdelen och sedan installera rökröret.

Komponentbeskrivning




Textförklaring: VEN: ventilationsluftutlopp; CP: utdragbar pelletslåda; DI: display; POR: eldstadsdörr; PF: ugnslucka.



I denna produkt är det möjligt att rotera luftfläkten och kanalisera den in i rummet på baksidan. Om du vill kanalisera luften från kaminen till en annan miljö är det tillrådligt att veta att luften tas från den miljö där kaminen är installerad, så när du lagar mat är det möjligt att lukten av densamma också överförs i det kanaliserade rummet.

2 PRODUKTANVÄNDNING

2.1 3-KNAPPSDISPLAY

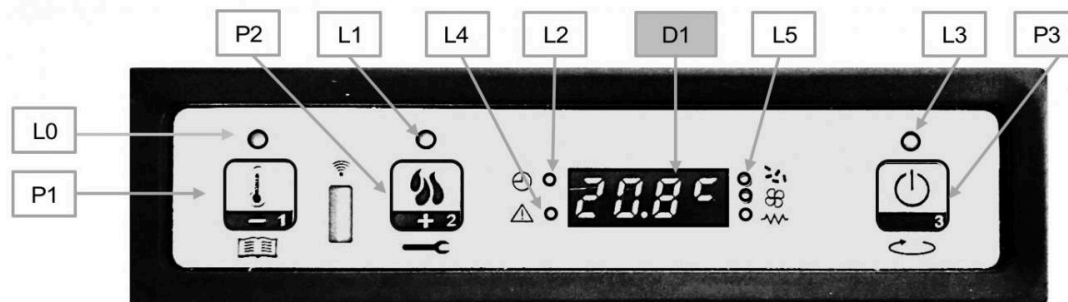

Konsolenheten låter dig kommunicera med styrenheten med ett enkelt tryck på några knappar. En display och LED-indikatorer informerar operatören om spisens driftstatus. I programmeringsläge visas de olika parametrarna som kan ändras genom att trycka på knapparna.

PANELBESKRIVNING

Led (L0) börvärde omgivning	Led (L5) skruv/värmeväxlare/glödstift
Lysdiod (L1) börvärde effekt	Knapp (P1) minska/meny/börvärde rumstemperatur
Led (L2) krono	Knapp (P2) ökning/kaminstatus/effektinställning
Led (L3) PÅ/AV	Knapp (P3) PÅ/AV/ esc/bekräftelse
LED (L4) larm	Display (D1) status/effekt/parameter

MENY

Med P1-knappen kommer du åt menyn. Den är uppdelad i olika objekt och nivåer som gör att du kan komma åt inställningarna och programmeringen av kortet.

Meny för inställning av klocka

Håll nere knappen (P1) tills texten M1 visas, bekräfta med PÅ/AV-knappen (P3) med knapparna (P1) och (P2), ändra aktuell dag och tryck på tändningsknappen; ställ in tiden och tryck PÅ/AV (P3); ställ in minuterna och tryck PÅ/AV (P3); ställ in aktuell dag i antal och tryck PÅ/AV (P3), ställ in aktuell månad och tryck PÅ/AV (P3), ställ in aktuellt år; vid denna tidpunkt för att bekräfta och avsluta, håll PÅ/AV-knappen (P3) tills tiden visas igen.

CRONO INSTÄLLNINGSMENY

Undermeny – Aktivera krono:

Håll nere knappen (P1) tills texten M1 visas, tryck på knappen (P2) tills M2, bekräfta med ON/OFF-knappen (P3); menyn M2-1 visas, bekräfta med ON/OFF (P3) och med pilen (P1) slå PÅ för att aktivera den allmänna klockan; gå tillbaka genom att hålla nere ON/OFF (P3), med knappen (P2) välj det program som ska aktiveras.

Undermeny – Krono dag:

Två fasta on-off-cykler för varje dag.

Undermeny – Veckokrono:

Fyra on-off-cykler och dagarna måste väljas för varje tid.

Undermeny – Krono Week End:

Två on-off-cykler för lördag och söndag.

Ställa in ett schema:

Ange önskat program genom att trycka på ON/OFF en gång (P3), den första parametern är att aktivera själva programmet, slå PÅ genom att trycka på knappen (P2) (VARNING: AKTIVERA ETT PROGRAM I TAGET FÖR ATT UNDVIKA PROBLEM PÅ CRONO). Tryck på PÅ/AV (P3), för att ställa in STARTTIDEN, med knapparna (P1) och (P2) ställ in önskad starttid; tryck på SET (P3) för att ställa in STOPPTIDEN: med pilarna (P1) och (P2) ställ in stopptiden; endast i veckoprogrammet vid denna tidpunkt genom att trycka på SET (P3) måste dagarna bekräftas, med PÅ/AV-tangenten flyttar jag mellan veckodagarna och med knapparna (P1) och (P2) slår jag PÅ eller AV. När tiderna och dagarna har ställts in, för att bekräfta och avsluta klockan, tryck och håll på ON/OFF-knappen på startskärmen; om tiderna har ställts in korrekt, kommer en grön lysdiod att lysa nära klockan längst upp till vänster på displayen.

MENY FÖR ATT VÄLJA SPRÅK

Gör att du kan välja dialogspråket från de tillgängliga. För att växla till nästa språk tryck på P2 (öka) för att vända tryck på P1 (minska), för att bekräfta tryck på P3.

Standby-meny

I denna meny är det möjligt att aktivera eller avaktivera kaminens automatiska viloläge. När det är valt, om villkoren har uppfyllts, kommer kaminen att gå in i MODULEN – OK STDBY. Detta tillstånd varar i 10 minuter. När denna tid har förflutit kommer kaminen att stängas av och sedan slås på igen vid behov.

MENY FÖR SUMMERLÄGE

Gör att du kan aktivera eller inaktivera styrenhetens summer vid signalering av larm. För att aktivera eller inaktivera Agera på knapparna P1 eller P2, för att bekräfta tryck på P3

Meny FÖRSTA LADDNING

Denna funktion är endast tillgänglig när kaminen är avstängd och låter dig ladda skruven vid den första starten av kaminen, när pelletstanken är tom. När du har valt den FÖRSTA laddningsmenyn kommer texten "Tryck mer" att rulla på displayen. Tryck sedan på P2 (öka). Rökfläkten slås på med maximal hastighet, styrenheten slås på (LED-skruv på) och de förblir där tills den tid som anges på displayen har löpt ut, eller tills P3-tangenten trycks in.

Meny FÖR SPISSTATUS

Efter att ha gått in i KAMINENS STATUSMENY, efter att ha tryckt på knappen P3, flödar statusen för vissa variabler på displayen under driften av kaminen i drift.

TEKNISK MENY

Detta menyalternativ är reserverat för kamininstallatören.

Meny UTGÅNG

Genom att välja detta alternativ, trycka på knappen P3, avslutar du menyn och återgår till föregående tillstånd.

2.2 ANVÄNDARFUNKTIONER

Följande beskriver den normala driften av styrenheten som normalt installeras i en luftvärmare med hänvisning till de funktioner som är tillgängliga för användaren.

Slå på kaminen

För att slå på kaminen trycker du på P3 i några sekunder. Utförd påslagning indikeras på displayen med texten "PÅ" och genom att ON/OFF-lampan blinkar. Under dessa förhållanden placeras spisen i förvärmningstillstånd, tändstiftet (synligt genom tändstiftets lysdiod) och röksugfläkten tänds.

Eventuella avvikelser under påslagningsfasen indikeras på displayen och kaminen går in i larmläge.

Laddnings av pellets

Efter ca 1 minut börjar fasen för laddning av pellets, displayen visar "Ladda pellets". I en första fas laddar skruven pelleten i lödkolven under en fast tid. I den andra fasen stängs skruven av, medan rökastigheten och tändstiftet förblir i föregående tillstånd. Om tändningen inte sker efter denna fas, slås skruven på igen och tändstiftet förblir tänd.

Eld närvarande

När röktemperaturen har nått och överskridit ett förutbestämt tröskelvärde växlar systemet till tändningsläge genom att visa orden "ELD NÄRVARANDE eller STABILISERING" på displayen.

Ångornas hastighet är fast, skruven slås på under en fast tid och tändstiftet stängs av. Eventuella avvikelser, stoppar kortet och signalerar felstatus.

Kamin i drift

Efter att temperaturen på ångorna har nått och överskridit ett visst värde och har behållit det under minst en förutbestämd tid, växlar kaminen till arbetsläget som är det normala driftläget. Den övre displayen visar tiden och omgivningstemperaturen medan den nedre visar den inställda effekten och den effekt där kaminen är placerad. Strömmen kan ställas in genom att trycka på P2-knappen medan omgivningstemperaturen kan ställas in genom att trycka på P1-knappen. Om temperaturen på ångorna når en viss inställd tröskel slås luftväxlarfläkten på. Under denna fas utför kaminen en rengöring av lödkolven. Displayen visar "CLEAN BRAZIER OR PUL-BRACIERE", skruven är påslagen (skruvens lysdiod på) och rökfläkten är påslagen. Efter en viss tid återgår kaminen till sitt arbetstillstånd.

Ändra inställd värmeeffekt

Under normal drift av kaminen (ARBETE) är det möjligt att ändra det avgivna värmeeffekten genom att trycka på P2-knappen. För att öka värmeeffekten trycker du på P2 igen och för att minska trycker du på P1. Den inställda effektnivån visas på displayen. För att lämna inställningen, vänta 5 sekunder utan att utföra åtgärder på tangentbordet, eller tryck på P3.

Ändra inställningen för omgivningstemperatur

För att ändra omgivningstemperaturen trycker du helt enkelt på P1-tangenten. Displayen visar den inställda omgivningstemperaturen (BÖRVÄRDE temperatur). Genom att då agera på knapparna P1 (minskning) och P2 (ökning) är det möjligt att ändra deras värde. Efter ca 5 sekunder lagras värdet och displayen återgår till normal display, eller för att avsluta trycker du på P3.

Ladda pellets i tanken under drift (ENDAST MODELLER MED TANKSÄKERHET)

Medan kaminen är igång är det möjligt att ladda pellets i tanken. Under denna operation avaktiveras skruven och ett säkerhetsljud kommer att aktiveras som indikerar att tankdörren är öppen. Du har 90 sekunder på dig innan du tankar och stänger dörren. Efter denna tid går kaminen in i ett larm för DEPRESSION/TRYCKSWITCH. Återställ larmet och slå på kaminen igen när den slutliga rengöringstiden har gått ut.

Användning av extern termostat/kronotermotat

Om du vill använda en extern rumstermostat, anslut till TERM-terminalerna.

- Extern termostat
- Extern kronotermotat

Kaminen aktiveras med kaminen påslagen när kontakten är stängd.

Omgivningstemperaturen når inställd temperatur (BÖRVÄRDE temperatur)

När omgivningstemperaturen har nått det inställda värdet förs spisens värmeeffekt automatiskt till minimivärdet. Under sådana förhållanden visar displayen meddelandet "MODULERING eller MODULERA". Om omgivningstemperaturen sjunker under den inställda temperaturen (Börvärde temperatur) återgår kaminen till "Arbetsläge" och till den tidigare inställda effekten (Börvärde effekt). Om du har en extern termostat och du har ställt in rumstemperaturen på T-och, om termostaten är öppen går den i modulering medan om den är stängd återgår den till den inställda effekten.

Standby

Om den är aktiverad i menyn låter standby-funktionen dig stänga av spisen när villkoren som förklaras nedan har uppfyllts. Aktiveras om omgivningstemperaturen under en viss tid är högre än den inställda temperaturen (Börvärde miljö) plus ett förinställt temperaturdelta. Displayen visar texten "OK ST-BY/ GO STAND-BY". I slutet av den angivna tiden visas texten "VÄNTA PÅ KYLNING" på displayen. I detta tillstånd har kaminen skruven avstängd (LED-skruv avstängd) och värmeväxlaren stängs av. När temperaturen på ångorna når en given tröskel går kaminen in i standby-läge och meddelandet "Stand-By / STOP ECHO TEMP OK / WAIT REQUIRED" rullar på skärmen. Skruven är avstängd, värmeväxlaren är avstängd, liksom rökfläkten. Kaminen slås på igen om omgivningstemperaturen sjunker under den inställda temperaturen (Börvärde miljö) minus tröskeln som anges av temperaturdelta.

Stänga av kaminen

För att stänga av kaminen, tryck helt enkelt på P3-knappen under lång tid. Meddelandet "AVSTÄNGING eller SLUTLIG PUL" visas på displayen. Skruvmotorn stannar (skruvens lysdiod AV) och rökfläktens hastighet är förinställd. Växlarfläkten (växlarens lysdiod på) förblir aktiv tills röktemperaturen sjunker under ett förinställt värde. Efter en viss tid, om temperaturen på ångorna är under ett visst tröskelvärde, stängs kaminen av och visar meddelandet "AV STÄNGD ELLER AV".

SP4-KAMINER SPECIALFUNKTIONER

Denna typ av kamin stängs automatiskt av var 8: e timme med både kontinuerlig och förskjuten drift, oavsett de inställningar som anges i KRONO-INSTÄLLNINGEN, dagligen, veckovis och helgprogrammering. Avstängning sker för att fortsätta med rengöring av lödkolven, displayen visar texten (RENGÖR lödkolven) och efter manuell rengöring kan kaminen slås på igen. Återställ genom att hålla P3 intryckt. Den interna timern återställs automatiskt tills ytterligare 8 timmars drift har uppnåtts.

Särskilda egenskaper hos PELLETSISPIS UTAN UGN

Effekterna regleras på detta sätt:

PTN1, PTN2, PTN3, PTN4, PTN5: effekt med ventilation. PT-1, PT-2, PT-3, PT-4, PT-5: effekter utan ventilation. Om du på sommaren måste laga mat eller använda Pelletspisen av någon anledning, kan du använda PT-effekterna så att ventilationen inte värmer miljön.

Särskilda egenskaper hos PELLETSISPIS MED UGN

ANVÄNDA UGNEN

Effekterna ställs in enligt följande:

P1, P2, P3, P4, P5, UGN. Med hjälp av effekterna från P1 till P5 fungerar spisen som en klassisk spis: värmeeffekt och rumsventilation är fördefinierade. Om du trycker på knapp 1 ändras omgivningstemperaturen. I ugnsläget fungerar spisen enligt ugnstemperaturen. Som du kommer att märka inuti ugnen finns det en sond som styr ugnens inre temperatur. Spisens värmeeffekt kommer att vara automatisk, det vill säga baserat på ugnstemperaturen kommer den självständigt att välja effekten för att upprätthålla en konstant temperatur inuti ugnen. Ugnstemperaturen kan ställas in genom att endast trycka på knapp 1 på displayen och uteslutande i ugnsfunktionen.

Om ugnstemperaturen överstiger den inställda temperaturen kommer rumsventilationen att föra temperaturvärdena tillbaka till samma nivå.

ANVÄNDA TIMERN

När UGNSTIMERLÄGET väljs trycker du på strömbrytaren (P2) och sedan på/av-knappen. Vid denna tidpunkt föreslås en minuttimer (standard 60 minuter), som med knapparna (P1) och (P2) låter dig ändra tiden, vilket kan bekräftas med PÅ/AV-knappen. Efter den inställda tiden ljuder summern på kortet i 1 minut med en frekvens på 2 pip per sekund.

IR-FJÄRRKONTROLL (OM INKLUDERAD ELLER TILLHANDAHÅLLS SOM TILLVAL)

Kaminens kontrollpanel har ställts in för att ta emot vissa funktioner via fjärrkontrollen.

- På/av-funktion: genom att trycka på de två knapparna markerade med "1" och "6" samtidigt slås spisen på eller av.
- Temperaturjustering: under det normala driftläget genom att trycka på "2" -knappen och sedan på "1" och "2" -knapparna, som kännetecknas av termometern, kommer det att vara möjligt att ställa in önskad temperatur.
- Effektjustering: under det normala driftläget genom att trycka på knapparna "5" och "6", markerade med lågan, kommer det att vara möjligt att ställa in en av effektnivåerna för kaminen.



2.3 LARM

I händelse av att en driftsavvikelse uppstår ingriper kortet och signalerar oegentligheten, slår på larmdioden (larmdioden på) och avger akustiska signaler. Följande larm förutses:

Visning display	Larmets ursprung
STRÖMAVBROTTLARM	Ingen nätspänning
LARM BRANDSOND	Felaktig röksond
LARM HETA ÅNGOR / TEMP. RÖK	Rökövertemperatur
LARM INGEN ENCODER / VAKUUM-FEL / APIRAT. DU RÖKER	Rökfläkt defekt, fungerar inte
LARM TÄNDNING MISSLYCKAD / INGEN TÄNDNING / INGEN TÄNDNING	Utebliven tändning av produkten
LARM KONTROLLERAR PELLETS / INGEN PELLETS / SLUT PÅ PELLETS	Avstängning på grund av brist på pellets
TERMISK SÄKERHETSLARM / TERMOSTAT	Säkerhetstermostat utlöst
LARM INGEN VAKUUM / TRYCKSwitch	Depressor utlöst
SÄKERHETSLARM FÖR MATARSKRUV	Skruvsnöret roterar kontinuerligt
LARM OTILLRÄCKLIGT DRAG	Tilltäppt lödkolv eller tilltäppt luftsugslang
LARM RENGÖRINGSANORDNING DEFEKT	Rengöringsanordningen för lödkolven är låst/Eldstadsdörren är inte ordentligt stängd
LARM ENKODER MATARSKRUV	Kortet läser inte av skruvkodaren. Anslutning saknas
LARM MATARSKRUV TRIAC	Matarskruven roterar kontinuerligt
LARM FÖR VATTENSOND	Trasig eller kortsluten vattensond
LARM VARMVATTEN	Maximalt tröskelvärde för pannvatten överskridet
VATTENTRYCKSLARM	Vattentrycket är för lågt eller för högt
LUFTSONDLARM	Trasig eller kortsluten luftsond
LARM FÖR TURBOLADDARFEL	Turbulatorns mekanism är blockerad

Eventuella larmtillstånd gör att kaminen stängs av omedelbart.

Larmtillståndet nås efter en viss tid, med UNDANTAG FÖR STRÖMAVBROTTLARMET, och kan återställas med långvarig tryckning på ON/OFF-knappen. När ett larm återställs, för säkerhet, initieras en avstängningsfas för kaminen. I larmfasen kommer larmdioden alltid att vara på (larmdiod på) och där summern är aktiverad kommer den att ljuda intermitternt. Om larmet inte återställs kommer kaminen fortfarande att stängas av och alltid visa larmmeddelandet.

Strömavbrottslarm

I händelse av att den elektriska strömmen saknas under en viss tid, kommer apparaten, när spänningen återvänder, att gå i strömavbrottslarm. Det är nödvändigt att vänta på att apparaten ska svalna och sedan slå på den igen.

Tändningsfel larm Uppstår när påslagningsfasen misslyckas. Detta händer om temperaturen på ångorna efter en förutbestämd tid inte överstiger den tröskel som ställts in av parametrarna.	⚠ OBS! Rengör brännaren från oförbrända pellets.
--	--

Säkerhetstermostat

I händelse av att den allmänna säkerhetstermostaten upptäcker en vattentemperatur över tröskeln ingriper den för att koppla bort skruven (vars strömförsörjning är i serie) och samtidigt tillåter styrenheten att förvärva denna förändring av tillståndet. Meddelandet TERMISKT SÄKERHETSLARM visas och systemet stängs av. Skruva av det svarta locket bakom spisen och tryck på knappen för att återställa kontakten.

Depressionslarm

Detta larm utlöses om:

- Rökkanalen inte är kompatibel: rökkanalen måste hålla den lägsta Pascal som krävs av tillverkaren (se TEKNISKA DATA) både vid minimal och maximal effekt.
- Rök- eller förbränningsluftintaget är igensatt.
- Förbränningskammarens dörr och/eller pelletstankens dörr är öppna.
- Det finns överdriven smuts inuti rökcirkeln: det är nödvändigt att tömma askan som deponeras i delen intill askfacket.

Service meddelande

Baserat på de arbetade timmarna kommer kaminen att föreslå meddelandet SERVICE (eller SER) under drift. Texten blockerar inte driften av kaminen, men extraordinärt underhåll kommer att vara nödvändigt med den auktoriserade teknikern som återställer servicetimmarna.

EVA STAMPAGGI SRL förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar i denna handbok utan föregående meddelande.

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano EVA STAMPAGGI SRL, che si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione.

Tutti i diritti riservati. Vietata riproduzione totale o parziale senza espressa autorizzazione di EVA STAMPAGGI SRL

EVA STAMPAGGI SRL

Via Cal Longa Z.I.

31028 Vazzola (TV) ITALIEN

Tfn.: +39 0438 740433

Fax: +39 0438 740821

Tillverkad i Italien

