



***** VIGTIGT *** VIGTIGT *** VIGTIGT *****

Læs denne brugsanvisning grundigt
før du anvender duovognen første gang og
gem den for fremtidigt brug.

Dit barn kan komme til skade,
hvis du ikke følger disse anvisninger.



Tillykke med din nye klapvogn, som vi er sikre på at du bliver glad for...

BabyTroid ApS
Koldsmindevej 5,
9240 Nibe Denmark
tlf. +45 96 300 888 • Fax +45 96 380 888
e-mail: babytroid@babytroid.dk

www.babytroid.dk

Start med at læse alle meddelelser i kolonnerne ADVARSLER og VIGTIGT

ADVARSLER - Giver informationer der er vigtige for dit barns sikkerhed.

VIGTIGT - Giver informationer om hensigtsmæssig brug og pleje af vognen.

ADVARSLER	VIGTIGT
Barnets sikkerhed er DIT ansvar.	Vognen er beregnet til et barn i aldersgruppen 0-36 måneder, dog max. 22 kg.
Hold emballagen væk fra barnet for at undgå kvælning.	Fjern plasthætter fra hjulaksler og gem dem for fremtidigt brug. Lad aldrig børn lege med eller på anden måde få fat i plasthætterne, da de kan udgøre en kvælningsrisiko.
Efterlad aldrig dit barn uden opsyn.	Anvend aldrig vognen, som seng for natten.
Sikre, at alle låsemekanismer er aktiveret, før brug.	Stel og sæde til BabyTroid Milano er mærket med "Ref. Nr. .BabyTroid Milano
Undgå skader, ved at holde dit barn væk fra vognen, når den foldes ud og sammenklappes.	Brems altid vognen mens barnet lægges/sættes i og tages op af vognen.
Lad ikke dit barn lege med vognen.	Anvend kun vognen til det antal børn den er beregnet til.
Tjek, at barnevognskassens fastgørelsesmekanisme er korrekt låst, før brug.	Placér ikke noget ovenpå kaleschen.
Sødet er ikke beregnet til børn under 6 mdr.	Parkér aldrig vognen på en bakke.
Brug altid sele	Overbelastning eller fejlagtig sammenklapning af stellet kan skade vognen.
Varekurv må max. lastes med 5 kg. Placér altid tunge genstande midt i kurven, da vognen ellers kan blive ustabil.	Sikre, at genstande i varekurven ikke rager ud over kurvens sider, da hjulenes eger ellers kan beskadiges.
Pusletaske må max. lastes med 2 kg. Vær opmærksom på, at enhver last på styret eller i sidelommer påvirker vognens stabilitet.	Undgå kørsel på trapper, trappeopgange og rulletrapper.
Vognen er ikke egnet til løb og rulle-skøjteløb.	Det er en god ide at anvende refleks i mørke.
Anvend for sikkerhedens skyld kun originalt BabyTroid tilbehør.	Anvend kun regnslag og insektnet, der passer til vognen og som sidder fast, så barnet ikke kan trække det ind i vognen.

Sikkerhedsråd og anvisninger i denne brugsanvisning, kan ikke dække alle de tilfælde og uforudsete situationer, som kan indtræffe. Det må underforstås, at sund fornuft, almen forsigtighed og omsorg er faktorer, som ikke kan bygges ind i en brugsanvisning. Disse faktorer må den som anvender vognen og har ansvar for barnet, stå for.

Det er vigtigt, at alle som anvender vognen forstår anvisningerne. Informér og vis altid hver og en, som skal anvende vognen, hvorledes vognen skal håndteres – også selvom brugeren kun skal bruge den en kort periode. Hvis der er tvivl om noget, står BabyTroid-forhandlerne altid parate til at besvare dine spørgsmål.

Om duovognen

Du har købt en klapvogn, som giver dig mulighed for også at anvende vognen fra dit barn er 6 mdr. og frem til dit barn er omkring 3 år.

Klargøring af klapvognen

1. Klargøring af stel (anvendes sammen med barnevognskasse eller klapvognssæde)

Fakta:

Sammenklappeligt stel (underdel) med fire aflagelige luft hjul, hvoraf de to forreste hjul er svingbare og med låsefunktion. Endvidere med navbremse, højdejusterbart og vendbart styr og varekurv i tekstil.

Udfoldning af stel

- Træk opad og fremad i styret, indtil de automatiske låse aktiveres,
- Afvent kliklyd.
- Tryk på de sorte knapper på siden af styret, hold dem inde og træk opad til ønsket styrhøjde.
- Afvent kliklyd.

ADVARSEL!

Sikre, at alle låsemekanismer er aktiveret før brug.

- Tjek de automatiske låse, ved at trykke ned på styret – forbliver stellet udfoldet er låsene aktiveret.

Montering af hjul

- Afmonter beskyttelseshætter på alle hjulaksler.
- Monter begge baghjul, ved at holde den sorte plastiknap nede, mens akslen presses på stellet, se foto2 (rød pil).
- Afvent kliklyd.
- Monter begge forhjul, ved at presse akslerne så langt, som muligt, op i stellet, se foto3 (rød pil).
- Afvent kliklyd.



ADVARSEL!

Sikre, at alle låsemekanismer er aktiveret før brug.

- Tjek om hjulene sidder fast, ved at trække i frigørelses reningen – forbliver hjulet i position er låsene aktiveret.

Låsning af svingbare forhjul

- Lås de svingbare hjul
- Frigør de svingbare hjul

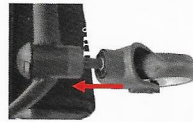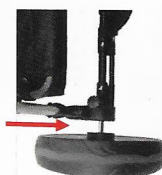

3



2. Klargøring af klappvogn (anvendes til 1 barn i alderen 6 – 36 måneder, dog max. 22 kg)

Fakta:

Vendbart sæde med aftagelig kaleche, frontbøjle, integreret 5-punktssele og seleringe, samt justerbar fodstøtte og justerbar siddevinkel (4 positioner).

Vægt, sæde: 4,5 kg.

Montering af kaleche

- Monter kalechen på stellet ved at presse kalechens plast-beslag ned i beslagene på stellet,

VIGTIGT!

Styret er vendbart, så barnet kan orienteres med front i køreretning eller orienteres med front mod køreeren.


Når du vil svinge styret: træk op i plastbeslagene på styrets side, i henholdsvis venstre og højre side.

Ryglænet kan justeres i flere positioner. Løft op i grebet bag på sædets rygstøtte og træk nedad.

- Monter den medfølgende frontbøjle ved at presse frontbøjleens plastbeslag ned i plastbeslagene på sædet,
- Monter skridtstroppen omkring frontbøjlen.



Justering af fodstøtte


- Tryk på plastikknapperne, i i henholdsvis venstre og højre side, samtidigt, og juster fodstøtten til den ønskede position.

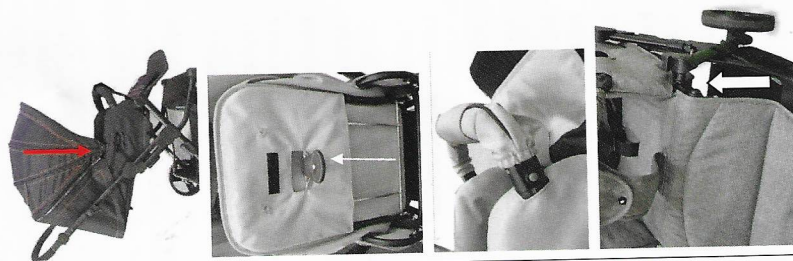

Betjening af klapvognen

4 Klapvognens funktioner

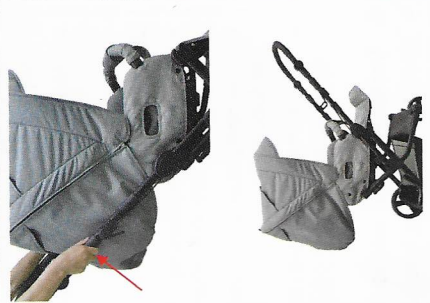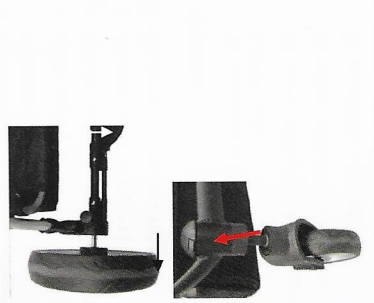Bremse (stel) • Brems vognen ved at træde på bremsepalen, til den går i hak • Deaktiver bremsen ved at trække bremsepalen, opad. ADVARSEL! Brems vognen, når barnet isættes eller tages op af vognen. VIGTIGT! Brems altid vognen, når du efterlader den.	
Styrhøjde (stel) • Juster styrhøjden ved at trykke på den sorte plastiknap midt på styret og træk eller skub indtil den ønskede styrhøjde opnås. ADVARSEL! Enhver læst på styret påvirker vognens stabilitet.	
Hjul (stel) Når vognen skal fylde så lidt som muligt, fx når den skal transporteres i en bil, kan hjulene afmonteres. Bagerste hjul • Tryk på frigørelsesknappen, • Træk i hjulet og hjulet frigøres (sort pil). Forreste hjul • Tryk på frigørelsesknappen, se foto22 (rød pil). • Løft vognen og hjulet frigøres.	

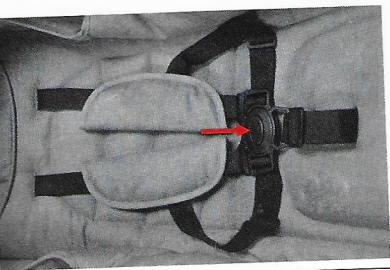Frontbøjle (sæde) Frontbøjlen kan på eller afmonteres. Tryk på plastknappen udvendigt under tekstilet, i henholdsvis venstre og højre side, for at frigøre frontbøjlen.	
Sæle Sædet er forsynet med en integreret 5-punktssele. VIGTIGT! <i>Brug altid selen, når barnet er i sædet.</i> - Monter de samlede skulder-/taljespænder i skridtstrop-spændet, se foto24. - Afvent kliklyd. ADVARSEL! <i>Brug altid skridtstop sammen med mavebæltet.</i> ADVARSEL! <i>Juster selen så den sidder til på barnet. Løse seler kan udgøre en kvælningsskik.</i> - Åben selen ved at trykke på spændet i midten (rød pil).	
Sammenklapning (stel) - Tryk den sorte plastknop (1) midt på styret ind og pres styret ned i røret indtil stop (blå pile), se foto30; - Drej plastgrebet (2), på venstre side af styret, mod uret, se foto30; - Pres herefter styret helt i bund i plastgrebet og pres samtidigt nedad (grøn pil) for sammenklapning af stellet.	

5. Vedligehold**Af****før altid stellet, når vognen har været ude i fugtigt vejr.**

- Vask stellet nænsomt, hvis det har været nær havet eller kørt på saltede veje og fortove.
- Smør aksler, affjedring og hjullåse hver 3. måned - tør akslerne af før smøring (benyt kun silikone-olie eller silikone-spray).
- Af
- Udsæt aldrig vognen for stærkt sollys gennem længere tid.
- Anvend altid regnslag i regnvejr og snevejr.
- Opbevar vognen indendørs og aldrig på fugtige steder.

Tjekliste:

- Er fastgørelse til stel, sammenklapningsmekanisme, bremse og teleskopstyr – intakte og funktionelle?
- Er kalechetekstiler, kassebøjler, seler og varekurv – intakte og funktionelle?
- Er nitter, skruer og møtrikker – intakte og fastspændte?
- Er plastdele – intakte og funktionelle?
- Metaldelen og metaloverflader – intakte og uden rustangreb?

Er velcobånd - rene og effektive?

Er trykknapper – intakte og funktionelle?

ADVARSEL! Stop straks brugen af vognen, hvis dele er beskadiget eller mangler.

ADVARSEL! Brug kun originale reservedele, hvis dele skal udskiftes.

6. Vaskeanvisning

Tekstil-dele kan håndvaskes eller maskinvaskes på "koldt".

Testet iht. EN 1888:2018