

VAPORESSO

LUXE Q


ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har valt Vaporesso produkt. Läs denna instruktion noggrant före användning för att säkerställa bästa möjliga upplevelse. Om det finns ytterligare krax på produkten, kontakta den lokala återförsäljaren eller besök vår webbplats: www.vaporesso.com

SPECIFIKATIONER

Mått	91,85 x 26 x 16,5 mm
Pod-kapacitet	2 ml
Pod-resistans	1,2 Ω MESH & 0,8 Ω MESH
Batterikapacitet	1000 mAh
Display	LED-indikator med 3 färger
Laddning	USB-C, 5V/1A

FIGUR

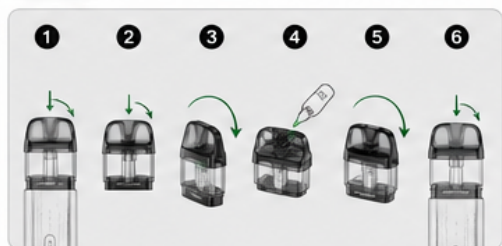

- 1 Ta bort munstycket.
- 2 Fyll e-vätska i påfyllningsöppningen.
- 3 Sätt tillbaka munstycket ordentligt.
- 4 Låt podden stå i minst 5 minuter så att coilen blir helt genomfuktad.
- 5 Sätt tillbaka munstycket ordentligt.
- 6 Podden är nu klar att användas.

ÖVERSIKTSBILD



Svenska

- 1 Munstycke
- 2 Påfyllningsöppning
- 3 LED-indikator
- 4 Batteri
- 5 USB-C-port

Français

- 1 Embout buccal
- 2 Fente de recharge
- 3 Voyant DEL
- 4 Batterie
- 5 Port USB de type C

Italiano

- 1 Bocchino
- 2 Apertura per il riempimento
- 3 Indicatore LED
- 4 Batteria
- 5 Porta USB tipo-C

Deutsch

- 1 Mundstück
- 2 Einfüllschlitz
- 3 LED-Anzeige
- 4 Akku
- 5 USB-Anschluss Typ C

Español

- 1 Boquilla
- 2 Ranura de llenado
- 3 Indicador LED
- 4 Batería
- 5 Puerto USB tipo C

Português

- 1 Bocal
- 2 Abertura de enchimento
- 3 Indicador LED
- 4 Bateria
- 5 Porta USB Tipo C

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

- 1 **Installera och byt pod (se Figur)**
Dra ut podden från batteriet och sätt i en ny. Vid första användning av enheten, ta bort klistermärket på den först installerade podden.
- 2 **Fyll på e-vätska (se FIGUR)**
 - Ta av munstycket och fyll på e-vätskan genom påfyllningsöppningen.
 - Vid första påfyllning av e-vätska, vänta 5 minuter för att coilen ska mättas.
- 3 **Justera luftflödet**
 - Dra upp för lös luft.
 - Dra ner för stram luft. Luftflödet väljs genom position för att ändra luftflödet.
- 4 **Börja vapa**
 - Enheten är dragaktiverad. Dra in genom munstycket och andas ut för att börja vapa.
- 5 **Kontrollera batterinivån**
Färgen på LED-indikatorn under vaping visar återstående batterinivå.
 - Grönt ljus: 70%–100%
 - Blått ljus: 30%–70%
 - Rött ljus: 0%–30%
- 6 **Ladda enheten**
 - Anslut USB-C-kabeln till USB-C-porten för att ladda batteriet. När enheten är fulladdad lyser LED-indikatorn grönt.

SKYDDSFUNKTIONER

Skydd	Situation	LED-status
Kortslutningsskydd	Enheten detekterar en kortslutning	Blinkar rött 2 gånger
Lågspänningsvarningsskydd	Spänningen sänker extremt lågt	Blinkar rött 5 gånger
Överladdningsskydd	Laddningen är klar	Blinkar rött 20 gånger
Tidsgränsskydd	Vape kontinuer i mer än 5 sekunder	Blinkar rött 2 gånger

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Sätts ej i enheten när den inte används.
- Lämna inte laddningsenheten utan uppsikt.
- Tappa inte, kasta inte eller misshandla inte enheten, vilket kan orsaka skada.
- Använd en standard USB-laddare med lämplig laddningsström och spänningsområde.
- Håll borta från vatten eller brandfarliga objekt.
- Utsätt inte enheten för extrem temperatur. (Rekommenderad temperaturintervall: 0–40°C)
- Förvara enheten och tillbehör utom räckhåll för barn och husdjur.
- Utsätt inte enheten för fuktig eller dammig miljö och undvik direkt solljus.
- Använd endast kompatibla VAPORESSO-tankar och GTX-coils.
- Modifiera, demontera eller reparera inte enheten själv.
- Använd endast den medföljande USB-C-kabeln och en godkänd laddare (5V/2A).
- Ladda inte enheten utan uppsikt.
- Töm inte tanken helt på e-vätska – det kan skada coilen.
- Om du upplever oönskad smak, överhettning eller läckage – sluta använda produkten och kontrollera tank och coil.
- Rengör kontakterna mellan tank och mod regelbundet med en torr trasa.
- Kassera inte produkten eller batteriet i hushållssoporna. Följ lokala riktlinjer för återvinning.

VIKTIGT

Om enheten visar en skyddsindikering, sluta använda den och låt den svalna eller ladda vid behov. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.

1

SKYDDSFUNKTIONER

- KORTSLUTNINGSSKYDD**
Enheten detekterar en kortslutning och stänger av utgången automatiskt.
- LÅGSPÄNNINGSSKYDD**
Spänningen sänks när batterispanningen är för låg.
- ÖVERLADDNINGSSKYDD**
Batteriet laddas automatiskt och laddningen stoppas när batteriet är fullt.
- TIDSGRÄNSSKYDD**
Vape fortsätter i mer än 5 sekunder stoppas utgången automatiskt.
- ÖVERTEMPERATURSKYDD**
Enheten detekterar hög temperatur och stänger av utgången automatiskt.
- SKYDD MOT ÖVERSTRÖM**
Enheten detekterar hög utgångsström och stänger av utgången automatiskt.
- SKYDD MOT ÖVERURLADDNING**
När batterinivån är för låg stängs enheten av automatiskt för att skydda batteriet.

VIKTIGT

Om enheten visar en skyddsindikering, sluta använda den och låt enheten svalna eller ladda vid behov. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.


ANVÄNDARINSTRUKTIONER (forts.)

- 7 **Ladda enheten**
Anslut USB-C-kabeln till USB-C-porten för att ladda batteriet. När enheten är fulladdad lyser LED-indikatorn grönt.
- 8 **Använd den**
När enheten är klar att användas lyser LED-indikatorn grönt. Dra i munstycket för att aktivera enheten.

LED-INDIKATOR – BATTERINIVÅ

LED-färg	Batterinivå
● Grönt ljus	70%–100%
● Blått ljus	30%–70%
● Rött ljus	0%–30%

FIGUR (REFERENS)

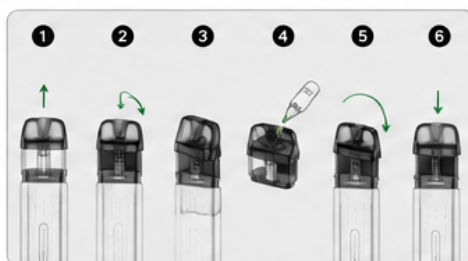

- 1 Ta bort munstycket.
- 2 Fyll e-vätska i påfyllningsöppningen.
- 3 Sätt tillbaka munstycket ordentligt.
- 4 Låt podden stå i minst 5 minuter så att coilen blir helt genomfuktad.
- 5 Sätt tillbaka munstycket ordentligt.
- 6 Podden är nu klar att användas.

SPECIFIKA VARNINGAR

Denna e-cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-vätska som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne och är inte avsett för icke-rökare.

- Personer under laglig ålder för rökning.
- Personer med hjärtsjukdomar, magsår eller duodenalsår.
- Lever- eller njurproblem, långvarig halsjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med överaktiv sköldkörtel eller som upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Personer som tar vissa läkemedel såsom teofyllin, ropinirol eller klozapin, m.fl.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

- Nikotinprodukter är mycket beroendeframkallande.
- Nikotin kan skada fostret och bör inte användas av gravida eller ammande kvinnor.
- Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd inte produkten om du är känslig eller allergisk mot nikotin eller någon av ingredienserna.
- Använd endast enligt anvisningarna i denna manual.

Denna enhet får inte användas av personer under laglig ålder för rökning.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Vid användning av nikotin kan följande biverkningar förekomma:

- Huvudvärk
- Hosta
- Yrsel
- Muntorrhet
- Illamående
- Magbesvär
- Halsirritation

Om du upplever någon biverkan, sluta använda produkten. Om symptomen kvarstår, kontakta läkare.

ÅTGÄRDER VID BIVERKNINGAR

Vid obehag, illamående eller andra negativa reaktioner, sluta använda produkten omedelbart. Vid allvarliga besvär, sök läkarhjälp.



Produkten är endast avsedd för vuxna (18+ år).

Använd inte vid graviditet eller amning.

Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

KONTAKT FÖR EU

THEMIS AR Unterstünology UG

Beedstrasse 54, In Dusseldorf, (40468), Deutschland
legal@themisar.com
+49-21173714852

TILLVERKARE

Shenzhen Smoore Technology Limited

Building 8, Dongcai Industrial Park, Gushu Town, Baoan District, Shenzhen, China.

2