


**Joyetech**[®]

Ledande tillverkare av elektroniska cigaretter

Exceed D19 Batteri Användarmanual

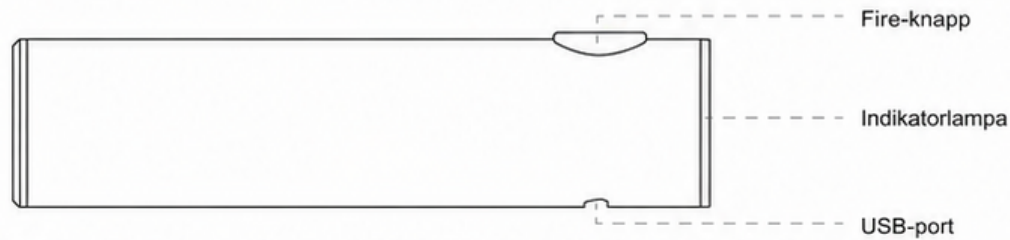

INFORMATION FÖR ANVÄNDNING

Tack för att du valde Joyetech! Läs denna manual noggrant före användning för att säkerställa att din användning är korrekt. Om du behöver ytterligare information eller har frågor om produkten eller dess användning, kontakta din lokala Joyetech-återförsäljare eller besök vår hemsida på www.joyetech.com.

ANVÄNDNING

På/av: Tryck snabbt på fire-knappen 5 gånger i följd, knappens ljus blinkar 5 gånger för att indikera att den är redo att användas. Tryck på fire-knappen på samma sätt, enheten stängs av.

Vaping: Håll in fire-knappen och inhalera genom munstycket. Släpp knappen för att avsluta.

Laddning: Ladda Exceed D19-batteriet genom att ansluta det till en väggadapter eller dator via USB-kabel. Indikatorlampan lyser medan det laddas och släcks när det är fulladdat.

Skifta mellan direkt utgångsläge och konstant spänningsutgångsläge:

När enheten är avstängd, håll in fire-knappen för att skifta mellan direkt utgångsläge (vitt ljus) och konstant spänningsutgångsläge (oranges ljus). Släpp fire-knappen för att välja aktuellt läge.

FUNKTIONER

Kortslutningsskydd:

1. Om strömtillförseln stängs av direkt på grund av strömkretskortet och behöver laddas för att återaktiveras.
2. Kortslutning före användning: knappens lampa blinkar 5 gånger och stängs sedan av.
3. Kortslutning under användning: knappens lampa blinkar 3 gånger innan kortslutning (återställning).

Atomizerskydd:

Tryck på knappen i 15 sekunder för att stänga av utgången, lampan kommer att blinka vitt ljus 10 gånger. Släpp knappen och lampan slutar blinka.

Skydd mot låg spänning:

När batterispänningen är lägre än 3,3V, blinkar knappens lampa 40 gånger och enheten stängs av. Tryck på knappen kan inte slå på.

Resistanskontroll:

1. När resistansen vid utgångsändan är $>3,5$ ohm, blinkar lampan långsamt när du trycker på knappen.
2. När resistansen vid utgångsändan är $<0,2$ ohm, blinkar lampan snabbt 5 gånger, vilket indikerar låg uteffekt eller potentiell kortslutning.

Batteriindikationsfunktion:

Lampan lyser stadigt eller förblir tänd när batterinivån är hög, å andra sidan blinkar lampan med olika frekvens.

Batterinivå	Ljusstatus
60 % – 100 %	Lyser stadigt
30 % – 59 %	Blinkar långsamt
10 % – 29 %	Blinkar måttligt
0 % – 9 %	Blinkar snabbt

ANVÄNDNING AV BATTERI

1. Använd rätt laddningsutrustning av pålitliga leverantörer.
2. Placera batterierna på en hård yta vid laddning.
3. Stäng av enheten när den inte används.
4. Använd en torr trasa för att rengöra batteriet och dess anslutningar vid behov.
5. Använd inte batterier med skadade höljen.
6. Lämna aldrig laddande batterier utan uppsikt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Använd inte enheten i stormigt väder eller dammiga förhållanden.
2. Anslut USB-porten och laddaren korrekt. Koppla ur laddaren när laddningen är klar.
3. Lägg inte enheten i fickan eller handväskan direkt; undvik att blanda den med mynt, smycken eller andra hårda föremål.
4. Laddaren och batteriet kan bli varma vid laddning, håll borta från brandfarliga gaser, vätskor eller andra material.

VARNING

1. Förvaras utom räckhåll för barn.
2. Denna enhet rekommenderas inte för personer under 18 år eller icke-rökare.
3. Denna enhet är inte lämplig för användning av gravida eller ammande kvinnor.
4. Denna enhet är inte lämplig för personer som är allergiska eller känsliga för nikotin eller som inte kan använda nikotinprodukter av hälsoskäl.
5. Denna enhet är inte lämplig för personer med hjärt-kärlsjukdomar eller luftvägssjukdomar.
6. Denna enhet är inte lämplig för personer med sjukdomar som hjärtfel, högt blodtryck eller diabetes.

OBS!

1. Låt endast din enhet repareras av Joyetech. Försök inte att reparera enheten själv då skador eller personskador kan uppstå.
2. Lämna inte enheten i höga temperaturer eller fuktiga förhållanden eftersom det kan skada enheten. Lämplig driftstemperatur är mellan 0 °C och 45 °C vid laddning och mellan -10 °C och 60 °C vid användning.
3. Försök inte att kombinera enheten med delar av e-cigaretter av andra märken. Joyetech tar inget ansvar och din garanti gäller inte om skador uppstår på detta sätt.

GARANTIVILLKOR

Se ditt Joyetech produktgarantikort för garantivillkor. Vi ansvarar inte för skador orsakade av användarfel. Vår garanti gäller inte för produkter som köpts från tredjepartsleverantörer.