

# ANVÄNDAR MANUAL

## VAPORESSO ECO ONE PRO



Tack för att du valt en Vapresso-produkt. Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning för att säkerställa en optimal upplevelse.

Om du har ytterligare frågor om denna produkt, kontakta din lokala återförsäljare eller besök vår webbplats:

[www.vapresso.com](http://www.vapresso.com)

### SPECIFIKATIONER

Mått: 17,3 × 124 mm  
 POD Kapacitet: 2 ml  
 POD Resistans: 0,8 Ω  
 Batterikapacitet: 1400mAh  
 Laddningsström: DC 5V/1A, Type-C  
 Display: LED-indikator

### FÖRSTORAD VY


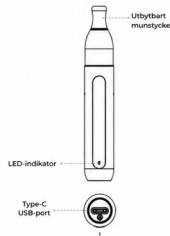


FIGURE 1



FIGURE 2

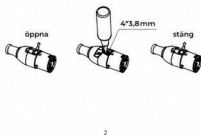

## SVENSKA

### ANVÄNDARANVISNINGAR

#### 1. Installera och byt POD

Dra ut POD:en från batteriet och installera en ny POD.  
 \*Om du använder enheten för första gången, riv av klistermärket på den först installerade POD:en.

#### 2. Fyll på e-vätska, se FIGUR 2

- Ta ut den använda POD:en från batteriet och dra ur silikonpluggen på sidan av POD:en.  
 - Fyll på e-vätska genom hålet.  
 - Sätt tillbaka silikonpluggen ordentligt när påfyllningen är klar.  
 \*Om du använder enheten för första gången, vänta 5 minuter så att coilen mättas.

#### 3. Börja använda

Enheten aktiveras automatiskt. Inhålera genom munstycket och ånga för att börja använda.

#### 4. Kontrollera batterinivå

LED-indikatorn lyser grönt/blått/rött för att visa batterinivån efter användning eller när POD:en sätts i enheten.

Batterinivå	LED-färg
70%-100%	Grön
30%-70%	Blå
0-30%	Röd

#### 5. Laddning

Använd den medföljande Type-C-kabeln för att ladda enheten. LED-indikatorn lyser i neon grönt under laddning och lyser grönt när den är fulladdad.

### SKYDDSFUNKTIONER

**Låg resistans/kortslutning/Hög temperatur:** Röda indikatorn blinkar 5 gånger och enheten slutar fungera.

**Ingen laddning/Hög resistans:** Indikatorn för batterinivå blinkar 4 gånger och enheten slutar fungera.

**Låg spänning/Överladdning:** Den röda indikatorn blinkar 3 gånger och enheten slutar fungera.

**Överladdning:** Den gröna indikatorn lyser konstant och enheten slutar ladda.

**Övertid (Bs):** Enheten slutar fungera och LED-indikatorn blinkar i grönt-blått-rött.

Batterinivå 65%-100%	Grönt (jus (vid inandning))
Batterinivå 30%-65%	Blått (jus (vid inandning))
Batterinivå lägre än 30%	Rött (jus (blinker 10 gånger (vid inandning)))
Laddning	Ljuset "andras" med batterinivån
Indikator för öppen krets	Blått (jus (blinker 3 gånger (vid inandning)))
Indikator för kortslutning	Rött (jus (blinker 3 gånger (vid inandning)))

### VIKTIGT

- Denna produkt är endast avsedd för personer som har uppnått laglig ålder för rökning. Den är strängt förbjuden för unga, gravida eller ammande kvinnor samt personer med hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, diabetes, depression eller astma.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika skador.
- Förvara produkten borta från brandfarliga och explosiva material för att undvika skador.
- Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Rekommenderas inte för icke-rökare.
- Lämna inte enheten utan uppsikt under laddning.
- Inandning av för mycket nikotin kan orsaka biverkningar som illamående, kräkningar, yrsel, huvudvärk, obehag i magen, onormal hjärttrytm och hicka. Om du upplever någon av dessa biverkningar, sluta använda produkten en tid och kontakta läkare.

### FÖRSIKTIGHETSÅTÅRDER

- Släng av enheten när den inte används.
- Lämna inte laddningsenheten utan uppsikt.
- Tappa inte, kasta inte eller mishandla din enhet, det kan orsaka skador.
- Använd en standard USB-laddare med lämplig laddningsström och spänningsområde.
- Håll borta från vatten och andra brandfarliga vätskor.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus, damm, fukt eller mekaniska stötar.
- Utsätt inte enheten för extrem temperatur (rekommenderad temperatur: 10-40°C vid användning och 10-40°C vid förvaring).
- Återvinning: Denna produkt får inte behandlas som hushållsavfall. Den ska lämnas till lämplig insamlingspunkt för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
- Batteriåtervinning: Batteriet får inte kastas i hushållsavfall. Det ska lämnas till lämplig insamlingspunkt för batteriåtervinning.

10. Försök endast reparera din enhet genom VAPORESSO. Försök inte reparera den själv då det kan leda till skador eller personskador.

11. Håll anslutningsstiften mellan batteri och POD rena för att säkerställa optimal prestanda.

12. Om produkten tas med ombord på flygplan eller befinner sig i miljöer med betydande förändring i lufttryck, rekommenderas det att förvara POD:en och batteriet separat och undvika vätskeinjektion för att förhindra läckage och produktskador.

### VARNINGAR

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är avsedd att användas med kompatibel e-vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne och inte lämpligt eller rekommenderat i följande fall:

- Denna produkt är inte lämplig för:
  - Personer under laglig rökålder.
  - Personer med hjärt- och kärlsjukdomar, magårar eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvariga hälsjukdomar eller andningsvägrigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
  - Personer med överaktiv sköldkörtel eller feokromocytom (en tumör i binjurensom som kan påverka blodtrycket).
  - Personer som tar vissa läkemedel som teofyllin, ropinrol eller klozapin samt andra.

2. Denna produkt rekommenderas inte för:

- Icke-rökare
- Gravida eller ammande kvinnor

3. Du kan uppleva följande effekter om du använder e-vätska som innehåller nikotin i denna produkt. Om det inträffar, kontakta en vårdprofessionell och visa denna bruksanvisning om möjligt.

Känsla av svimfärdighet / Yrsel / Huvudvärk / Hosta / Irritation i mun eller hals / Magbevärr / Nästånga / Illamående / Hicka / Hjärtklappning / Smärta i bröstet eller onormal hjärttrytm.

Denna produkt får inte användas av personer under laglig rökålder.