


Bruksanvisning för eRoll MAC

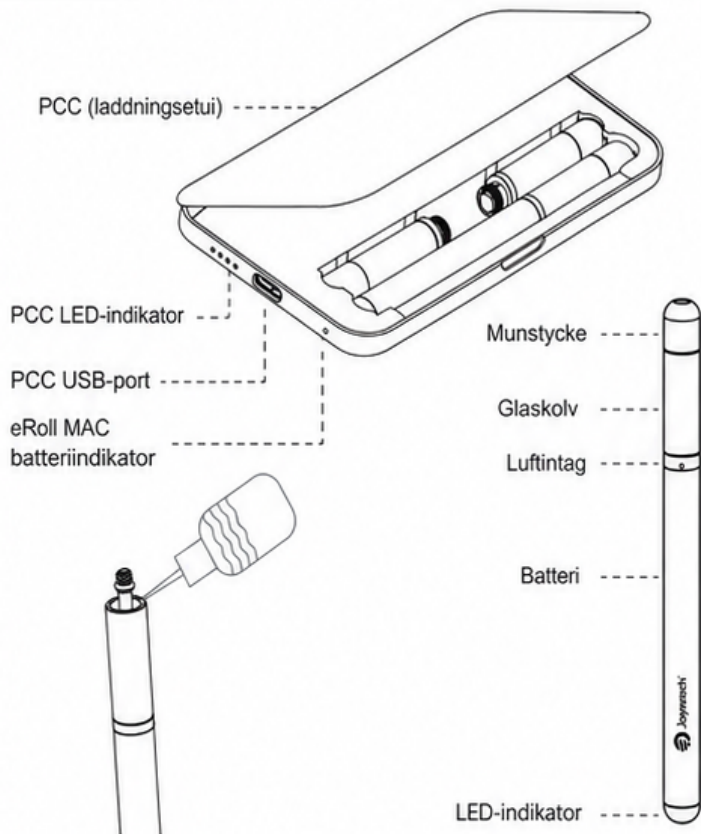

Notis om användning:

Tack för att du valde Joyetech. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan användning för att garantera att användningen är korrekt. Om du behöver ytterligare information eller har några frågor om produkten eller dess användning, kontakta din lokala Joyetech-återförsäljare eller besök vår hemsida på www.joyetech.com.

Äkthetskontroll

1. Skrapa bort beläggningen på SC-etiketten på förpackningen och en 16-siffrig säkerhetskod kommer då visas.
2. Besök <http://www.joyetech.com/batchcode.php> och skriv in koden i rätt ordning (läs från vänster till höger, uppifrån och ner) utan mellanrum för att kontrollera äktheten.
3. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta service@joyetech.com.

Bruksanvisning:

1. Påfyllning av tanken:
 - a) Skruva loss munstycket.
 - b) Injicera e-vätska in i röret direkt.
 - c) Skruva tillbaka munstycket.
 - d) Vänta tre minuter för att se till bomullen suger upp e-vätska från tanken innan första bruk. Sedan njuta av din vaping.

2. Vaping

Med det automatiska vapingsystemet, andas in direkt genom munstycket. Täck inte luftintaget på botten av patronen med fingret medan du ångar.

3. Laddning av eRoll MAC

Ladda eRoll MAC-enheten genom att sätta i PCC (laddningsetuiet). Sätt i motsatt riktning när du inte vill ladda enheten. När eRoll är fulladdad, kommer LED-indikatorlampan på eRoll MAC att släckas.

4. Laddning av PCC

Ladda PCC-enheten genom att ansluta den med en dator eller en el-adapter (utgående DC: 5V) via en USB-kabel. När det är fulladdat släcks indikatorlampan.

5. Indikator för batterinivå för PCC

Ljuset kommer att visa batteriets livslängd som nedan:

Batterinivå	Indikatorsljus
75%–100%	● ● ● ●
50%–74%	● ● ● ○
25%–49%	● ● ○ ○
0%–24%	● ○ ○ ○

INDIKATION OCH SKYDDSÅTGÄRD

1. Skydd mot låg spänning

När spänningen i batteriet i eRoll MAC är mindre än 3,3V, blinkar LED 10 gånger och sedan levererar inget ström.

2. Skydd mot kortslutning

Om kortslutning uppstår, kommer batteriet ha något output och LED-lampan blinkar i 3 eller 5 gånger.

3. Skydd mot brännare:

När en puff tar längre än 10 sekunder, blinkar LED-lampan 2 gånger och levererar inget ström.

Användning och lagring

Utsätt inte batteriet för extrem värme, kyla och direkt solljus. Håll borta från vatten eller vätskor. Placera inte enheten i fickan eller handväskan direkt. Blanda inte apparaten med mynt, smycken eller andra hårda föremål. Lämplig operationstemperatur är mellan 0 till 45 grader, men lämplig laddningstemperatur är mellan -10 och 60 grader. Alltid stäng av apparaten eller ta batteriet ut när den används inte eller när det ska lagras. Apparaten bör sparas vid rumstemperatur (mellan 5 och 30 grader) i en ren och torr plats utom räckhåll för barn och husdjur.

Återvinning

I slutet av livslängden, kassera apparaten inklusive batteriet i enlighet med lokal avfallshantering- och återvinningsbestämmelser med hänsyn till miljön.

Varning:

1. Förvara utom räckhåll för barn.
2. Denna enhet rekommenderas ej för personer under 18 år eller icke-rökare.
3. Denna enhet är ej lämplig för användning av gravida eller ammande kvinnor.
4. Denna enhet är ej lämplig för användning av personer med hjärt-kärlsjukdom eller andningssjukdom.
5. Denna enhet är ej lämplig för användning av personer med sjukdomar som hjärtdysfunktion, högt blodtryck eller diabetes.

Garantivillkor:

Vänligen hänvisa till ditt Joyetech-produktgarantikort. Vi är ej ansvariga för skador som orsakas av användarfel. Vår garanti är ej giltig för produkter som köpts från tredje parts-leverantörer.