

SMOK®



VAPE PEN V2 KIT Användarhandbok

**KÖP
SMOK Nord 4 Pod Kit**

SMOK Reservtank

SMOK Reservcoil

Introduktion

VAPE PEN V2 är den senaste mekaniska modden i ett bärbart vape-set, som består av ett 1600mAh-batteri och en tank. Utrustad med en 60W max utteffekt, 0,15Ω mesh-resistans och intelligent eldknapp garanterar den dig fantastisk smak och en ultimät ångupplevelse. Dessutom säkerställer en mängd säkerhetsfunktioner överströmskydd, överladdningskydd, övertänningskydd samt säker och stabil funktion. Innovation ligger i att alltid ge dig en bättre vape-upplevelse.

Paketets innehåll

- 1 x VAPE PEN V2-batteri
- 1 x VAPE PEN Meshed 0,15Ω Coil
- 1 x USB-kabel
- 1 x Användarmanual

Specifikationer

Storlek	117,7*22mm
Vikt	94,5 g
Batterikapacitet	1600mAh
Max effekt	60W
Ingångsspänning	3,3V-4,2V±0,2V
Utgångsspänning	3,0V-4,0V
Vilolägesström	<50uA
Belastningsområde	0,1Ω-3,0Ω
Laddningsström	Max 670mA
Laddningsspänning	4,2V±0,2V
Överladdningsspänning	4,3V±0,05V
Över utgångsspänning	2,4V±0,05V
Överurladdningsspänning	1,7A±0,6A

Verifiering

Obs: Vänligen kontrollera de 18-siffriga säkerhetskoderna på förpackningens etikett. De 18-siffriga säkerhetskoderna kan endast användas en gång för åkthetsverifiering och produktinformation.

1. Besök www.smoktech.com och ange ditt serienummer.

2. Eller skanna

den QR-kod som visas på förpackningen med din telefon, och följ anvisningarna beskrivna i VÅRA KUNDSERVICE.



3. Ange serienumret på förpackningen

för att starta servicen.

4. Om du har några frågor, vänligen kontakta

SMOK via e-post, telefon eller vår webbplats.

Garanti

VAPE PEN V2-garanti: 6 månader från inköpsdatumet.

Inom 6 månader, om det finns något fel på produkten vid korrekt användning och enligt anvisningarna, kontakta SMOKS lokala återförsäljare för garanti och underhåll. För detaljerade villkor för garanti, se www.smoktech.com eller kontakta din återförsäljare.

Garantiservice tillhandahålls inte under något av följande villkor:

För mer garanti policy och processer, vänligen besök vår officiella webbplats: <http://www.smoktech.com/support/>


SMOK Kundservice

Om du behöver någon service, vänligen kontakta vår support via e-post eller telefon.

Säkerhetsanvisningar

1. Förvara utom räckhåll för barn.
2. Ladda inte batteriet i resurser som inte ger 2,0A utström.

Komponenter

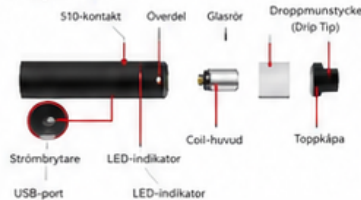

Skyddsfunktioner

5-sekunders skydd	LED-lampan blinkar 5 gånger när knappen hålls in mer än 5 sekunder.
Kortslutningskydd	LED-lampan blinkar 3 gånger när kortslutning uppstår.
Lågt spänningskydd	LED-lampan blinkar 3 gånger när batterispänningen är låg och slutar fungera.
Skydd mot låg batterinivå	En varning visas när batterispänningen är 3,3V±0,2V.
Skydd mot oföfnad över tid	En varning visas när inhalationstiden är längre än 8 sekunder.
Skydd mot låg resistans	LED-lampan blinkar 4 gånger när resistansen är lägre än 0,1Ω.
Skydd mot hög resistans	LED-lampan blinkar 4 gånger när resistansen är högre än 3,0Ω eller enheten inte har någon belastning.

Användning

1. På/Av: Tryck på strömbrytaren 5 gånger inom 2 sekunder för att slå på eller av enheten.
2. Vapa: Tryck på strömbrytaren för att vapa och LED-lampan är alltid tänd.
3. Batteriindikatorer:
 - Grön lampa: Batterinivå över 70%.
 - Blå lampa: Batterinivå mellan 30% och 70%.
 - Röd lampa: Batterinivå under 30%.
 - Röd lampa blinkar 10 gånger: Batterinivå under 10%.
4. Ladda:
 - Anslut batteriet till datorn via USB-kabeln eller en väggadapter med utström 1A eller 2A för att ladda.
 - Under laddning: LED-lampan lyser rött.
 - Fulladdad: LED-lampan lyser grönt.
 - När endast röd lampa blinkar: Batterinivå under 10%.
 - När endast röd lampa lyser: Batterinivå över 70%.
 - LED-lampan är avstängd: Fulladdad.


Hur du fyller på e-juice

- Lossa toppkåpan och droppmunstycket.
- Håll försiktigt e-vätskan långsamt från glasröret i tanken.
- Sätt tillbaka toppkåpan och droppmunstycket och vänta några minuter innan du vapar.



Hur du byter coil-huvud

- Skruva av den ursprungliga coil-huven och installera en ny.



Kontroll av luftflödet

- Justera luftflödesringen för att styra luftflödet i tanken.



VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Obs:

- Läs noggrant denna manual innan du använder produkten. Felaktig användning av denna produkt kan leda till ferson- eller egendomsskada.
- Denna produkt är avsedd för vuxna som är 18 år eller äldre. Denna produkt är inte avsedd för personer som inte röker, eller gravida eller ammande för barn.
- och husdjur. Den är inte avsedd som leksak.

Caution (Försiktighet)

- Hantera denna produkt med omsorg vid alla tillfällen.
- Undvik att tappa, slå eller misshandla produkten.
- Håll denna produkt torr vid alla tillfällen.
- Produkten får inte utsättas för extremt höga eller låga temperaturer, damm eller fukt.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Försök inte att ta isär, reparera eller modifiera den själv, då detta kan orsaka skada eller fel.
- Produkten är inte avsedd för annan användning än den som beskrivs i denna manual.
- Använd inte nedanstående komponenter i produkten:
 - E-juice med nikotin som inte är avsedd för dampning.
 - Nedsmutsade eller sunda delar.
 - Rengör munstycket med en trasa eller papper regelbundet.
 - Kasta INTE denna produkt i eld eller vatten.
 - HÅLL UT OF REACH OF CHILDREN.
 - INNEHÅLLER NIKOTIN: Nikotin är en beroendeframkallande substans. Förvara utom räckhåll för barn och husdjur.
 - Nikotin kan vara skadligt vid förtäring på hud eller ögonkontakt med nikotin.
 - Om dessa situationer inträffar, sköj med vatten och sök läkare omedelbart.
 - Använd inte e-vätskor som innehåller diacetyl, acetylpropionyl eller acetoin.
 - Vi rekommenderar att du besöker elektroniska cigarettforum eller webbplatsar för mer information om e-vätskor.

- Förvara vid 0°C - 45°C, vapna inte vid extremt värde eller temperaturer.
- Logisk användning av denna produkt bör undvikas under följande omständigheter: Schock, slag, eller nedsänkning i vatten eller andra vätskor.
- Använd inte organiska lösningsmedel för att rengöra denna produkt.
- Undvik användning av produkten av personer under 18 år.
- Håll utom räckhåll för barn.
- Undvik att placera produkten i varma, fuktiga och direkt solljus.
- Separera avfall från hushållsavfall för återvinning.
- Behandla använda batterier enligt lokala regler.
- Produkten får inte kasseras som hushållsavfall.
- Personer med hjärtproblem, magsår, eller som lider av depression, eller känslighet mot nikotin bör inte använda denna produkt.
- Denna produkt rekommenderas inte för personer som slutar röka.
- Denna produkt är inte avsedd för personer som inte röker, eller gravida eller ammande kvinnor, personer som har allergisk känslighet mot nikotin.
- Använd inte e-vätska som innehåller nikotin om du har allergisk känslighet.
- Använd inte för långvarig tid, håll 10 minuter efter 30 minuter av användning.
- Ladda batteriet via dator eller väggadapter.
- Håll batteriet fullt laddat för att bibehålla livslängd.

Varningar

- Angående barn:
 - HÅLL DENNA PRODUKT UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Innehåller smådelar som är farliga vid förtäring, asfyxi och kvävning.
- Angående operation:
 - Felaktig användning av denna produkt kan orsaka skada på dig själv eller andra.

- BARNEN BÅR INTE KUNNA ÅTKOMMA E-LIQUID.
- Denna produkt innehåller små delar som är farliga vid förtäring och kan utgöra en kvävningsskiss.
- Barnens hälsa:
 - Produkten eller dess ånga kan påverka barns hälsa när de andas in den, vilket kan orsaka hosta, andningsbesvär och andningsstopp.
- Underhåll:
 - Förvara produkten i rena förhållanden.
 - E-juice och ånga rekommenderas inte för personer med hjärtproblem.
 - Denna produkt är inte avsedd för personer med psykisk sjukdom.
 - Personer som lider av magsår rekommenderas inte att använda denna produkt.
 - Personer som inte röker rekommenderas inte att använda denna produkt.



Anvisningar för service och kassering

- Denna produkt bör servas var 6:e månad för att säkerställa dess funktion. SMOK erbjuder 6 månaders gratis garanti för denna produkt.
- För kassering – släng inte produkten.
- Ta bort batteriet och kassera det enligt lokala regler och förordningar.
- Denna produkt får inte kastas i hushållsavfallet.
- Personer som inte röker rekommenderas inte att använda denna produkt.

SPARA DESSA ANVISNINGAR!

Temperaturalarm: Om enhetens innetemperatur är över 70°C, stängs utteffekten av automatiskt och skärmen visar "Enhet för varm".

Över 10-sekunders skydd: När på-knappen trycks in längre än 10 sekunder, stängs utteffekten av och skärmen visar "Över 10-sekunders skydd".

Temperaturskydd: I TC-läge, om temperaturen när inställd temperatur, stängs enheten av och skärmen visar "Temp-skydd".

Svagt batterialarm: I VW/Bypass/TC-läge, när batterispänningen är för låg (under 2,9V), visar enheten "Svagt batteri" och utteffekten reduceras tills det är fulladdat.

Lågt batterialarm: När batterispänningen är lägre än 10%, blinkar

Garanti

I enlighet med WISMEC-distributörens garantipolicy. Vi ansvarar inte för skador som orsakats av användarfel. Denna garanti gäller endast för äkta WISMEC-produkter under garantiperioden från inköpsdatum till slutanvändare.



Varning

1. Förvaras utom räckhåll för barn.
2. Denna produkt rekommenderas inte för användning av unga personer, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som har allergisk känslighet mot nikotin.

Kontraindikation

1. Reparera endast produkten av Wismech. Försök inte att reparera enheten själv då det kan orsaka skada på enheten eller personskada.
2. Använd inte produkten i höga temperaturer eller fuktiga förhållanden, då det kan skada produkten. Rekommenderad driftstemperatur är mellan 0°C till 45°C vid laddning och -10°C till 60°C under användning.
3. Håll borta från vatten.

Möjliga negativa effekter

1. Användning av denna produkt kan orsaka skada på hälsan.
2. Vid eventuella negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderas det att använda e-juice med lägre nikotininnehåll eller helt utan nikotin.