

(SV) Installationsmanual för duschkabiner och ångbastukabiner

(EN) Installation manual for shower cabins and steam cabins

6004

6005

6006

6007

6015

6016


6025

6026

6106



6116

6126

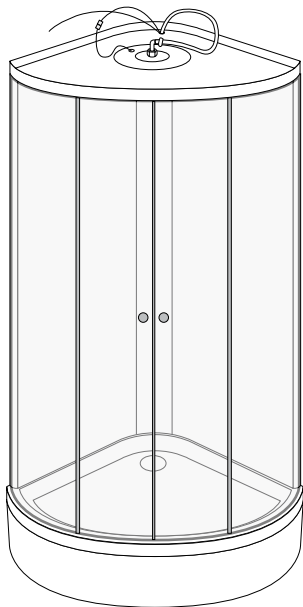


(SV) Manualen gäller både lågt och högt duschkar.

(EN) The manual applies to both low and high shower tray.

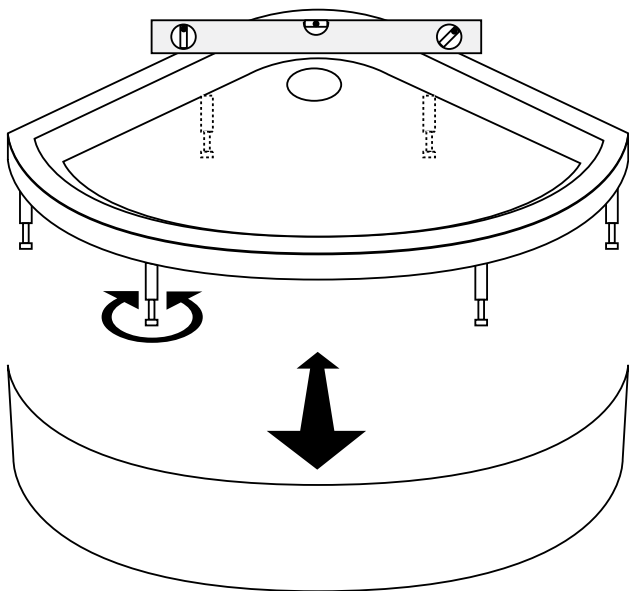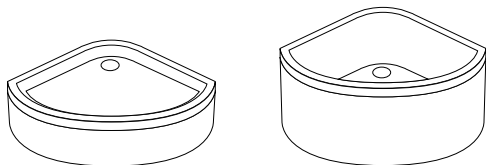


(SV) Lås upp brunnen.

(EN) Unlock.

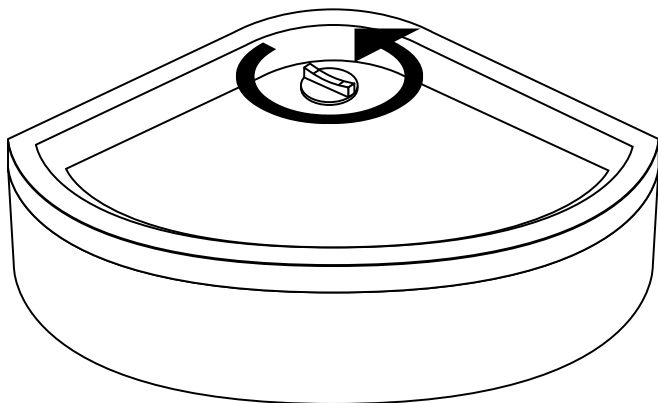


(SV) Vrid avloppsörret på karets undersida så att det pekar mot dusch-
utrymmets golvbrunn.

(EN) Adjust the drainpipe on the underside so that it is pointing towards
the draining gutter.

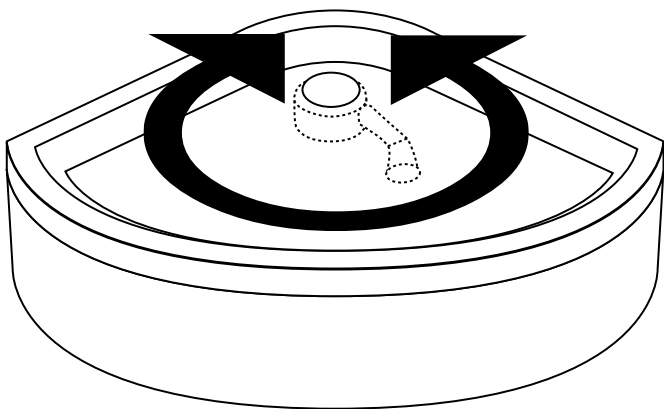


(SV) Lås.


(EN) Lock.

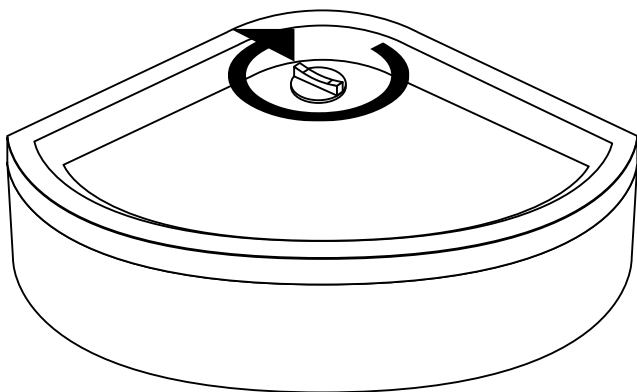

(SV) På karets undersida: Använd förlängningsröret vid behov. Kapa överflödig del av röret med såg. Använd silikon i skarven.


(EN) If needed, mount the extension pipe on the underside of tray. Cut it with a saw. Use silicone.

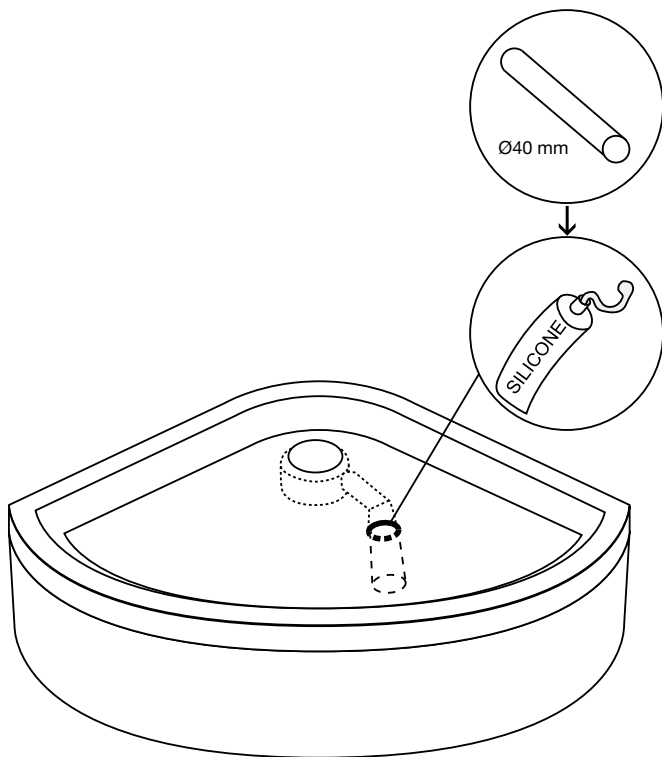


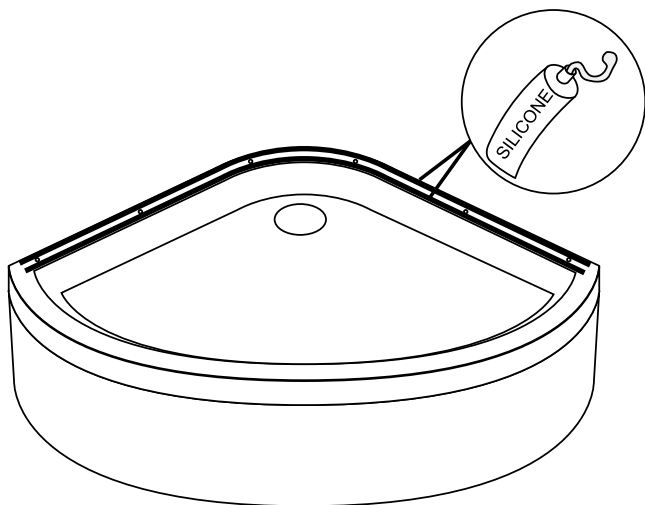



(SV) På kabinens baksida.

(EN) Backside of the cabin.

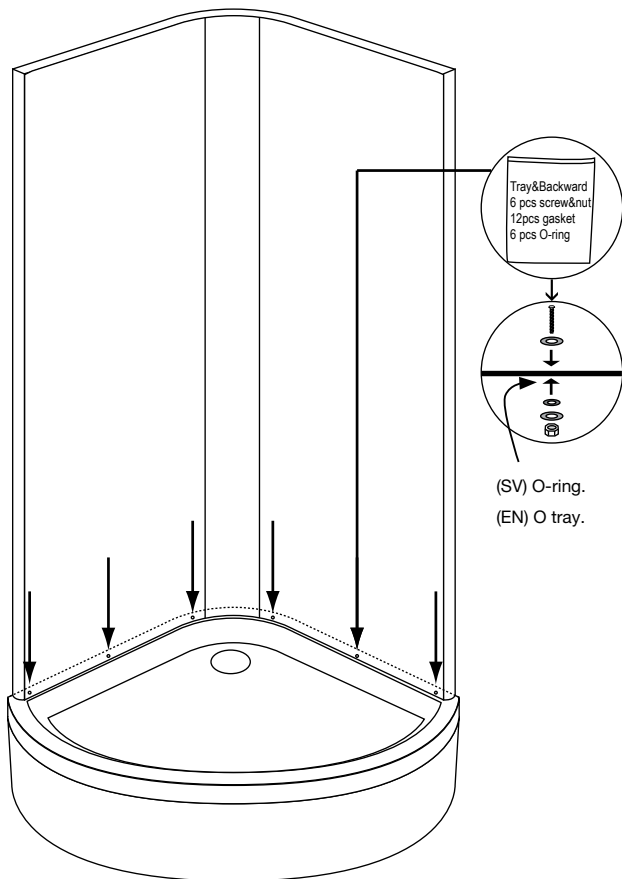

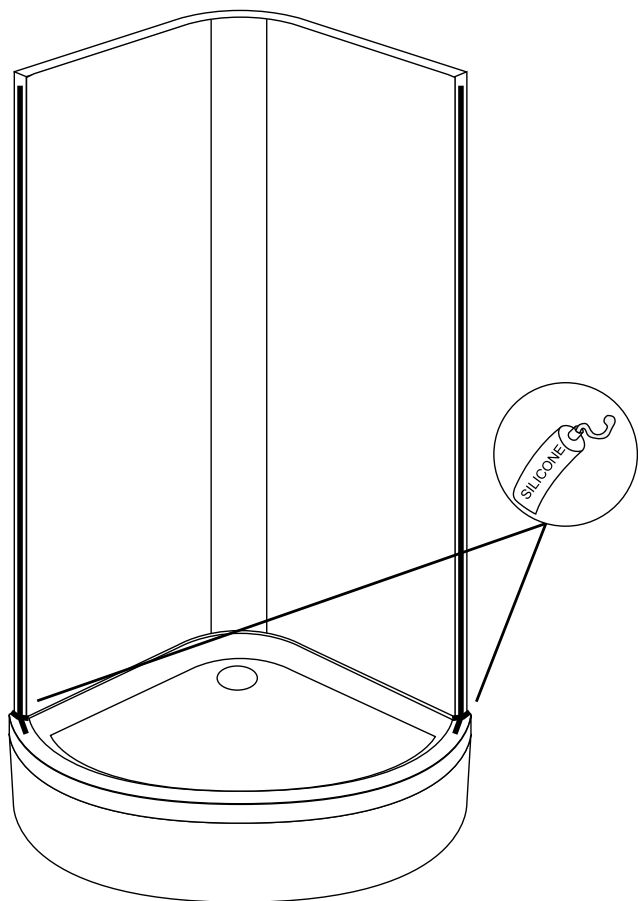


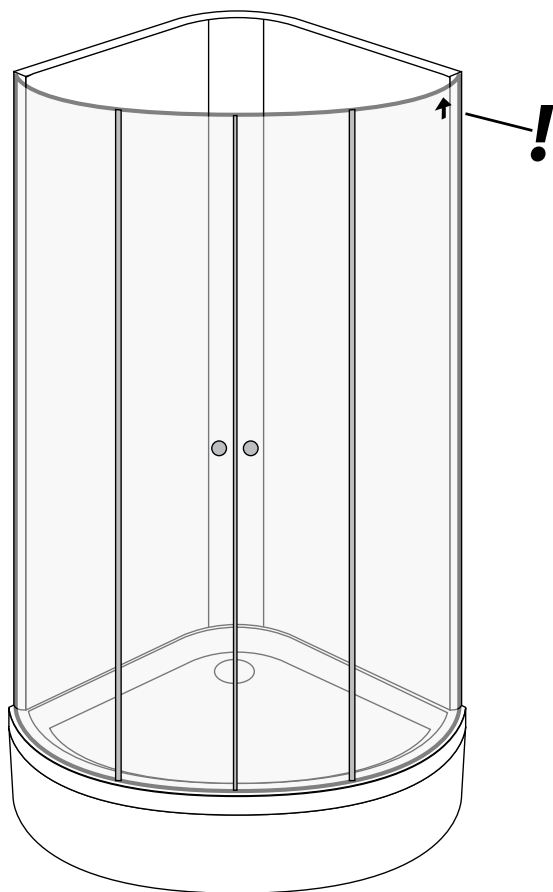

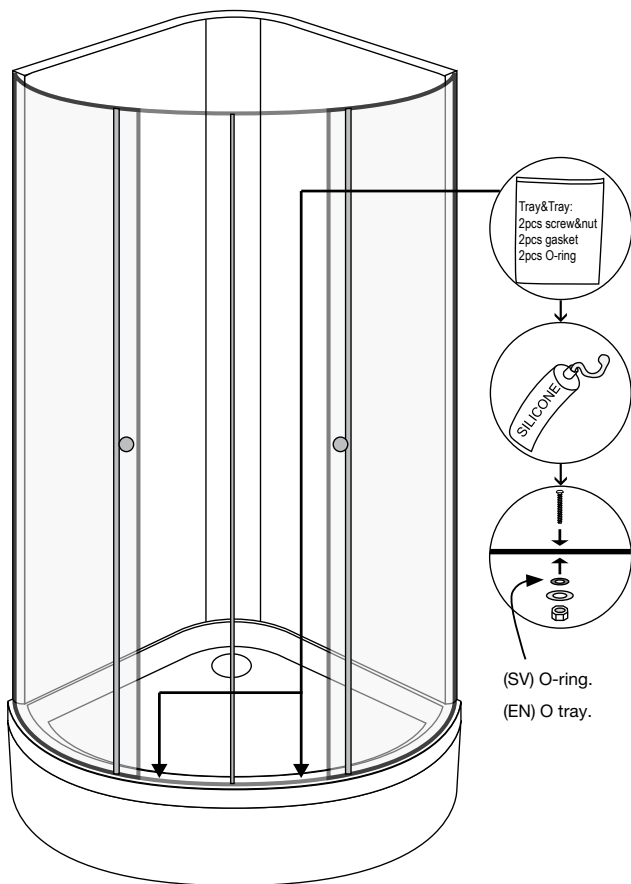


(SV) På kabinens baksida.

(EN) Backside of the cabin.

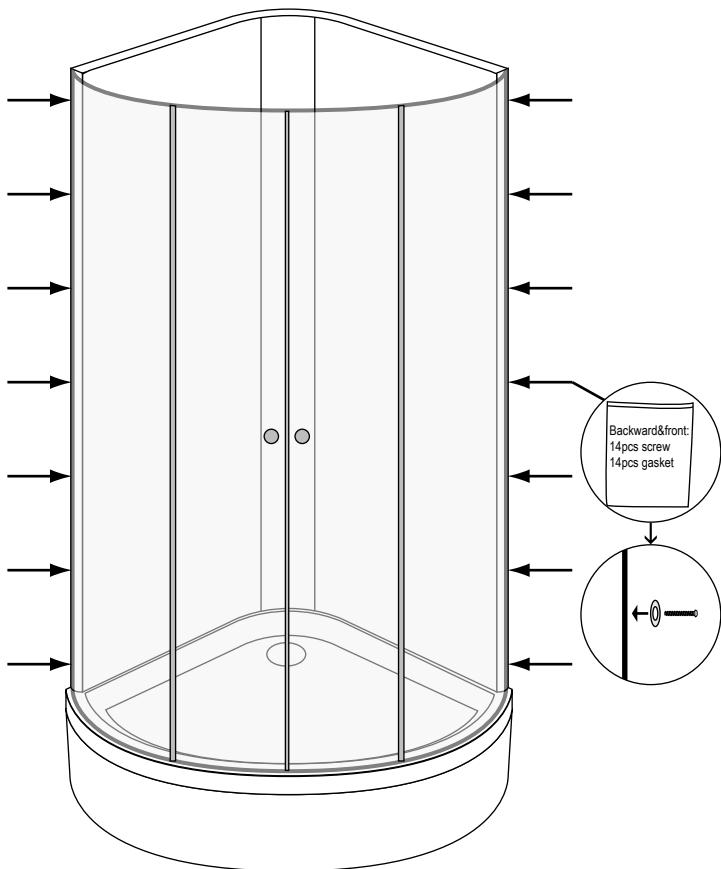



(SV) Kabinens tak.

(EN) Cabin roof.

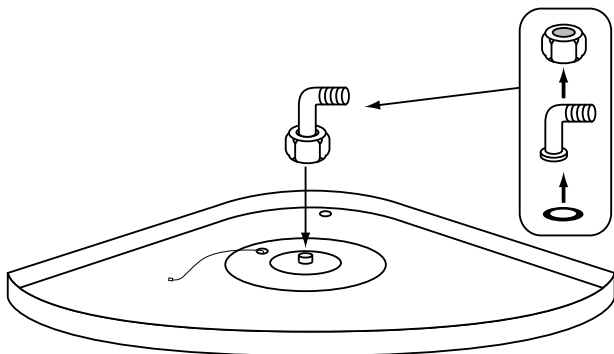


14

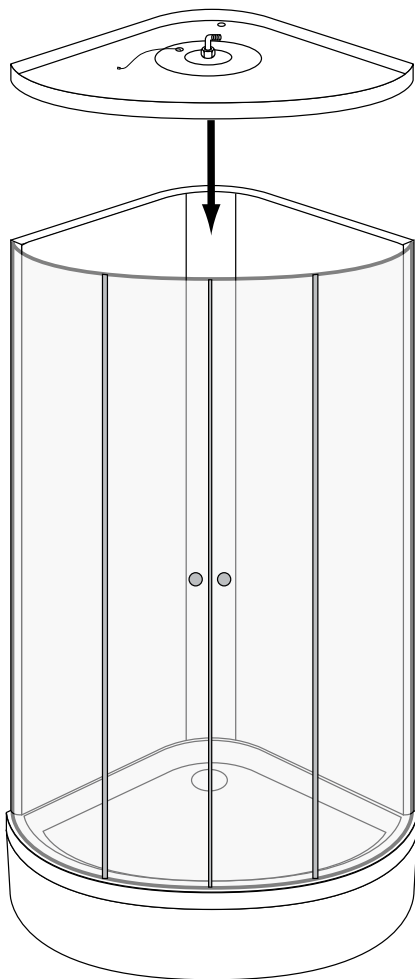


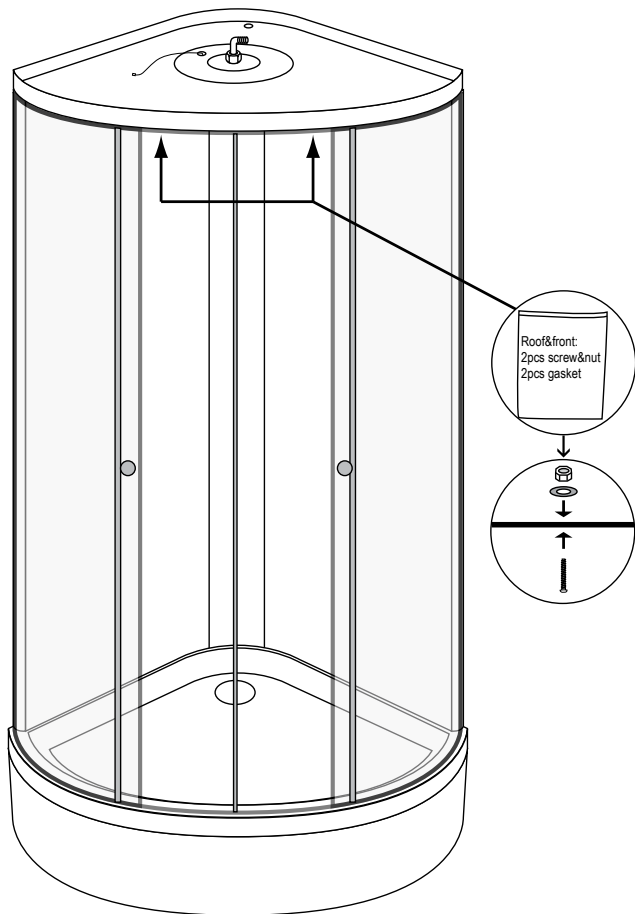



(SV) På kabinens baksida.

(EN) Backside of the cabin.

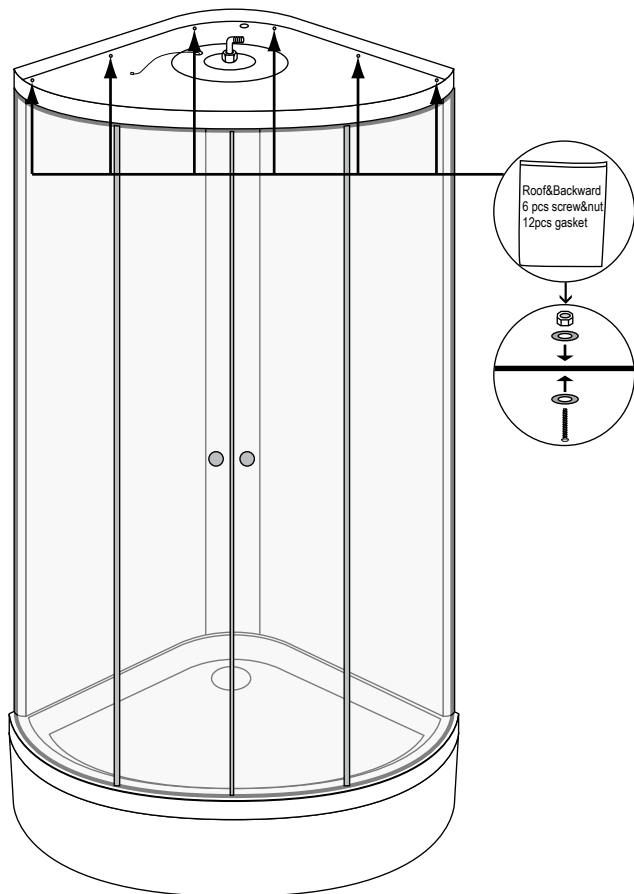

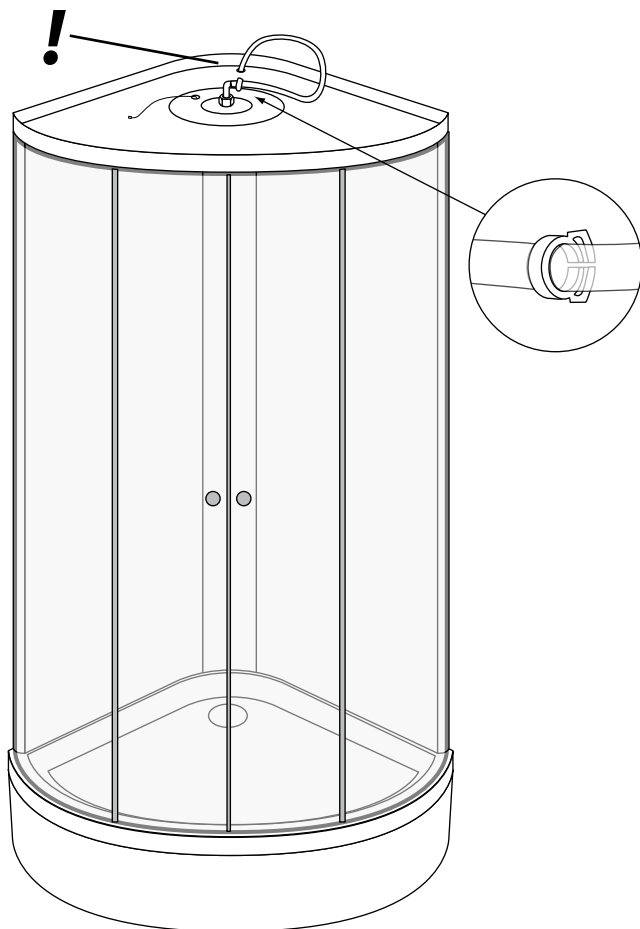


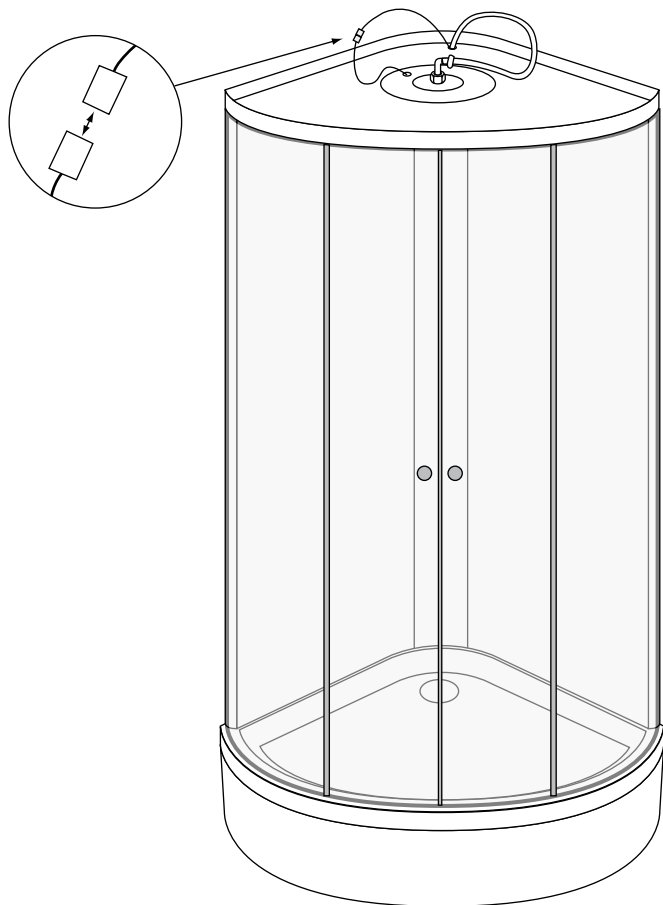


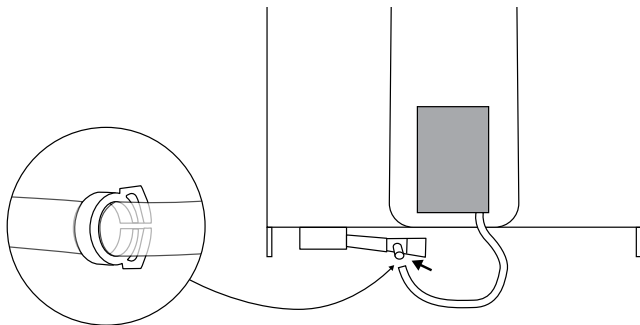

(SV) Endast på ångbastu.
Baksidan: Anslut den vita
slangen som går ut från
ånggenerators undersida
med avloppsröret på
ångbastukabinens undersida.


(EN) Only for steam cabin.
Backside: Connect the white
hose from beneath the steam
generator with the pipe on
underside of the steam cabin.

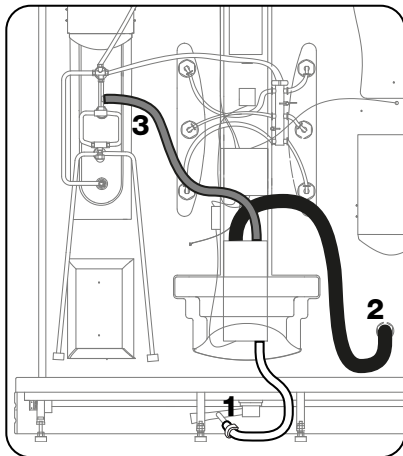


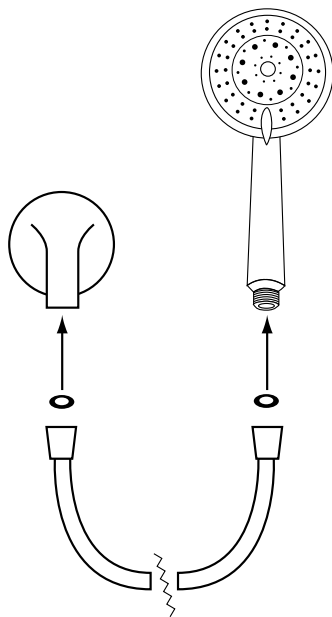

(SV) Anslut varm- och kallvatten på kabinens baksida. Anslutningsslangarna är 80 cm långa.


(EN) Connect hot and cold water supply to the backside of the cabin. The connection hose length is 80 cm.

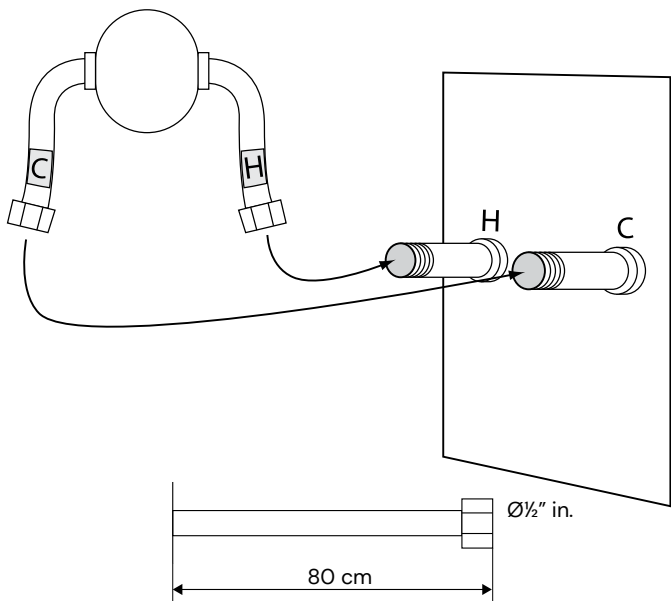

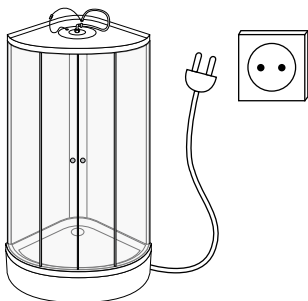


(SV) Anslutning av ström för vanliga duschkabiner.

(EN) Power connection for standard shower cabins.

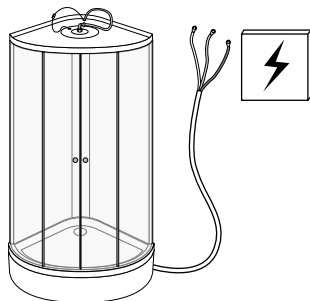

(SV) Anslutning av ström för ångbastukabiner. Detta bör utföras av en professionell elektriker.


(EN) Power connection for steam cabins. This should be performed by a professional electrician.



X =


6006/6007/6016/6026: 190 cm


6004/6005/6015/6025: 180 cm




(SV) Orange antennkabel.

(EN) Orange antenna cable.

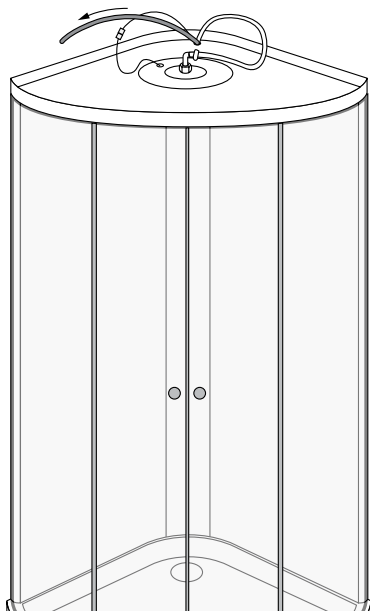


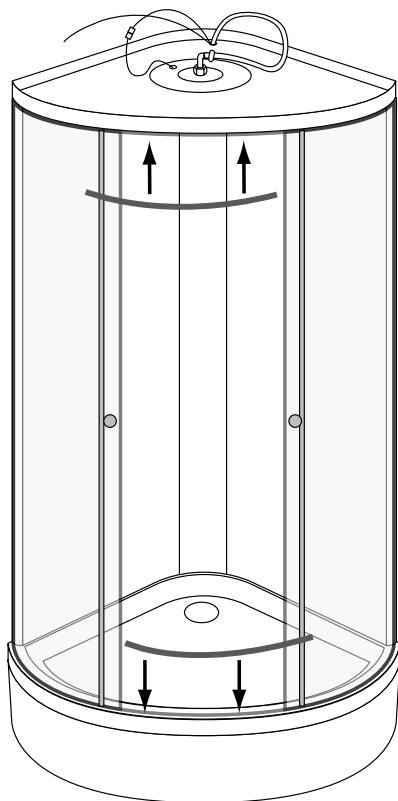

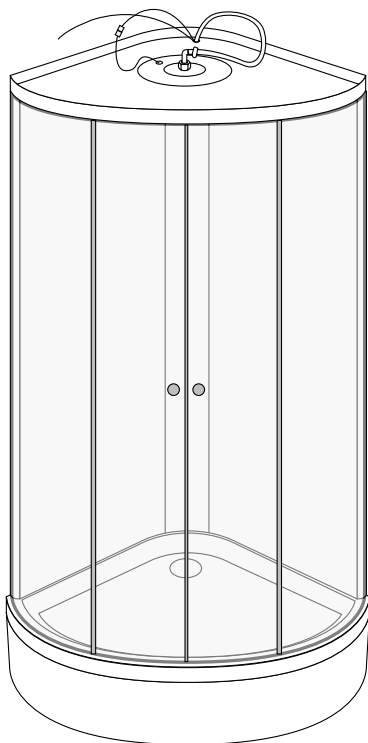



26

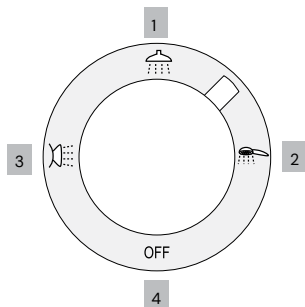**(SV) Omkastare (val av duschtyp)**


1. Takdusch
2. Handdusch
3. Kroppsduschar
4. OFF (endast på ångbastukabiner)

OFF: När du vill använda ångfunktionen, vrid reglaget till OFF så att ångvattenbehållaren fylls på med vatten. VIKTIGT! När du inte längre ska använda kabinen, stäng alltid av vattnet med engreppsblandaren och sätt omkastaren i ett annat läge än OFF.

(EN) Diverter (spray type choice)

1. Top shower
2. Hand shower
3. Bodysprays
4. OFF (only on steam cabins)

OFF: When you want to use the steam function, turn the handle to OFF mode to fill the steam water tank with water. IMPORTANT! When you stop using the cabin, always turn off the water flow by using the flow controller and turn the diverter to any other mode than OFF.

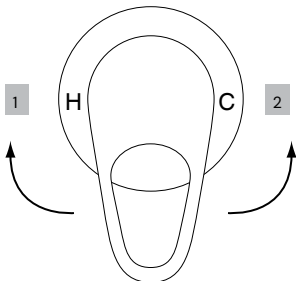**(SV) Engreppsblandare**

1. Varmvatten
2. Kallvatten

OBSERVERA: För duschkabiner som inte har termostatblandare reglerar engreppsblandaren både vattenflöde och vattentemperatur. För ångbastukabiner reglerar engreppsblandaren enbart vattenflödet. Vattentemperaturen regleras då istället med termostaten.

(EN) Flow controller

1. Hot water
2. Cold water

NOTE: For shower cabins without a thermostat, the flow controller adjusts both water flow and the water temperature. For steam cabins, the flow controller only adjusts the water flow. In this case the water temperature is adjusted by using the thermostat.



(SV) Om ett barn ska använda kabinen/ångbastun på egen hand, se till att barnet är väl införstått i kabinens/ångbastuns funktioner och kan hantera den korrekt.

(EN) If the cabin/steam cabin will be used by a child, be sure that the child is well-informed of all the functions of the cabin/steam cabin.