



INTAKE 空氣吸入口

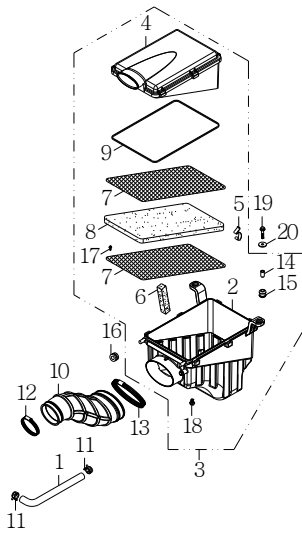

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	11148-MAX-00	HOSE, BREATH	1	缸蓋通氣管
2	13411-MAX-00	CASE, AIR CLEANER	1	空氣濾清器箱
3	13411-MAX-00A	AIR CLEANER CASE COMP	1	空氣濾清器箱整體
4	13412-MAX-00	CAP, CLEANER CASE	1	空氣濾清器箱蓋
5	13415-MAX-00	CLAMP	1	濾清箱板夾
6	13426-MAX-00	FILTER BREATHER	1	集油室空氣濾綿
7	13433-MAX-00	PLATE, ELEMENT SET	2	濾清網固定板
8	13451-MAX-00	ELEMENT, AIR CLEANER	1	空氣濾清網
9	13452-MAX-00	SEAL, AIR CLEANER COVER	1	濾清箱密封圈
10	13453-MAX-00	JOINT, AIR CLEANER	1	濾清箱接頭
11	90220-12178-C	CLIP	2	板型管夾
12	90281-090070	CLIP	1	斑馬式管夾
13	90281-120100	CLIP	1	斑馬式管夾
14	93510-071017-B	COLLAR	2	機油箱軸環
15	93580-101919	GROMMET	2	機油箱套環
16	93580-102212	GROMMET	2	牌照板套環
17	96112-41218-K	SCREW, TAPPING	6	自攻螺絲
18	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
19	96414-06028-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
20	97201-062220-B	WASHER, PLATE	2	平面墊圈


REAR TRANSMISSION 後傳動系統

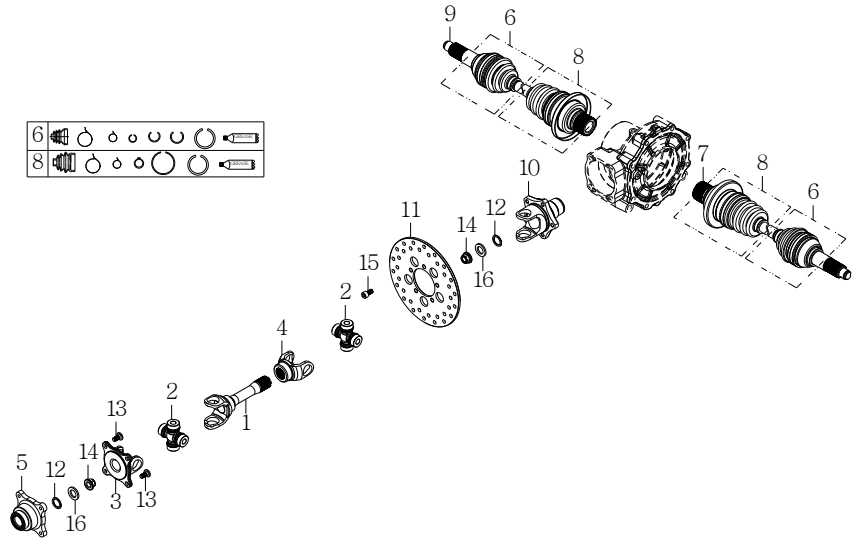

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	26481-MAX-00A	REAR DRIVE SHAFT COMP	1	後驅動軸組
2	26483-MAX-00A	CROSS JOINT COMP	2	十字接頭組
3	26484-MAX-00	UNIVERSAL JOINT 1	1	十字接頭聯結器1
4	26486-MAX-00	UNIVERSAL JOINT 3	1	十字接頭聯結器3
5	26489-MAX-00	REAR COUPLING	1	軸聯結器後
6	42533-MAX-00	BOOT SET	2	輪端防塵套修理包
7	42835-MAX-00	REAR DRIVE AXLE ASSY L	1	左後傳動軸總成
8	42838-MAX-00	BOOT SET	2	引擎端防塵套修理包
9	42845-MAX-00	REAR DRIVE AXLE ASSY R	1	右後傳動軸總成
10	45830-MAX-00	BRACKET, DISC	1	剎車圓盤座
11	45831-MAX-01	DISC, BRAKE	1	剎車圓盤
12	9321V-30200	O-RING	2	護油圈


13	94706-08017-B	BOLT, BUTTON	剎車盤固定螺栓	4
14	95401-142114-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2
15	96510-08016-G	BOLT, SOCKET	六角承窩螺栓	5
16	97201-143430-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	2

FRONT TRANSMISSION 前傳動系統

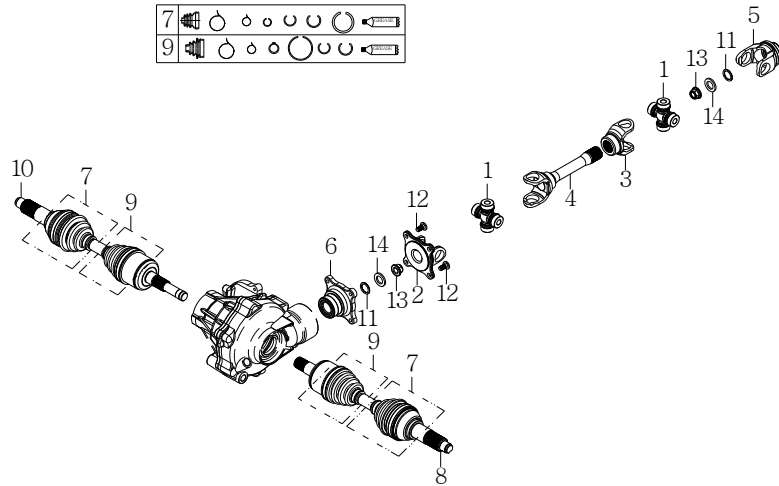

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		QTY 用量	NOTE 備註
1	26483-MAX-00A	CROSS JOINT COMP	十字接頭組	2	
2	26484-MAX-00	UNIVERSAL JOINT 1	十字接頭聯結器1	1	
3	26486-MAX-00	UNIVERSAL JOINT 3	十字頭聯結器3	1	
4	26491-MAX-00A	FRONT DRIVE SHAFT COMP	前驅動軸組	1	
5	26497-MAX-00	UNIVERSAL JOINT 4	十字頭聯結器4	1	
6	26499-MAX-00	FRONT COUPLING	軸聯結器前	1	
7	42533-MAX-00	BOOT SET	輪端防塵套修理包	2	maintenace kit
8	42535-MAX-00	DRIVE AXLE ASSY L F	左前傳動軸總成	1	
9	42538-MAX-00	BOOT SET	引擎端防塵套修理包	2	maintenace kit
10	42545-MAX-00	DRIVE AXLE ASSY R F	右前傳動軸總成	1	
11	9321V-30200	O-RING	護油圈	2	
12	94706-08017-B	BOLT, BUTTON	剎車盤固定螺栓	4	
13	95401-142114-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2	
14	97201-143430-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	2	


EXHAUST MUFFLER 排氣管

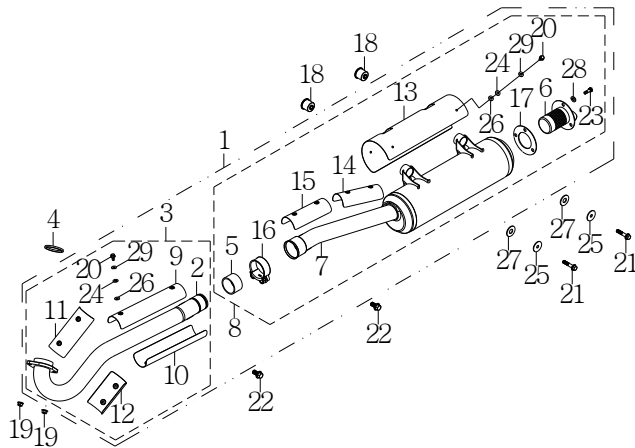

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		QTY 用量	NOTE 備註
1	31610-MAX-00	EXHAUST MUFFLER ASSY	排氣管總成	1	
2	31611-MAX-00	PIPE, EXHAUST	排氣導管	1	
	31611-MAX-01	PIPE, EXHAUST	排氣導管	1	EEC
3	31611-MAX-00A	EXHAUST PIPE COMP	排氣導管組	1	
4	31613-MAX-01	GASKET, EXHAUST PIPE	排氣管墊片	1	
5	31614-MAX-00	GASKET, MUFFLER	消音筒墊片	1	
6	31616-MAX-00	ARRESTOR, SPARK	火花捕捉器	1	
	31616-MAX-01	ARRESTOR, SPARK	火花捕捉器	1	EEC
7	31617-MAX-00	MUFFLER	消音筒	1	
8	31617-MAX-00A	MUFFLER COMP	消音筒組	1	
9	31618-MAX-00	PROTECTOR, EXHAUST	排氣管護罩1	1	


10	31618-MAX-01	PROTECTOR, EXHAUST	排氣管護罩2	1
11	31618-MAX-02	PROTECTOR, EXHAUST	排氣管護罩3	1
12	31618-MAX-03	PROTECTOR, EXHAUST	排氣管護罩4	1
13	31619-MAX-00	PROTECTOR, ELIMINATOR	消音筒護罩1	1
14	31619-MAX-01	PROTECTOR, ELIMINATOR	消音筒護罩2	1
15	31619-MAX-02	PROTECTOR, ELIMINATOR	消音筒護罩3	1
16	31624-MAX-00	CLIP	消音筒管束	1
17	31627-CGV-00	WASHER, SPARK ARRESTOR	火花捕捉器墊片	1
18	31666-MAX-00	BUSH	排氣管襯套	2
19	95401-081208-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2
20	96411-06012-R	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	16
21	96414-08040-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2
22	96414-10020-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2
23	96510-06020-K	BOLT, SOCKET	六角承窩螺栓	3
24	97201-061310-K	WASHER, PLATE	平面墊圈	16
25	97201-083216-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	2
26	97210-061315	WASHER, PLATE	石棉墊圈	16
27	97220-133220	WASHER	橡膠墊圈	2
28	97301-061112-K	WASHER, SPRING	彈簧墊圈	3
29	97301-061215-R	WASHER, SPRING	彈簧墊圈	16

REAR SUSPENSION 後懸吊系統

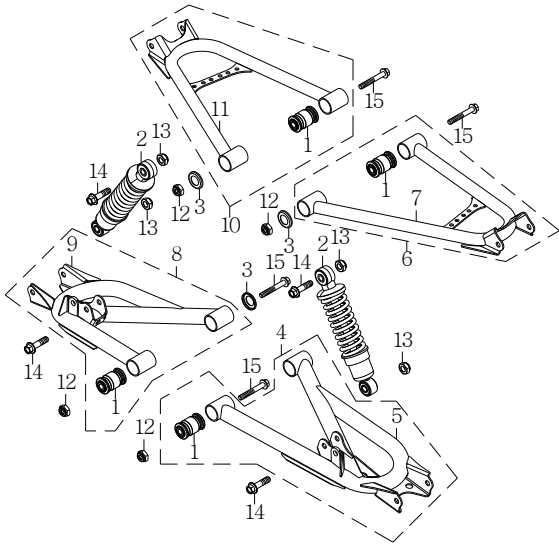


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		QTY 用量	NOTE 備註
1	32116-MAX-00	BUSH	搖臂襯套	8	
2	32210-MAX-00	SHOCK ABSORBER ASSY, REAR	後緩衝器總成	2	
3	42183-MAX-00	GRUMMET	墊環	4	
4	42261-MAX-00	REAR LOWER, ARM LEFT COMP	左後卜搖臂組	1	
5	42261-MAX-00G	REAR LOWER, ARM LEFT	左後卜搖臂	1	
6	42266-MAX-00	REAR UPPER, ARM LEFT COMP	左後上搖臂組	1	
7	42266-MAX-00G	REAR UPPER, ARM LEFT	左後上搖臂	1	
8	42271-MAX-00	REAR LOWER, ARM RIGHT COMP	右後卜搖臂組	1	
9	42271-MAX-00G	REAR LOWER, ARM RIGHT	右後卜搖臂	1	
10	42276-MAX-00	REAR UPPER, ARM RIGHT COMP	右後上搖臂組	1	
11	42276-MAX-00G	REAR UPPER, ARM RIGHT	右後上搖臂	1	
12	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	8	
13	95311-101710-C	NUT, NYLON	尼龍螺帽	4	
14	96414-10050-C	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
15	96414-10070-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	8	

FRAME 車架

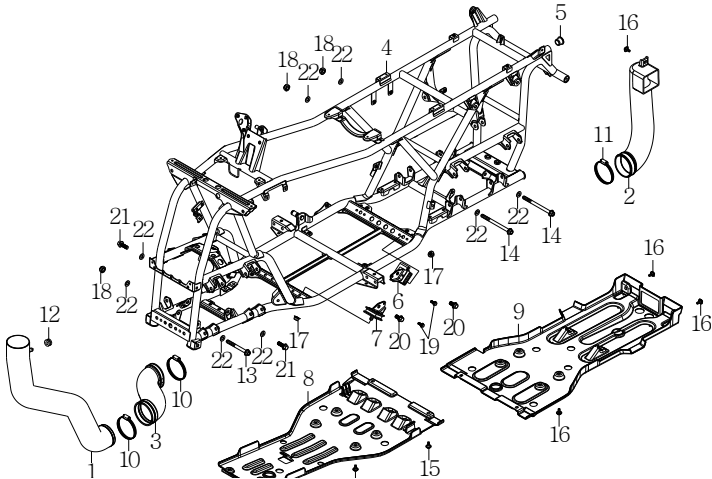


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	15433-MAX-00	CVT INLET DUCT	1	CVT進氣導管
2	15434-MAX-01	CVT OUTLET DUCT	1	CVT排氣導管
3	15438-MAX-00	JOINT, CVT INLET DUCT	1	CVT進氣導管接頭
4	41110-MAX-00	FRAME COMP	1	車架整體
5	41154-RAM-00	PLUG, SPECIAL SHAPE	2	管塞
6	41416-MAX-00	REAR DAMPER	2	後阻尼器
7	41418-MAX-00	FRONT DAMPER	2	前阻尼器
8	53384-MAX-00	FRONT GUARD	1	車架底板前
9	53386-MAX-00	REAR GUARD	1	車架底板後
10	90281-090090	CLIP	2	斑馬式管夾
11	90281-120080	CLIP	1	斑馬式管夾
12	93580-102212	GROMMET	1	牌照板套環
13	94610-10113-B	BOLT, FLANGE	1	吊架固定軸
14	94610-10125-B	BOLT, FLANGE	2	吊架固定軸
15	94708-06017-G	BOLT	2	車架底板固定螺栓
16	94710-06016-G	BOLT	9	車架底板固定螺栓
17	95301-101410-B	LOCKNUT	4	止鬆螺帽
18	95311-101710-B	NUT, NYLON	3	尼龍螺帽
19	96414-06020-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
20	96414-10025-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
21	96414-10030-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
22	97201-102220-B	WASHER, PLATE	8	平面墊圈

CARRIER, FRONT 前架

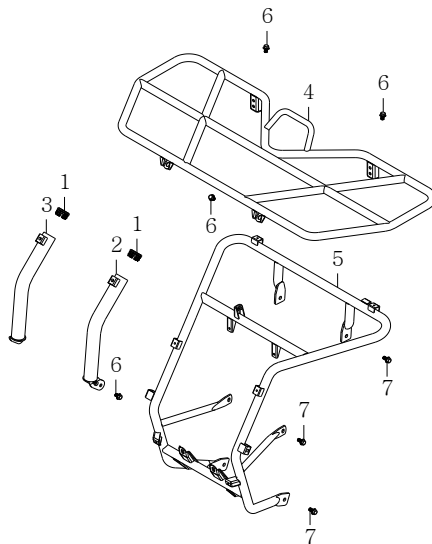


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	41154-MAX-00	PLUG, SPECIAL SHAPE	2	管塞
2	41601-MAX-00L	SHIELD, FRONT L	1	前保護桿左
3	41601-MAX-00R	SHIELD, FRONT R	1	前保護桿右
4	41606-MAX-00	CARRIER, FRONT	1	前架
5	41610-MAX-00	CRUTCH, FRONT	1	前支架
6	96414-08012-B	BOLT, FLANGE	6	凸緣螺栓
7	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	6	凸緣螺栓

STEERING 轉向裝置

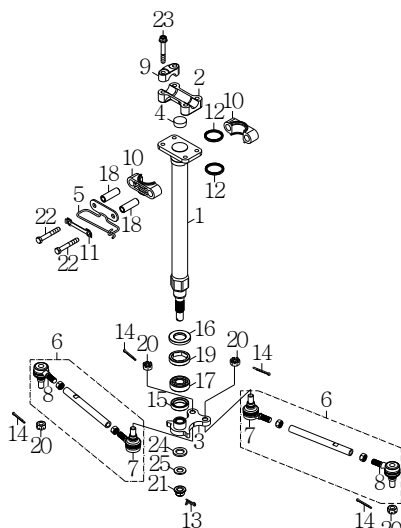


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	42101-MAX-00	COLUMN, STEERING	1	轉向桿
2	42106-SK9-00	BRIDGE, TOP	1	頂樑
3	42107-MAX-00	PITMAN ARM	1	卜三角架
4	42111-RAM-00	PLUG, TAPER	1	塞子
5	42118-AAM-00	CABLE GUIDE	1	導線環
6	42140-MAX-00	ROD, TIE ASSY	2	連桿總成
7	42142-RAM-00	JOINT, UNIVERSAL 1	2	萬向接頭 內
8	42143-RAM-00	JOINT, UNIVERSAL 2	2	萬向接頭 外
9	46125-RAM-00	HOLDER, HANDLE UPPER	2	把手上固定座
10	46411-RAM-00	STEERING STEM BUSHING	2	轉向桿固定座
11	46416-RAM-00	WASHER, LOCK	1	制止片
12	46417-RAM-00	OIL SEAL	2	轉向桿封圈
13	90230-16023-B	COTTER PIN	1	開尾銷
14	90240-23020-B	COTTER PIN	4	開口銷
15	93110-25368	OIL SEAL	1	油封
16	93110-25446	OIL SEAL	1	油封
17	93320-174012BB	BALL BEARING	1	滾珠軸承
18	93510-081442-C	COLLAR	2	轉向桿座隔管
19	94710-42010-B	BEARING RETAINER	1	內六角栓塞
20	95321-101710-C	NUT, CASTLE	4	有槽螺帽
21	95401-142114-B	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
22	96210-08060-B	BOLT, HEXAGON	2	六角螺栓
23	96414-08050-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
24	97201-143430-B	WASHER, PLATE	1	平面墊圈
25	97310-142826	WASHER, CONICAL SPRING	1	錐形彈簧墊圈


FRONT SUSPENSION 前懸吊系統

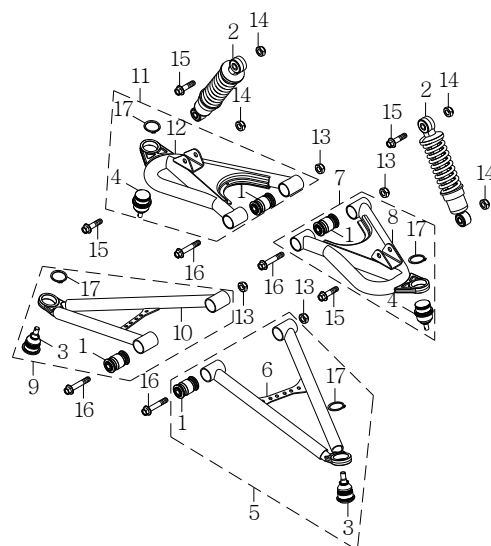

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	32116-MAX-00	BUSH	8	搖臂襯套
2	42126-MAX-00	SHOCK ABSORBER ASSY	2	前緩衝器總成
3	42155-CGIV-00	UNIVERSAL JOINT COMP	2	上萬向接頭組
4	42155-MAX-00	UNIVERSAL JOINT COMP	2	上萬向接頭組
4	42155-MAX-01	UNIVERSAL JOINT COMP	2	上萬向接頭組
5	42161-MAX-00	FRONT LOWER, ARM LEFT COMP	1	左前卜搖臂組
6	42161-MAX-00G	FRONT LOWER, ARM LEFT	1	左前卜搖臂
7	42166-MAX-00	FRONT UPPER, ARM LEFT COMP	1	左前上搖臂組
7	42166-MAX-01	FRONT UPPER, ARM LEFT COMP	1	左前上搖臂組
8	42166-MAX-00G	FRONT UPPER, ARM LEFT	1	左前上搖臂
8	42166-MAX-01G	FRONT UPPER, ARM LEFT	1	左前上搖臂
9	42171-MAX-00	FRONT LOWER, ARM RIGHT COMP	1	右前卜搖臂組
10	42171-MAX-00G	FRONT LOWER, ARM RIGHT	1	右前卜搖臂
11	42176-MAX-00	FRONT UPPER, ARM RIGHT COMP	1	右前上搖臂組
11	42176-MAX-01	FRONT UPPER, ARM RIGHT COMP	1	右前上搖臂組
12	42176-MAX-00G	FRONT UPPER, ARM RIGHT	1	右前上搖臂
12	42176-MAX-01G	FRONT UPPER, ARM RIGHT	1	右前上搖臂
13	95311-101710-B	NUT, NYLON	8	尼龍螺帽
14	95311-101710-C	NUT, NYLON	4	尼龍螺帽
15	96414-10050-C	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
16	96414-10070-B	BOLT, FLANGE	8	凸緣螺栓
17	97010-30015-K	CIRCLIP	4	U型扣環


ANTI-ROLL BAR 防傾桿



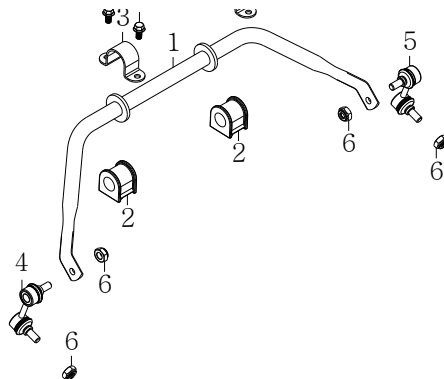


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	42310-MAX-00	ANTI-ROLL BAR	1	防傾桿
2	42321-MAX-01	BUSH	2	防傾桿橡皮襯套
3	42323-MAX-00	HOLDER, ANTI-ROLL BAR	2	防傾桿支架
4	42340-MAX-00	JOINT L, ANTI-ROLL BAR	1	防傾桿左連桿
5	42345-MAX-00	JOINT R, ANTI-ROLL BAR	1	防傾桿右連桿
6	95311-101710-B	NUT, NYLON	4	尼龍螺帽
7	96414-08014-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓


FRONT GEAR BOX 前齒輪箱

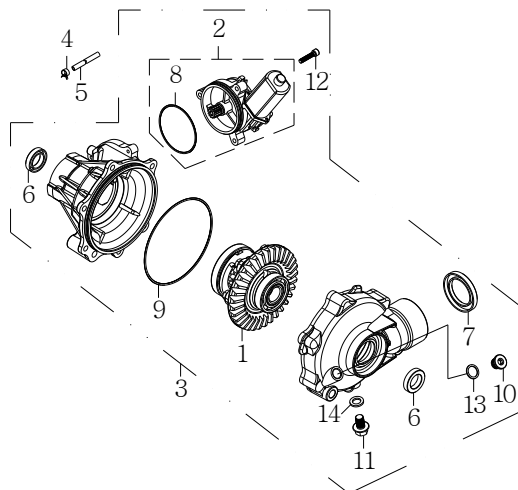

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	26611-MAX-00A	DIFFERENTIAL GEAR CASE ASSY	1	差速器箱總成
2	26650-MAX-00	GEAR MOTOR ASSY	1	差速器馬達總成
3	42526-MAX-00A	GEAR CASE ASSY	1	前齒輪箱總成
4	90220-08086-B	CLIP	1	板型管夾
5	90310-42550	HOSE	1	截止閥負壓管
6	93110-24388	OIL SEAL	2	油封
7	93110-46658	OIL SEAL	1	油封
8	93210-20770	O-RING	1	護油圈
9	93210-241410	O-RING	1	護油圈
10	94706-16012-B	CONNECT, SPEEDOMETER CABLE	1	速度錶栓塞
11	96414-12015-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
12	96510-06030-G	BOLT, SOCKET	3	六角承窩螺栓
13	97230-162212	WASHER, COPPER	1	銅墊圈
14	97231-122020	WASHER, ALUMINUM	1	鋁墊圈


FRONT WHEEL 前輪(12" steel wheel)

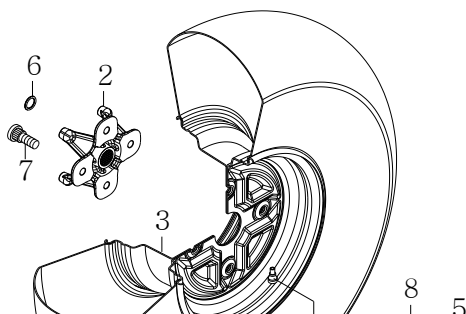

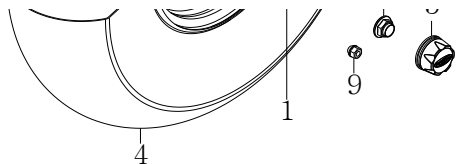


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	42570-RAM-00	VALVE, RIM	2	
2	42581-MAX-00	WHEEL HUB	2	
3	42582-MAX-00	WHEEL, FRONT	2	
4	42590-JOW-03	TIRE, FRONT	2	
5	42595-MAX-00	CAP, WHEEL	2	
6	93210-18251	O-RING	2	
7	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	8	
8	95411-202719-G	NUT, FLANGE	2	
9	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	8	

FRONT WHEEL 前輪(14" alloy wheel)

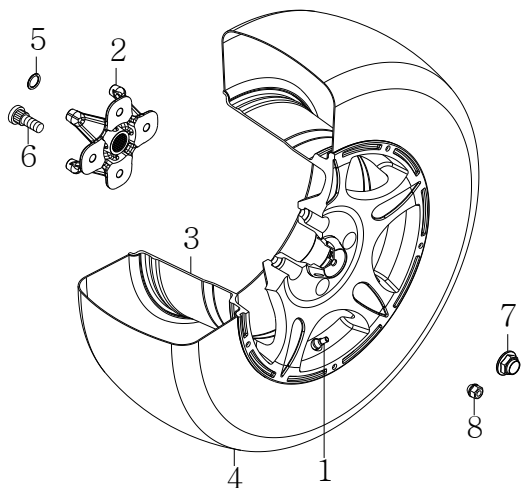

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	42570-CBW-00	VALVE, RIM	2	
2	42581-MAX-00	WHEEL HUB	2	
3	42582-MAX-01	WHEEL, FRONT	2	
4	42590-MAX-00	TIRE, FRONT	2	
5	93210-18251	O-RING	2	
6	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	8	
7	95411-202719-G	NUT, FLANGE	2	
8	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	8	


REAR GEAR BOX 後齒輪箱

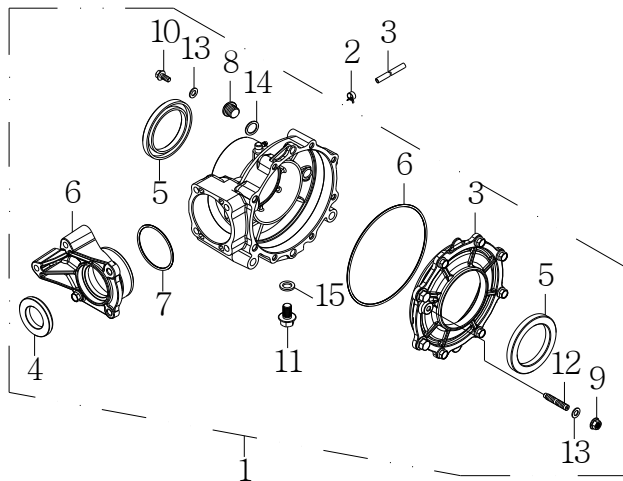

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
-----------	-------------------	--------------------	-----------	------------


1	42826-MAX-00A	FINAL DRIVE GEAR CASE ASSY	後齒輪箱總成	1
2	90220-08086-B	CLIP	板型管夾	1
3	90310-42550	HOSE 4.2*7*550	截止閥負壓管	1
4	93110-356010	OIL SEAL TC 35*60*10	油封	1
5	93110-679013	OIL SEAL TC9 67*90*9/13	油封	2
6	93210-311520	O-RING 3.1*152	護油圈	1
7	93210-31644	O-RING 3.1*64.4	護油圈	1
8	94706-16012-B	CONNECT, SPEEDOMETER CABLE	速度表栓塞	1
9	95401-081208-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	1
10	96414-08012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1
11	96414-12015-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1
12	96503-08045-B	STOPPER BOLT	六角承窩頭固定螺栓	1
13	97230-081512	WASHER, COPPER 8.2*15*1.2	銅墊圈	2
14	97230-162212	WASHER, COPPER	銅墊圈	1
15	97231-122020	WASHER, ALUMINUM	鋁墊圈	1

REAR WHEEL 後輪(12" steel wheel)

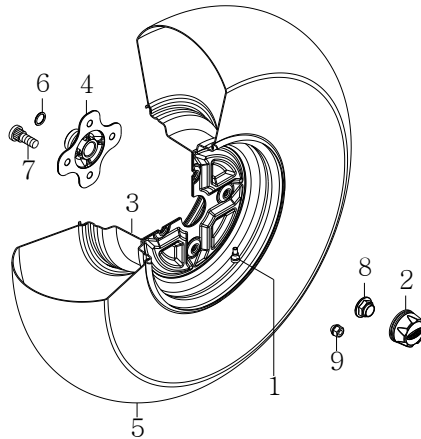

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	42570-RAM-00	VALVE, RIM	2	氣門嘴
2	42595-MAX-00	CAP, WHEEL	2	輪圈師蓋
3	42882-MAX-00	WHEEL, REAR	2	後輪圈
4	42885-MAX-00	WHEEL HUB	2	輪圈固定座
5	42890-JOW-03	TIRE, REAR	2	後輪胎
6	93210-18251	O-RING	2	護油圈
7	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	8	輪圈固定螺栓
8	95411-202719-G	NUT, FLANGE	2	凸緣制止螺帽
9	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	8	鎖位凸緣螺帽


REAR WHEEL 後輪(14" alloy wheel)

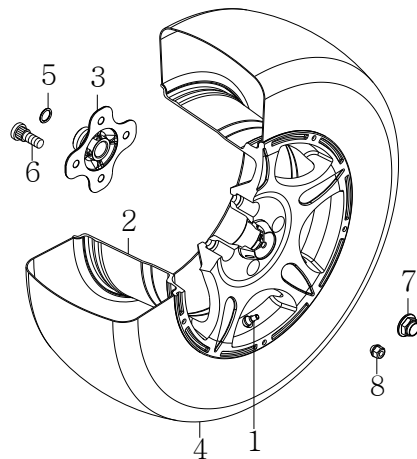

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	42570-CBW-00	VALVE, RIM	2	氣門嘴
2	42882-MAX-01	WHEEL, REAR 14*8	2	後輪圈
3	42885-MAX-00	WHEEL HUB	2	輪圈固定座
4	42890-MAX-00	TIRE, REAR AT26*10-14 M-918 51N	2	後輪胎
5	93210-18251	O-RING 1.78*25.12	2	護油圈


6	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	輪圈固定螺栓	8
7	95411-202719-G	NUT, FLANGE	凸緣制止螺帽	2
8	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	鎖位凸緣螺帽	8

FUEL TANK 油箱

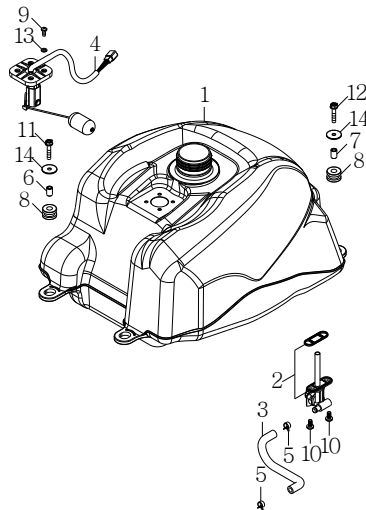

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		QTY 用量	NOTE 備註
1	43110-MAX-00	FUEL TANK	汽油箱	1	
2	43500-MAX-00	FUEL COCK ASSY	油杯	1	
3	43531-MAX-00	HOSE, FUEL	汽油管	1	15201-MAX-01
	90310-80310	HOSE, FUEL	汽油管	1	13201-MAX-00
4	62770-MAX-00	SENDER UNIT ASSEMBLY	汽油油面感應器	1	
	62770-MAX-01	SENDER UNIT ASSEMBLY	汽油油面感應器	1	
5	90220-06125-C	CLIP	板型管夾	2	
6	93510-061015-B	COLLAR F	油箱隔管 前	2	
7	93510-061021-B	COLLAR R	油箱隔管 後	2	
8	93580-102416	GROMMET R	油箱套環 後	4	
9	96310-05014-B	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	4	
10	96310-06012-B	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	2	
11	96414-06025-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
12	96414-06032-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
13	97201-051410-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	4	
14	97201-062220-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	4	


WATER-COOLING SYSTEM 水冷卻系統

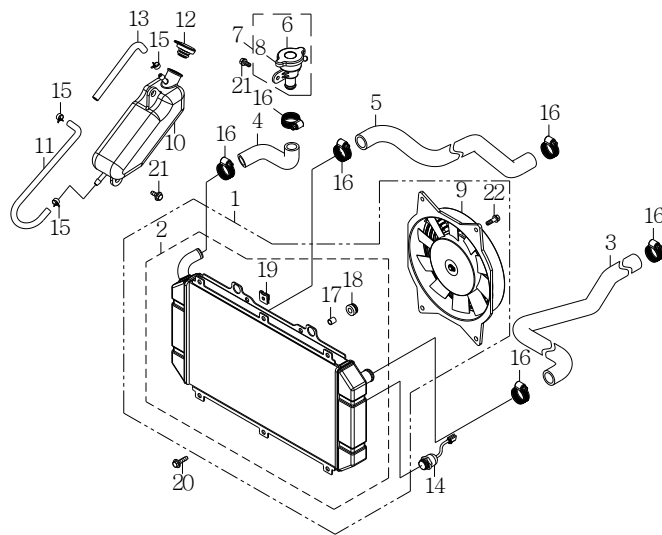

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		QTY 用量	NOTE 備註
1	43400-MAX-00	RADIATOR ASSY	水箱總成	1	
2	43410-MAX-00	RADIATOR	水箱	1	
3	43420-MAX-00	HOSE, RADIATOR IN	水箱進水管	1	
4	43423-MAX-00	HOSE, RADIATOR CAP	加水口水管	1	
5	43425-MAX-00	HOSE, WATER PUMP IN	水泵進水管	1	
6	43430-CGV-00	RADIATOR CAP	水箱蓋	1	
7	43430-MAX-00A	RADIATOR CAP COMP	水箱蓋組	1	
8	43435-MAX-00	HULL, RADIATOR CAP	水箱蓋體	1	
9	43450-CGV-00	FAN MOTOR ASSY	風扇馬達總成	1	
10	43460-CEE-00	WATER TANK	副水箱	1	


11	43463-JOW-00	HOSE 1, WATER TANK	副水箱溢流管	1
12	43466-CEE-00	CAP, WATER TANK	副水箱蓋	1
13	43468-CEE-00	HOSE 2, WATER TANK	副水箱通氣管	1
14	62750-MAX-00	FAN MOTOR SWITCH	風扇開關	1
15	90220-08110-B	CLIP	板型管夾	3
16	90281-090032-C	CLIP	斑馬式管夾	6
17	93510-070910-B	COLLAR	軸環	4
18	93580-091911	GROMMET	套環	4
19	95101-091320	NUT, SPRING	U型板螺帽	10
20	96214-06022-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	4
21	96218-06016-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	3
22	96614-06018-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角十字八螺栓附墊圈	4

BRAKE SYSTEM 煞車系統

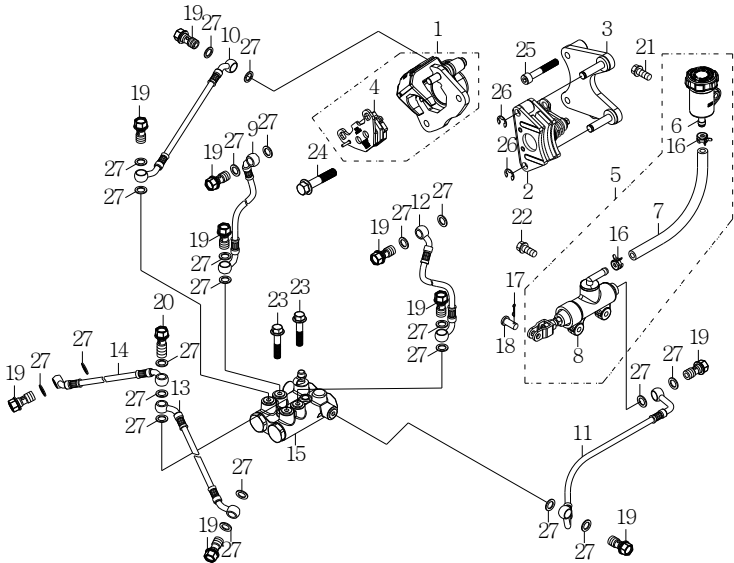

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		QTY 用量	NOTE 備註
1	45801-MAX-01R	CALIPER ASSY	右後卡鉗總成	1	
2	45801-MAX-02L	CALIPER ASSY	左後卡鉗總成	1	
3	45810-MAX-01	BRACKET, CALIPER	左後卡鉗承座	1	
4	45815-MAX-00	PAD, CALIPER	剎車片組	1	
5	45870-MAX-00	MASTER CYLINDER SUB ASSY	後主缸總成	1	
6	45871-MAX-00	RESERVOIR	油槽總成	1	
7	45874-MAX-00	HOSE	油管	1	
8	45877-MAX-00	CYLINDER KIT, MASTER	推進器組	1	
9	61311-MAX-00	HOSE, BRAKE	後剎車油管上	1	
10	61312-MAX-00	HOSE, BRAKE	後剎車油管下	1	
11	61330-MAX-00	HOSE, BRAKE	腳剎車油管	1	
12	61811-MAX-00	HOSE, BRAKE	前剎車油管上	1	
13	61812-MAX-00L	HOSE, FRONT BRAKE L	左前剎車油管	1	
14	61812-MAX-00R	HOSE, FRONT BRAKE R	右前剎車油管	1	
15	61860-MAX-00	BRAKE SHUNT ASSY	分流閥組	1	
16	90220-80013	CLAMP	管夾	2	
17	90240-14016-B	COTTER PIN	開口銷	1	
18	94610-06016-B	PIN, CLEVIS	帶頭銷	1	
19	94716-10022-G	BOLT, UNION	接合螺栓	10	
20	94716-10033-G	BOLT, UNION	接合螺栓	1	
21	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
22	96414-06020-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
23	96414-08040-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
24	96414-10050-C	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
25	96510-08050-G	BOLT, SOCKET	六角承窩螺栓	2	
26	97011-08008-B	CIRCLIP	E形扣環	2	
27	97230-101512	WASHER, COPPER	銅墊圈	23	


KNUCKLE, STEERING 轉向關節座

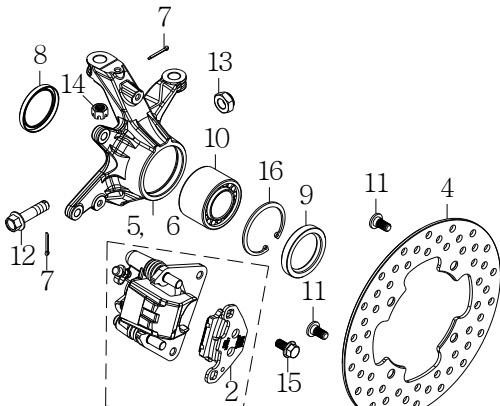




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	45811-MAX-00	CALIPER ASSY, L FRONT	1	左前卡鉗總成
2	45815-RAM-01	PAD, CALIPER	2	剎車片組
3	45821-MAX-00	CALIPER ASSY, R FRONT	1	右前卡鉗總成
4	45831-MAX-00	DISK, BRAKE	2	剎車圓盤
5	45861-MAX-00	KNUCKLE, STEERING L	1	左前轉向關節座
6	45866-MAX-00	KNUCKLE, STEERING R	1	右前轉向關節座
7	90240-23020-B	COTTER PIN	4	開口銷
8	93110-40504	OIL SEAL	2	油封
9	93110-40556	OIL SEAL	2	油封
10	93324-305532	BEARING	2	雙列斜角滾珠軸承
11	94706-08017-B	BOLT, BUTTON	8	剎車盤固定螺栓
12	94716-10040-C	BOLT, KEYHOLE	2	栓孔螺栓
13	95311-101710-C	NUT, NYLON	2	尼龍螺帽
14	95321-101710-C	NUT, CASTLE	2	有槽螺帽
15	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
16	97012-55020-K	CIRCLIP	2	C形內扣環

REAR KNUCKLE 後關節座

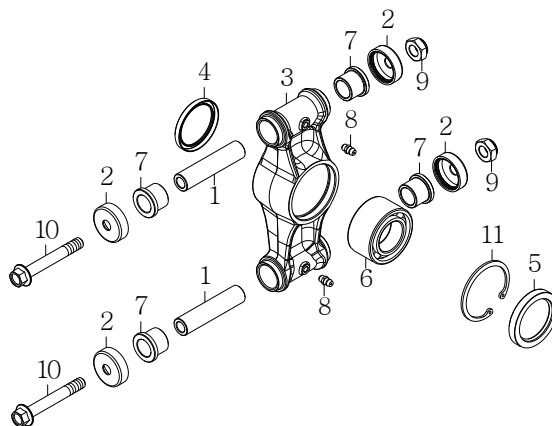

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	45825-SK9-00	COLLAR	4	轉向關節座軸襯
2	45827-SK9-00	COVER, THRUST	8	塵封蓋
3	45961-MAX-00	REAR KNUCKLE	2	後關節座
4	93110-40504	OIL SEAL	2	油封
5	93110-40556	OIL SEAL	2	油封
6	93324-305532	BEARING	2	雙列斜角滾珠軸承
7	93510-172320	BUSHING	8	後關節座襯套
8	94340-06010-B	NIPPLE, GREASE	4	黃油嘴
9	95311-101710-B	NUT, NYLON	4	尼龍螺帽
10	96414-10095-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
11	97012-55020-K	CIRCLIP	2	C形內扣環


STEERING HANDLE CABLE 轉向把手、鋼索

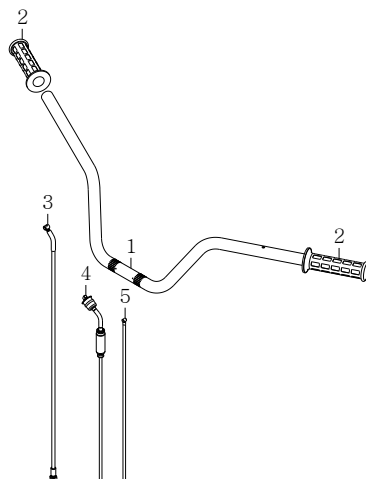




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	46110-MAX-01	HANDLEBAR	1	
2	46240-MAX-00	GRIP	2	
3	61340-MAX-02	CABLE, HANDBRAKE	1	
4	61620-MAX-01	CABLE, THROTTLE	1	13201-MAX-01
	61620-MAX-00	CABLE, THROTTLE	1	13201-MAX-00
5	61720-MAX-00	CABLE, CHOKE	1	


FRONT COVER 前蓋

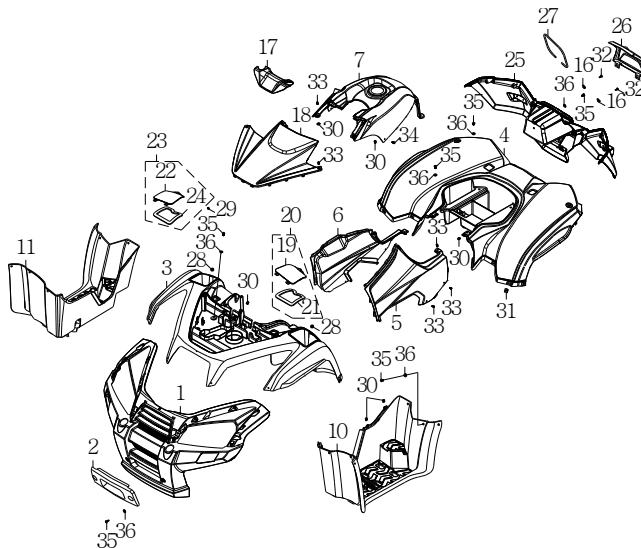

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	51121-JOW-00	SHIELD COVER, FRONT	1	前保桿師蓋
2	51122-JOW-00	COVER, WINCH	1	絞盤師蓋
3	51161-MAX-00	COVER, FRONT	1	前蓋
4	51171-MAX-00	COVER, SIDE	1	後蓋
5	51172-MAX-00	SIDE COVER L	1	左側蓋
6	51173-MAX-00	SIDE COVER R	1	右側蓋
7	51532-MAX-00	COVER, TOP	1	油箱上蓋
8	51552-MAX-00	MUDGUARD FRONT L	1	左前卜擋泥板
9	51553-MAX-00	MUDGUARD FRONT R	1	右前卜擋泥板
10	53235-MAX-00	MUDGUARD L FLOOR	1	左腳踏板
11	53245-MAX-00	MUDGUARD R FLOOR	1	右腳踏板
12	53382-MAX-00	PROTECTOR FRONT L	1	左前卜護蓋
13	53383-MAX-00	PROTECTOR REAR L	1	左後卜護蓋
14	53392-MAX-00	PROTECTOR FRONT R	1	右前卜護蓋
15	53393-MAX-00	PROTECTOR REAR R	1	右後卜護蓋
16	53396-NAF-00	HINGE	2	鉸鏈
17	55213-MAX-00	PROTECTOR, HANDLEBAR	1	把手上蓋
18	57330-MAX-00	LID, BATTERY BOX	1	前配電箱蓋
19	57331-MAX-00	LID, TOOL BOX L	1	左前置物箱蓋
20	57331-MAX-00A	LID COMP, TOOL BOX L	1	左前置物箱蓋組
21	57332-MAX-00	SEAL LID	1	左前置物箱防水封
22	57336-MAX-00	LID, TOOL BOX R	1	右前置物箱蓋
23	57336-MAX-00A	LID COMP, TOOL BOX R	1	右前置物箱蓋組
24	57337-MAX-00	SEAL LID	1	右前置物箱防水封
25	57820-JOW-00	BAGGAGE COMPARTMENT	1	後置物箱
26	57830-JOW-00	COVER, BAGGAGE COMPARTMENT	1	後置物箱蓋
27	57842-JOW-00	SEAL, BAGGAGE COMPARTMENT	1	後置物箱封圈
28	93580-81609	GROMMET	2	速度表套環
36	94312-078066	HOLE PLUG	2	扣式塞頭
29	95101-05012	NUT, SPRING	35	U型板螺帽
30	95101-061820-C	NUT, SPRING	12	U型板螺帽
31	96110-41218-K	SCREW, TAPPING	2	自攻螺絲
32	96112-51216-K	SCREW, TAPPING	28	自攻螺絲
33	96112-51616-K	SCREW, TAPPING	6	自攻螺絲
34	96318-06015-G	SCREW, PAN HEAD	28	十字孔頭螺絲
35	97321-061825-G	WASHER, FLANGE	28	凸緣墊圈


SEAT 座墊

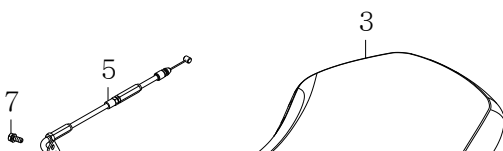

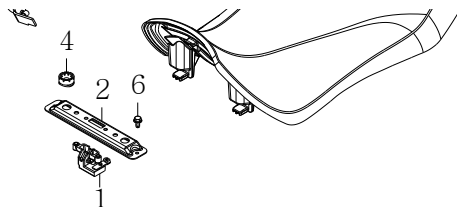


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	52710-MAX-00	CATCH COMP, SEAT	1	座墊扣勾組
2	52721-MAX-00	SEAT HOLDER	1	座墊支撐座
3	52730-MAX-00	SINGLE SEAT ASSY	1	單人座墊總成
4	52735-KHB-00	RUBBER REAR FENDER	2	座墊後減震墊
5	61220-MAX-00	CABLE, SEAT LOCK	1	座墊鎖鋼索
6	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
7	96613-05012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	1	六角十字穴螺栓附墊圈

REAR CARRIER 後架

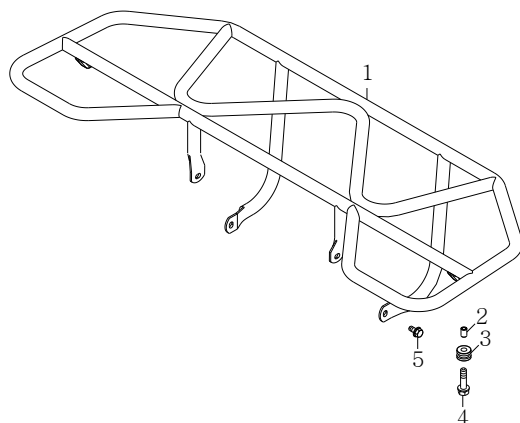


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	52850-MAX-00	CARRIER, REAR	1	後架
2	93510-061010	COLLAR	2	牌照板軸環
3	93580-102212	GROMMET	2	牌照板套環
4	96218-06025-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	2	六角螺栓附墊圈
5	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓

STICK SHIFT 排檔裝置

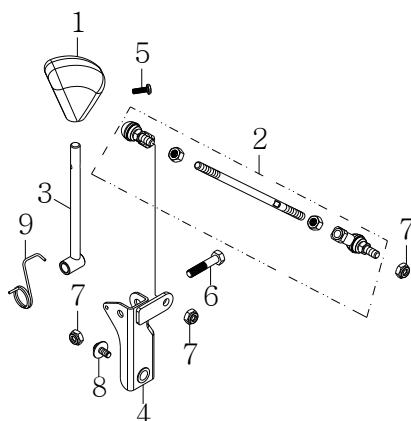


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	42869-QUA-01	COVER CHANGE HANDLE	1	排檔頭
2	53203-MAX-00A	GEAR SHIFT LEVER LOWER	1	變速連桿總成
3	53211-MAX-00	ROD SHIFT	1	排檔桿
4	53215-MAX-00	ARM SHIFT	1	排檔臂
5	94706-05016-K	BOLT	1	排檔頭固定螺栓
6	94716-08039-B	BOLT	1	後緩衝器固定軸
7	95311-081308-B	NUT, NYLON	3	尼龍螺帽
8	96218-06012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	1	六角螺栓附墊圈
9	97508-221880-B	SPRING, TORSION	1	扭轉彈簧

STAND FOOTREST 脚踏杆

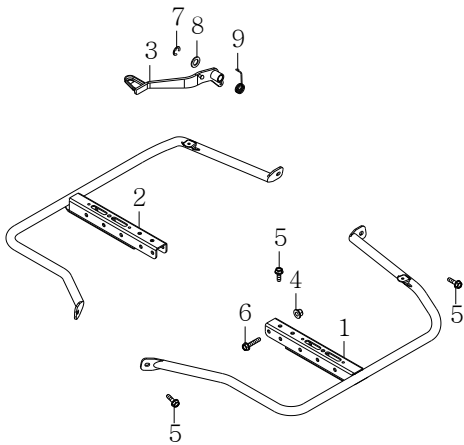

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	53231-MAX-00	FOOTREST L	1	左腳踏桿
2	53241-MAX-00	FOOTREST R	1	右腳踏桿
3	53261-MAX-00	PEDAL, BRAKE	1	後剎車踏板
4	95401-081208-B	NUT, FLANGE	4	凸緣螺帽
5	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	6	凸緣螺栓
6	96414-08050-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
7	97011-12010-B	CIRCLIP	1	E形扣環
8	97201-152620-B	WASHER, PLANE	1	平面墊圈
9	97508-3224240-B	SPRING, TORSION	1	剎車踏板扭轉彈簧


HEADLIGHT 前燈

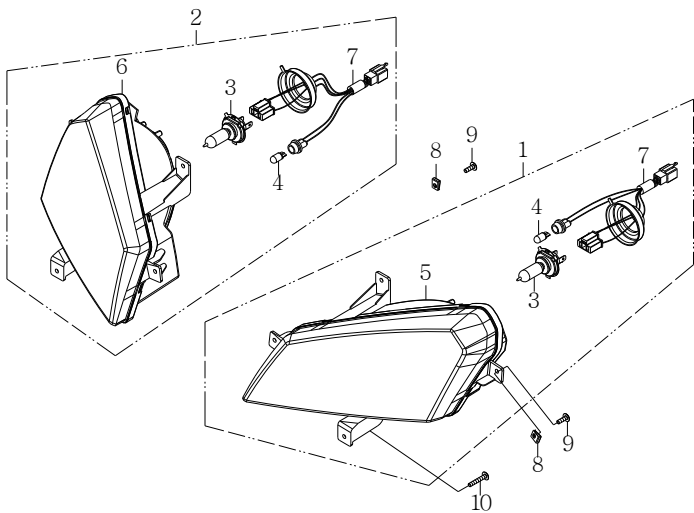

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	55300-JOW-00L	HEAD LIGHT ASSY	1	左前燈組
2	55300-JOW-00R	HEAD LIGHT ASSY	1	右前燈組
3	55314-CEW-00	BULB, HEAD LIGHT	2	前燈燈泡
4	55316-NGF-00	BULB, POSITION LAMP	2	位置燈燈泡
5	55320-JOW-00L	LENS ASSY	1	左前燈單元總成
6	55320-JOW-00R	LENS ASSY	1	右前燈單元總成
7	55340-JOW-00	SOCKET CORD ASSY	2	燈座總成
8	95101-05012	NUT, SPRING	6	U型板螺帽
9	96112-51216-K	SCREW, TAPPING	6	自攻螺絲
10	96112-52016-K	SCREW, TAPPING	2	自攻螺絲


FLASHER 方向燈



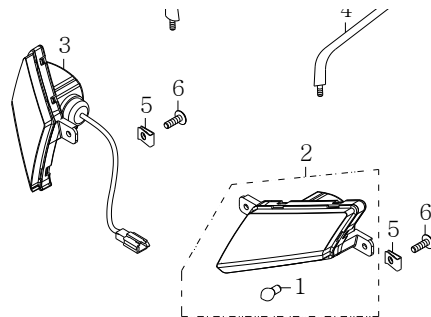


NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	55311-JOW-00	BULB FLASHER	2	方向燈泡
2	55350-JOW-00	WINKER ASSY, L FRONT	1	前方向燈組左
3	55360-JOW-00	WINKER ASSY, R FRONT	1	前方向燈組右
4	56270-ROA-00	MIRROR ASSY, BACK	1	後照鏡組
5	95101-05012	NUT, SPRING	4	U型板螺帽
6	96112-51616-K	SCREW, TAPPING	2	自攻螺絲

SPEEDOMETER 速度表

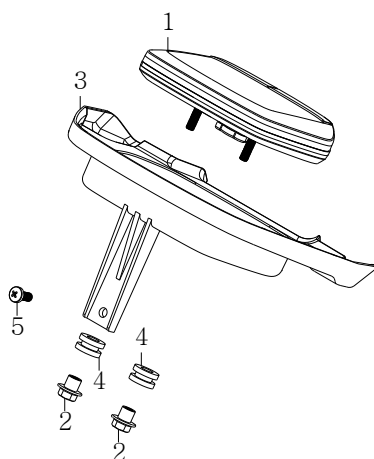

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	55510-MAX-00	SPEEDOMETER ASSY	1	速度表總成
2	55515-CBW-00	NUT	2	速度表螺帽
3	55516-MAX-00	HOLDER, SPEEDOMETER	1	速度表固定座
4	93580-81609	GROMMET	2	速度表套環
5	96112-51216-K	SCREW, TAPPING	1	自攻螺絲


INDICATOR LIGHT 指示燈

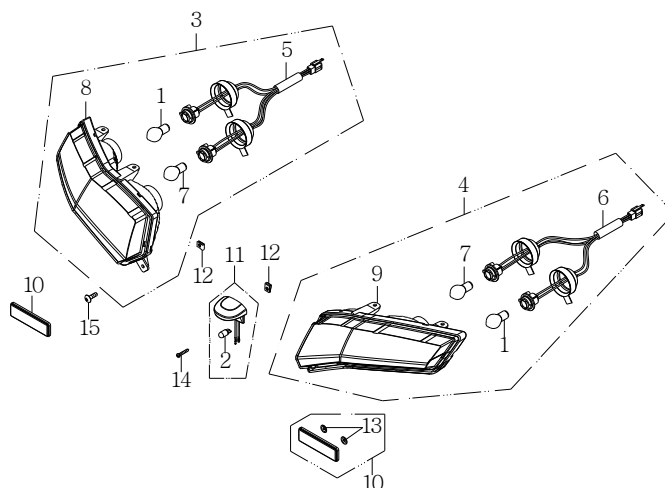

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	55311-JOW-00	BULB FLASHER	2	方向燈泡
2	55316-NGF-00	BULB, POSITION LAMP	1	位置燈燈泡


3	55700-JOW-00L	INDICATOR LIGHT L	左指示燈組	1
4	55700-JOW-00R	INDICATOR LIGHT R	右指示燈組	1
5	55713-JOW-00L	WIRE, GUIDING LIGHTS L	左指示燈配線組	1
6	55713-JOW-00R	WIRE, GUIDING LIGHTS R	右指示燈配線組	1
7	55714-PAF-00	BULB, TAIL LIGHT	後剎車燈泡	2
8	55720-JOW-00L	LENS ASSY L	左指示燈單元總成	1
9	55720-JOW-00R	LENS ASSY R	右指示燈單元總成	1
10	55722-JOW-00	REFLECTOR	反射片	2
11	55740-MLS-00	LICENSE LIGHT	牌照燈組	1
12	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	11
13	95111-051404-K	NUT, STOPPER	快速螺帽	4
14	96110-51616-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	1
15	96112-51216-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	10

WIRE HARNESS 主電路配線

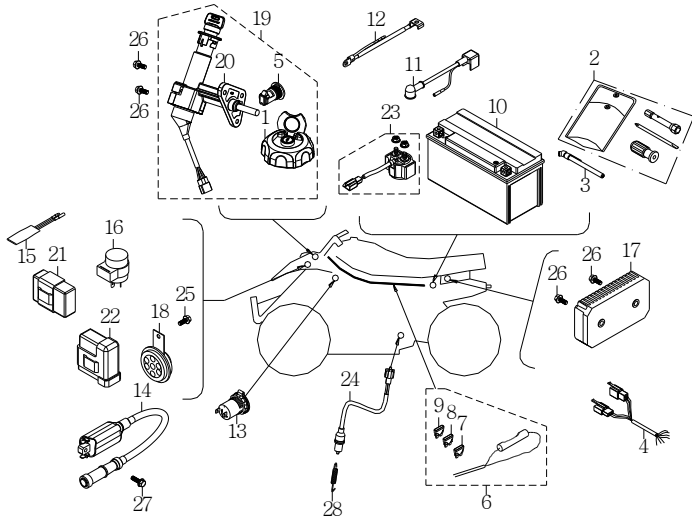

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		QTY 用量	NOTE 備註
1	43102-MAX-00	CAP ASSY	汽油箱蓋總成	1	
2	56100-MAX-00	TOOL SET	工具包	1	
3	56190-RAM-00	GAUGE, AIR	胎壓計	1	
4	56226-MAX-00	POWER CORD, 'TRAILER SOCKET'	拖車插座電源線	1	option for trail hitch
5	57851-MAX-00	LOCK	後置物箱鎖	1	
6	61120-MAX-02	WIRE, HARNESS	主配線總成	1	
7	61151-MAX-00	FUSE (30A)	保險絲	2	
8	61151-MAX-01	FUSE (15A)	保險絲	2	
9	61151-MAX-02	FUSE (10A)	保險絲	4	
10	62100-MAX-00	BATTERY ASSY	蓄電池總成	1	
	62100-MAX-01	BATTERY ASSY	蓄電池總成	1	
11	62110-MAX-00	CABLE, BATTERY	蓄電池導線	1	
12	62120-MAX-00	CABLE, EARTH	蓄電池接地線	1	
13	62150-MAX-00	AUXILIARY DC JACK	12V電源插座	1	
14	62310-MAX-00	IGNITION COIL ASSY	點火線圈總成	1	
15	62345-MAX-00	DIODE	單向二極體	1	
16	62350-NAF-01	FLASHER RELAY ASSEMBLY	方向警報斷續器總成	1	
17	62360-MAX-00	RECTIFIER & REGULATOR COMP	整流機壓器	1	
18	62370-NAF-00	HORN	喇叭	1	
19	62500-MAX-00	KEY SET	鎖組	1	
20	62501-MAX-00	MAIN SWITCH ASSY	主開關舵鎖組	1	
21	62530-MAX-00	GEAR POSITION SWITCH	檔位控制器	1	
22	62540-MAX-00	C.D.I UNIT ASSY	C.D.I 組件總成	1	
23	62550-MAX-00	STARTER RELAY SWITCH COMP	起動開關組	1	
24	62980-CHP-00	SWITCH ASSY, REAR STOP	剎車燈後置開關	1	
25	96414-06010-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
26	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	5	
27	96414-06020-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
28	97506-12069-B	SPRING, STOP SWITCH	剎車開關拉伸彈簧	1	


RELEASE SWITCH 釋放裝置

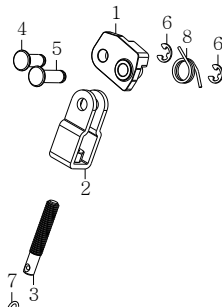




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	61962-MAX-00	SLIDER	1	釋放鉗擋塊
2	61963-MAX-00	JOINT	1	釋放鉗擋塊接頭
3	61964-MAX-00	ADJUSTING BOLT	1	釋放鉗調整螺栓
4	94610-06014-B	PIN, CLEVIS	1	帶頭銷
5	94610-06020-B	PIN, CLEVIS	1	帶頭銷
6	97011-04006-B	CIRCLIP	2	E形扣環
7	97506-12140-B	SPRING, STOP SWITCH	1	剎車開關拉伸彈簧
8	97508-120920-B	SPRING, TORSION	1	扭轉彈簧

HANDLE SWITCH, LEVER 把手開關、拉桿

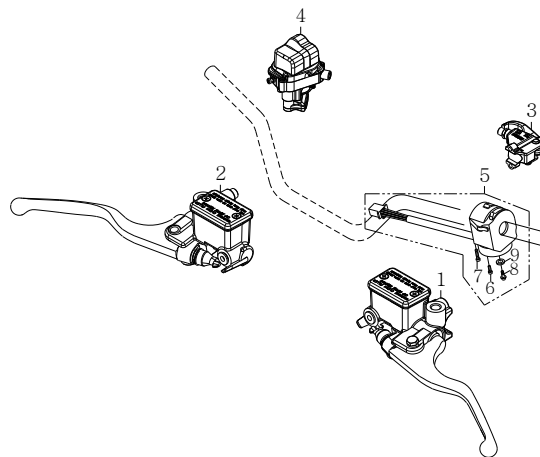

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	4587L-MAX-00	MASTER CYLINDER SUB ASSY L	1	左主缸總成
2	4587R-MAX-00	MASTER CYLINDER SUB ASSY R	1	右主缸總成
3	62910-MAX-00	LEVER ASSY, HANDLE	1	駐車拉桿組
4	62920-MAX-01	THROTTLE ASSY	1	節流開關控制座
5	62930-CGV-00	HANDLE SWITCH ASSY L	1	左把手開關總成
6	96310-05030-G	SCREW, PAN HEAD	1	十字孔頭螺絲
7	96310-05040-G	SCREW, PAN HEAD	1	十字孔頭螺絲
8	96310-06010-G	SCREW, PAN HEAD	1	十字孔頭螺絲
9	97201-061310-B	WASHER, PLATE	1	平面墊圈


TRAILER 拖車裝置(Accessory)

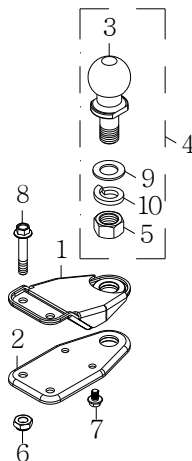

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	56211-MAX-00	STAY BRACKET UP	1	托架固定板 上
2	56216-MAX-00	STAY BRACKET DOWN	1	托架固定板 下
3	56221-JPE-00	BRACKET CENTER	1	托架軸心
4	56221-JPE-00A	BRACKET CENTER COMP	1	托架軸心組
5	95201-223218-R	NUT, HEXAGON	1	六角螺帽


6	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	2
7	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2
8	96414-10055-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2
9	97201-223926-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	1
10	97301-223656-B	WASHER, SPRING	彈簧墊圈	1

WINCH 絞盤(Accessory)

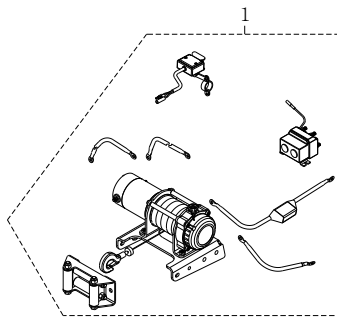

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	56200-MAX-00	WINCH ASSY	1	絞盤總成

SNOW PLOW STAY INSTALLATION 鏟雪機固定裝置(Accessory)

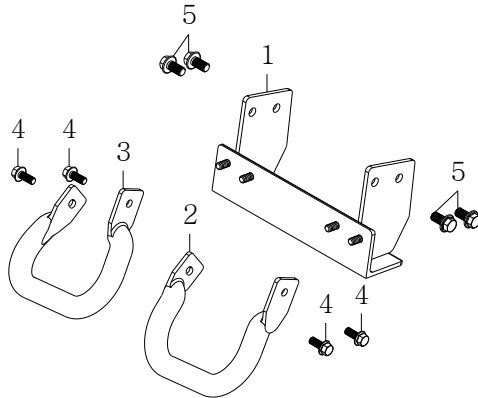

NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	56231-MAX-00	STAY PLOW	1	鏟雪固定板
2	56238-MAX-00	HOLDER L, PLOW	1	鏟雪支撐管左
3	56239-MAX-00	HOLDER R, PLOW	1	鏟雪支撐管右
4	90414-U802U-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
5	90414-1002U-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓