

SNÖHYVEL FÖR TAK / ROOF SNOWRAKE

SN3 220412

TAKSOPEN.SE

Design protected No 84300 www.prv.se


Sv: Blå plast adapter som kommer med skafvet används ej till snöhyveln. (Används till målarpensel, färgroller etc.)

Eng: Blue plastic adapter belongs to the shaft. Not to be used with the snow rake. (Use with shaft and paintbrush, paint rollers etc.)

German thread / Tysk / euro gänga
Mässing / Brass adapter

Moment D

Sv: Skruva in skafvet
Eng: Screw in the shaft



Moment A

Sv: Gör detta först
Eng: Do this first

10 mm x 4

Sv: Blank sida upp
Eng: Glossy side up


Sv: Kardborreband
Eng: Velcro straps



Moment E 12 mm x 1

Sv: Skruva åt stoppskruven lite lätt
Eng: Tighten the stop screw lightly

Moment B 14 mm




x6



Moment C

Sv: Dra åt hårt
Eng: Tighten properly

16 mm x 2

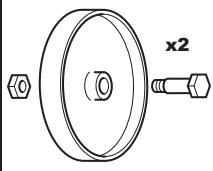

x2