


A-bussning 9-5 bakvagn




Palla upp bilen, använd pallbock, och skruva av hjulet. Se till att backen ligger i och släpp sedan handbromsen.

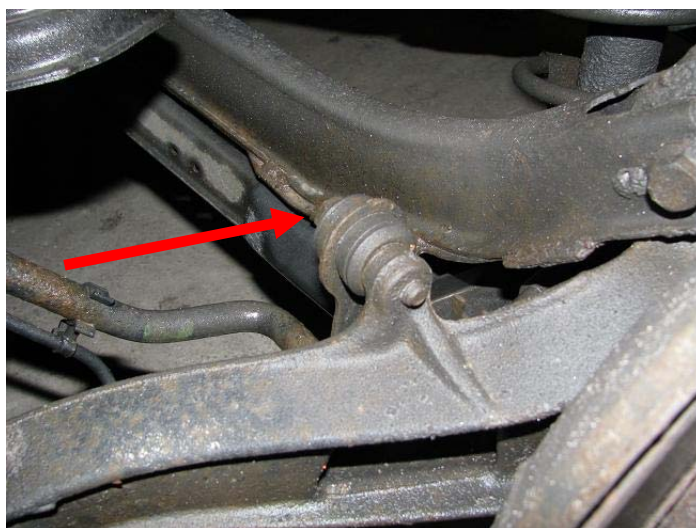

Lossa krängningshämmaren från bärrmen. 16mm hylsa används.



Lossa fästet för handbromskabeln. (Handbromsen skall vara lossad) 10mm hylsa används.

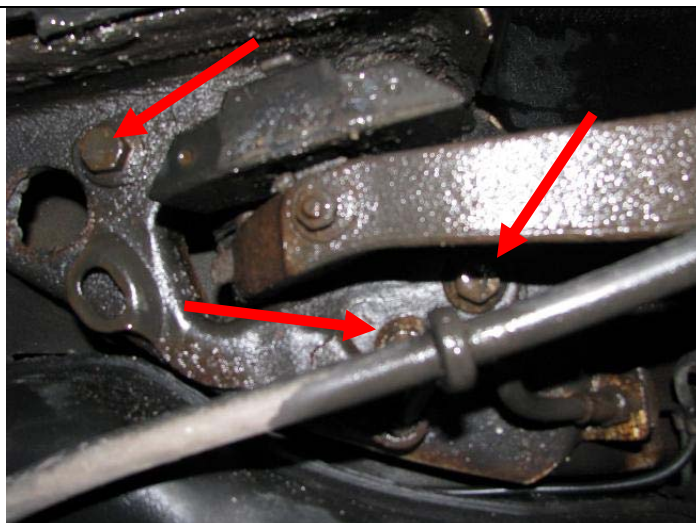

Märk upp hur fästet sitter, lossa sedan de tre bultarna som håller länkkarmen i framkant 18mm hylsa används.

Notera: Se till att bilen står stabilt innan arbetet påbörjas. Glöm ej att märka upp hur främre fästet för länkkarmen sitter innan demontering.

A-bussning 9-5 bakvagn



Dra ner länkarmen försiktigt, ej för långt då bromsslangen kan skadas. Lossa den genomgående bulten. Fästet hänger sedan fritt. 18mm hylsa används.



Pressa ur bussningen, yttre aluhylsan kan såga ur vid behov. Såga INTE i helt igenom, viktigt att bärmarmen ej skadas..



Gör rent anläggningsytan noggrant, använd sedan kopparpasta eller likande och pressa i bussningarna, tryck in hylsan sist. Vid behov kan en tving användas. Montera tillbaka fästet och dra den genomgående bulten med 95 Nm +60°.



Lyft upp bärmarmen och montera tillbaka efter märkning, bultarna dras med 90Nm +30°. Återmontera fästet för handbromskabel. Krängningshämnnaren dras med 55Nm.

Notera: Mycket viktigt att fästet för bärmarmen monteras efter gjorda märkningar. 4-hjuls inställning rekommenderas efter bytet av bussningar.