

V-Kit montering Polaris (Arctic Cat)

SEKUNDÄR



Ta av remmen.




Skruva loss bulten till sekundären



Skruva av helixen



Ta loss Helixen, sitter **ej** under press från fjädern på 850 (osäker på 800) säkrast att ha variatorverktyg (det röda, alt. bult i mitten hålet med stora brickor som håller emot) som mothåll.

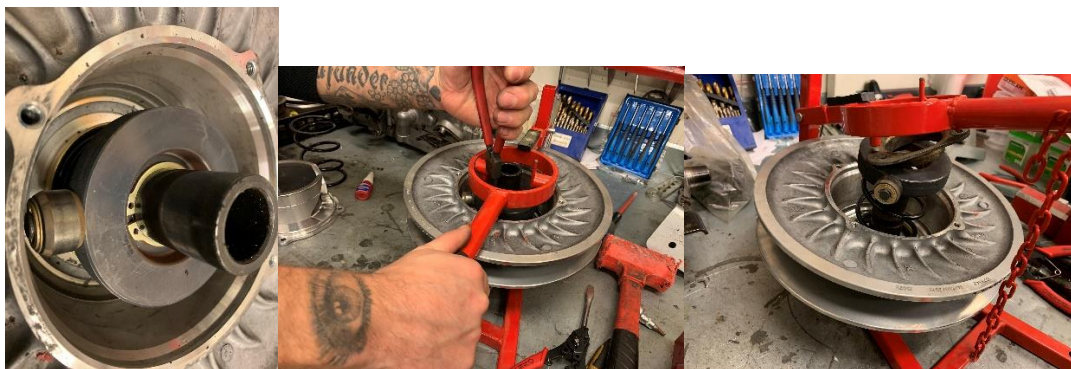

Håll emot korset med rullarna när du tar bort låsringen.



Montera nya fjädern och sätt tillbaks korset med rullarna märkt X mot X på Variatorskivan, ska även passa i ett spår i splinsen. Tryck ner korset och säkra med låsringen.
 Stoppa dit nya helixen på önskat läge, vinkeln är den där texten med graderna står närmast.



Tryck dit helixen och knock den i läge.



Skruva fast helixen, använd Blå gänglåsning.


Montera tillbaks sekundären på skotern använd ev. Blå gänglåsning.

PRIMÄR

Både vikter och fjäder går att byta med primären kvar på skotern.



Bryt ihop skivorna och säkra med variatorverktyg. (kan använda spännband)

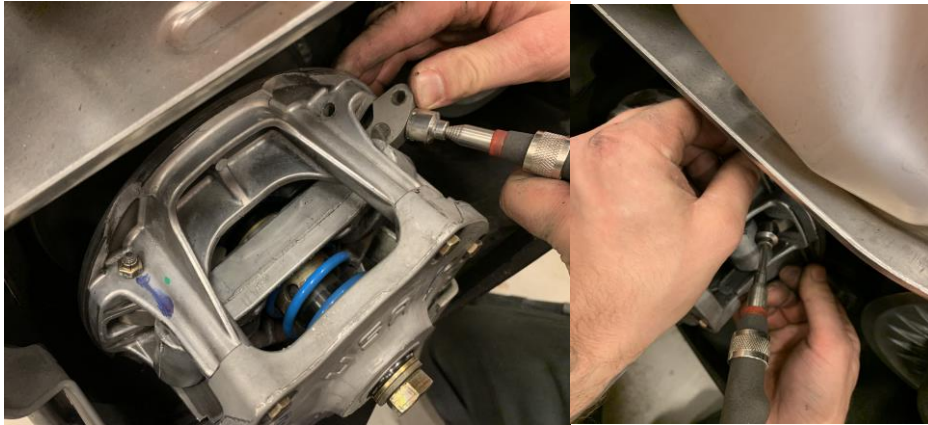

Säkra vikten med en magnet så den inte trillar ner, och skruva loss dem.
Ta ur vikten och montera tillbaks de ny som preppats med magneter.

Primärfjädern byts genom att skruva loss locket på primären, sitter under tryck av fjädern, säkra med spännband eller variator v-tyg.

Skruva loss bultarna till locket lite åt gången tills alla är loss.

Byt fjäder och montera tillbaks.