


Börja med att lägga fiskeplanet på plats i båten där det ska vara, därefter märker du ut var plastklossen ska ligga i sidled. Gör samma sak på andra sidan.




Ta bort fiskeplanet och lägg sedan en kloss på sidan för att lättare bestämma höjden på klossen som du ska sätta dit.

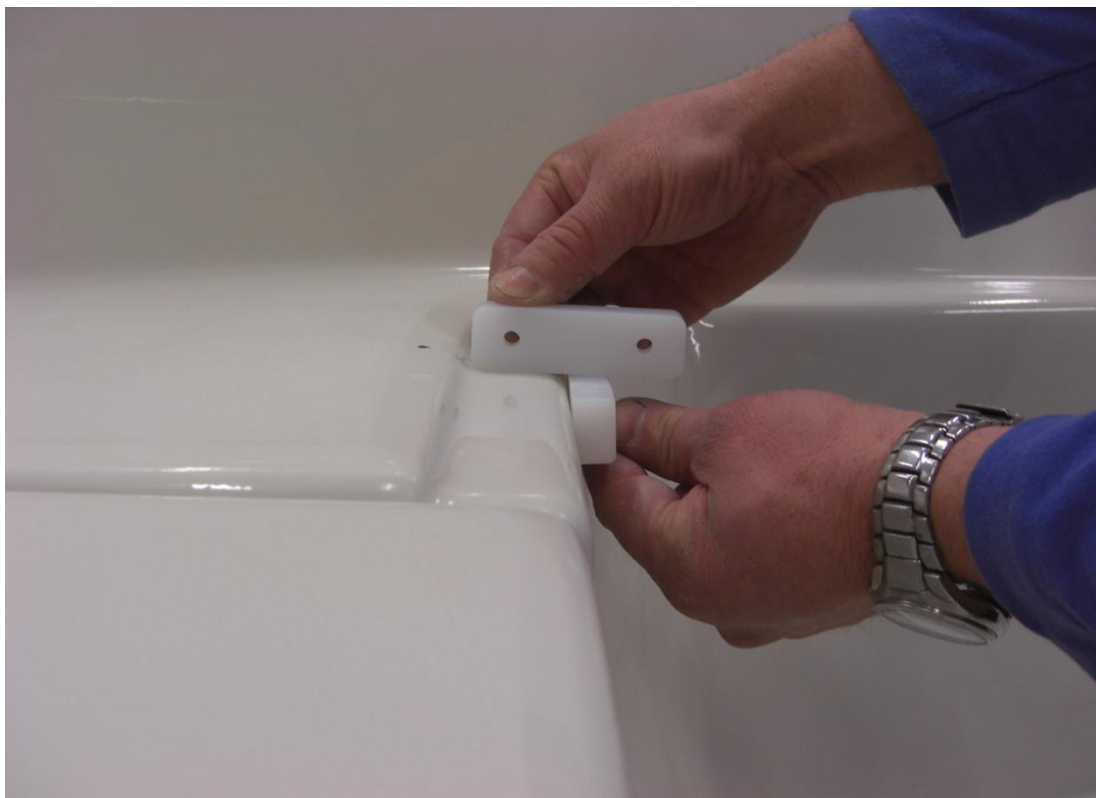

Märk var du ska borra, borra sedan med 5 mm och skruva fast klossarna med bipackad skruv.



Lägg tillbaka fiskeplanet och märk för klossarna som ska sitta bakom fiskeplanet. Borra och skruva fast klossarna.

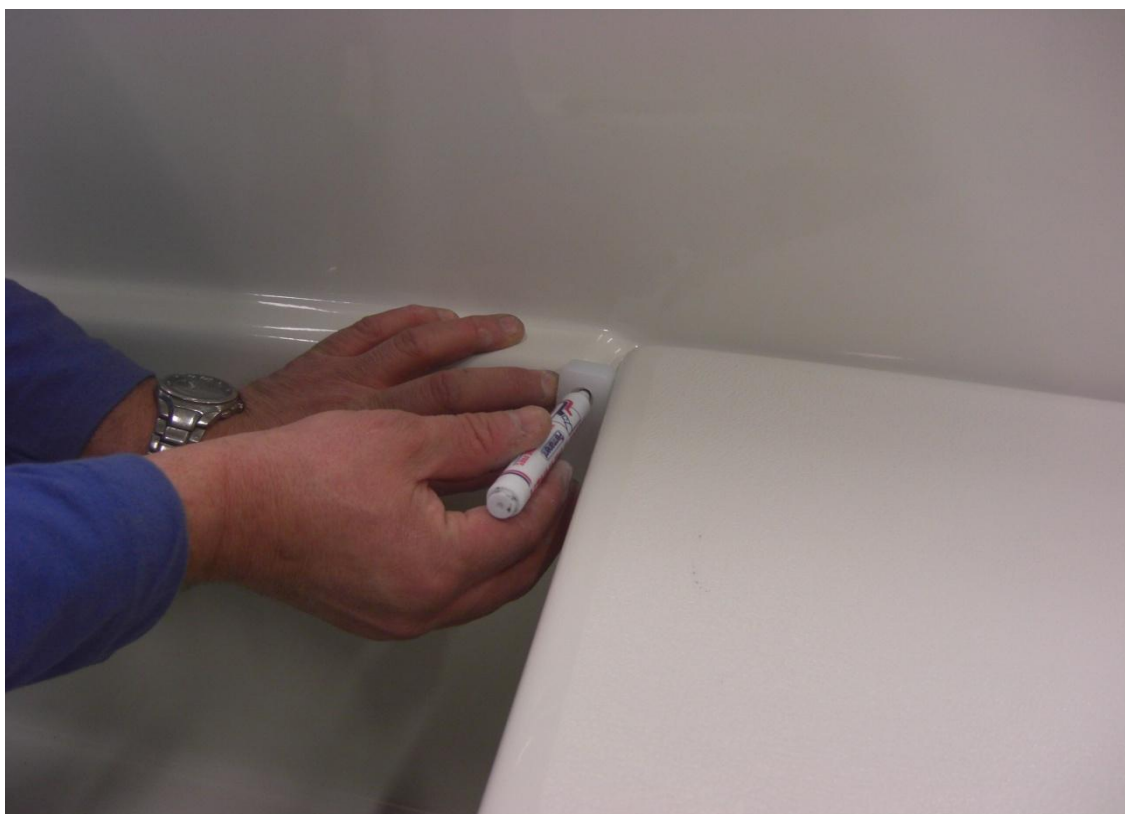

Vid behov justera sedan med hjälp av brickorna som sitter på fiskeplanet.

