




# BRUKSANVISNING

för rostfri köttkvarn RKA-90 och RKB-98

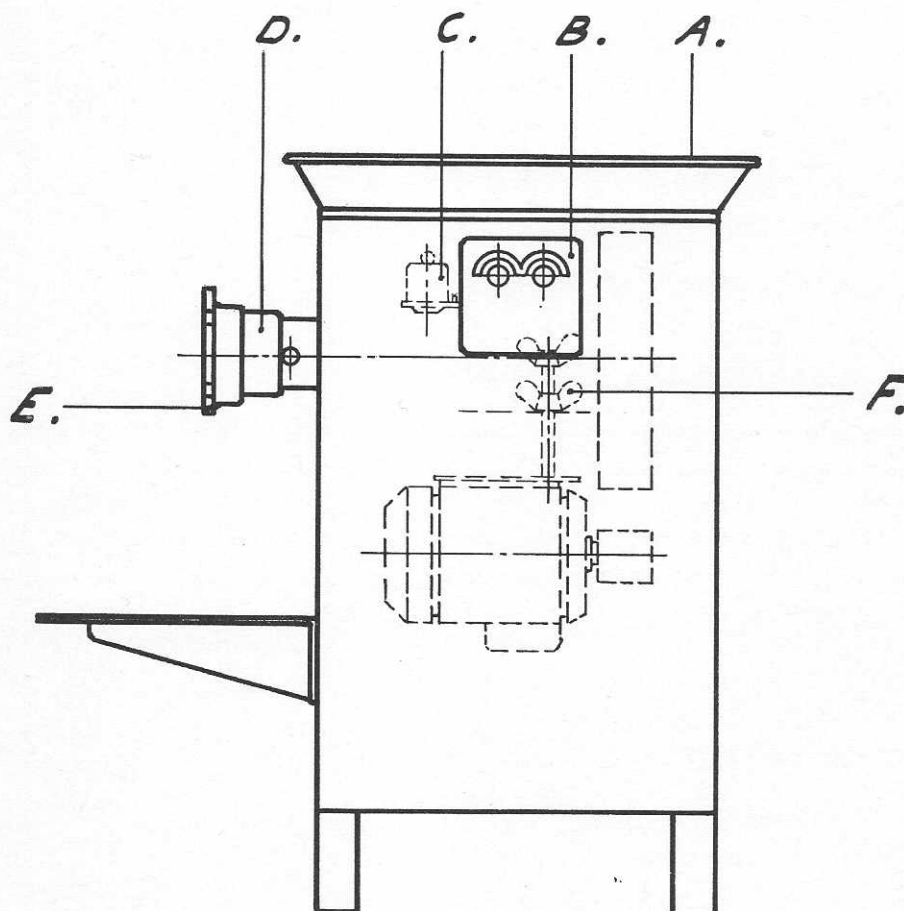

## INKOPPLING:

Vid anslutning av inkommande linje skall köttkvarnens startapparat B lossas och utdragas ur stativet.

Använd 4-ledarkabel och tillse att maskinen blir ordentligt jordad.

**AB WEXIÖ MEKANISKA VERKSTAD**  
**VÄXJÖ**

Vänd!

464 48 03

### **SMÖRJNING:**

Kvarnens lagringsställen smörjes automatiskt med kullagerfett genom fjäderlubrikator "C". För påfyllning av fett i lubrikatorn måste skålen "A" avlyftas. Fjäderlubrikatorn påfylls med kullagerfett "CALTEX Regal Starfak 2" eller motsvarande, medelst smörjspruta. Fett påfylls tills den på lubrikatorn befintliga indikeringskulan höjt sig ca. 2 cm över lubrikatorn. Kontrollera minst 2 gånger per år att lubrikatorn är fylld med fett.

### **SNÄCKHUSET:**

Snäckhuset "D" lossas genom att man först vrider något åt höger, därefter utdrages det ur kvarnen.

Efter för dagen slutad malning skall snäckhuset uttagas, väl rengöras och inoljas.

Tillse att även botten i snäckhuset och ansatsen på drivtappen å snäckan blir rengjorda.

Även lagerhuset, vari snäckhuset fastlåses, skall dagligen rengöras och inoljas.

### **SNÄCKHUSMUTTERN:**

Tilldrag snäckhusmuttern "E" helt lätt. För hårt åtdragen mutter kan låsa kvarnen.

### **KILREMSDRIFTEN:**

Kraften från motorn överföres med kilremmar. Om dessa skulle slira måste de spännas.

Vid spänning av kilremmarna måste först skålen "A" avlyftas, så att ställskruven "F" med låsmutter blir åtkomlig.

Låsmuttern lossas och kilremmarna spännas genom att ställskruven "F" nedskruvas.

Kilremmarna får ej spännas för hårt, ty då föreligger risk för varmgång och rembrott.

Ställskruven "F" låses i sitt läge genom att låsmuttern tilldrages.

### **Anvisningar för utbyte av kilremmar:**

1. Snäcka och snäckhus borttages.
2. Skålen lossas och avlyftes.
3. Ställskruven "F" skruvas upp och motorn upplyftes.
4. Kilremmarna avtagas.
5. De nya kilremmarna pålägges.
6. Motorn nedskruvas medelst ställskruv "F" så att kilremmarna bliva lätt spända.
7. Skål, snäckhus och snäcka insättes.
8. Efter en tids körning måste kilremmarna efterspännas.

**AB WEXIÖ MEKANISKA VERKSTAD**  
**VÄXJÖ**

Telefon 0470/200 50