



## Monteringsanvisning för Kickbike City G4



Följande delar skall ingå i förpackningen. Se bilder ovan.

I den medföljande lilla bruna kartongen skall finnas:

- Pump, fäste för pump
- En flaska bättringsfärg.
- En axelskruv med bricka, fjädrar och mothållsskruv för framhjulet
- Cykelkorg med fästen och stag
- Verktyg för montering och justeringar

### Innan montering:

Se till att underlaget för montering är av någon typ som inte repar cykel vid montering.

Ett bord med någon filt eller dylikt är utmärkt men tänk på att något fett kan förekomma på gaffel och hjul vid val av detta.

**Vid montering: Tänk på att många skruvinfästningar är av lättmetall. Var nogran med att skruvarna tar rätt gäng och skruva åt med måtta.**

Börja med att montera styret på framgaffeln.



Ta bort plashättan i botten av styrstången. Denna är endast transportskydd och kan kasseras. Ta bort den lilla gummiättan som sitter i toppen av styrstången.

OBS. Denna skall sättas tillbaka efter slutjustering av styret.



Passa även på att montera isär bromsvajern genom att dra tillbaka gummiskyddet, klämma ihop bromssaxen och lirka ur vajern ur det högra fästet. Detta för att underätta monteringen av framhjulet i ett senare skede.


Trä ner styrstången i gaffeln, som bilden visar. Grovjustera styret och dra åt spännskruven som sitter under den lilla gummihättan i toppen. Finjustering görs när Kickbiken är färdigmonterad. Nästa steg är att montera framskärmen och framhjul




Skärmen monteras i de befintliga fästena som finns med det övre skärmfästet på baksidan om framgaffeln. Finjustering görs när Kickbiken är färdigmonterad. Hjulet träs på plats, axeln träs igenom centrum, fjäder och mothållsmuttern sätts på plats. Justera åtdragningen så att expanderlåsningen går lagom tung att stänga.

Nu kan bromsvajern åter träs på plats genom att man pressar ihop bromssaxen och lirkar in vajern i läge. Trä sedan åter på gummiskyddet över höljet.

Nu kan Kickbike resas innan monteringen av korgen sker.

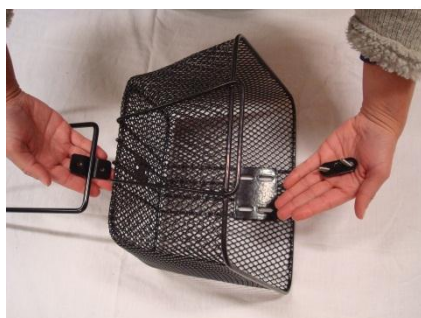

Montering av nedre fästet

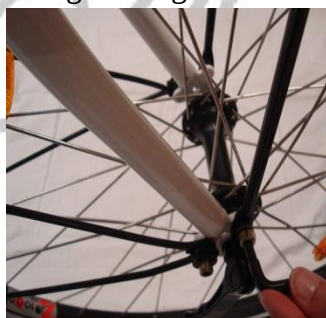

Montering av u-stag



Montering av övre fästet

Montera det nedre u-staget i botten på korgen med medföljande skruvhållare, skruvar, brickor och gängad mothållare. Centra, men endast löst åtdraget så länge.

Montera nu fast u-staget i de främre fästena på framgaffeln. Rikta sedan in korgen mot det övre fästet på styrstången och drag fast med skruvhållare, skruvar, brickor och muttrar. Rikta in och efterdrag nu alla skruvar på korgen. Montera pumpen på ramens befintliga fästen strax framför/ovanför fotplattan. Pumpning av däck och eventuella efterjusteringar av bromsar, hjul, skärmar och styre görs sedan.

Er City G4 är nu klar för användning. Efter provtur, kontrollera åter alla skruvar och injusteringar.

Mycket nöje önskar vi på Kickbike