



BMW R 1100 GS

Schutzbügel Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Crash Bar Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:


M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

! Achtung: die Schräglagenfreiheit kann durch den Schutzbügel reduziert werden!

Attention: the lean angle can be reduced by the crash bar!

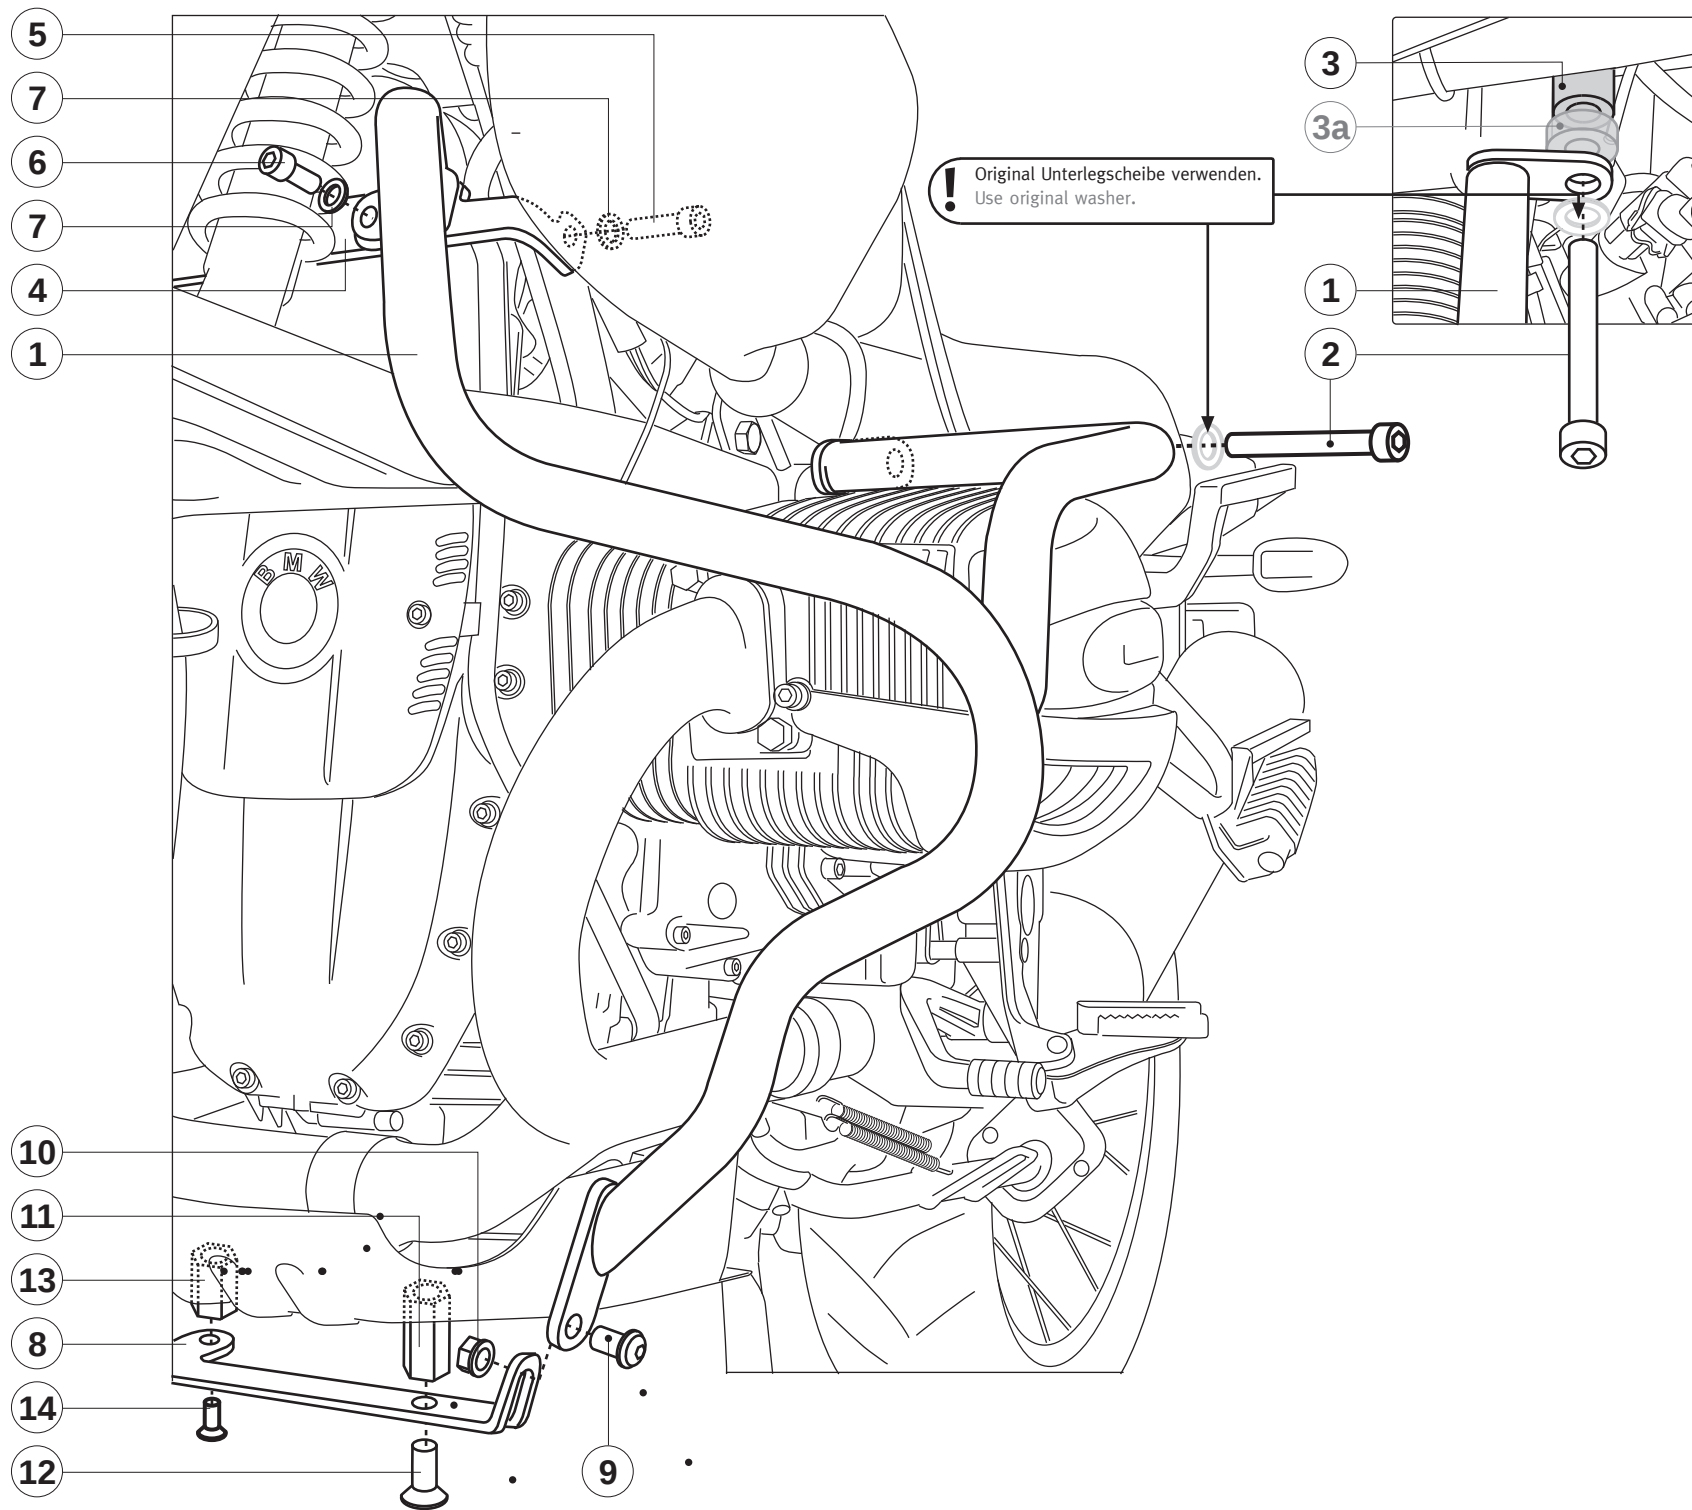

1

Schutzbügel
Crash Bar



SBL.07.405.901/902 (L/R)

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

2

Innensechskantschraube
Hexagon Socket Screw



M10 x 110 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 2

3

Distanzbuchse
Spacer



Da:18 Di:10,4 h:60

Anzahl/ Pcs. 2

3a

Distanzbuchse
Spacer



Da:20 Di:10,5 h:9


Anzahl/ Pcs. 2

**Die Distanzbuchse 3a
nur bei Modellen
benutzen, deren Baujahr
vor 1998 liegt.**

Use spacer 3a only with
models, whose year of
manufacture is
before 1998.

4

Rahmentraverse
Frame Bracket



SBL.07.405.003-02

Anzahl/ Pcs. 1

5

Innensechskantschraube
Hexagon Socket Screw



M8 x 30 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 2

6

Innensechskantschraube
Hexagon Socket Screw



M8 x 16 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 2

7

Unterlegscheibe
Washer




A 8,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 4

8

Motorschutztraverse
Skid Plate Bracket



SBL.07.405.005-01

Anzahl/ Pcs. 1

9

Linienkopfschraube
Lenshead Screw



M8 x 20 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2

10

Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut




M8 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 2

11

Drehteil
Coupling Nut



SBL.07.405.004/2

Anzahl/ Pcs. 1

12

Senkkopfschraube
Countersunk Screw



M8 x 20 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 1

13

Drehteil
Coupling Nut



SBL.07.405.004/1

Anzahl/ Pcs. 1

14

Senkkopfschraube
Countersunk Screw



M6 x 16 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 1