

Hauptständer Centerstand

YAMAHA TDM 900

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Die Kurvenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt werden

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions

Centerstand cornering clearance:
SW-MOTECH centerstands are carefully designed and tested to eliminate reductions in cornering clearance and ground clearance under most driving conditions on an unmodified stock motorcycle, and are certified to be compliant with European ABE safety standards. Use of any centerstand may reduce cornering clearance or ground clearance under extreme driving situations.

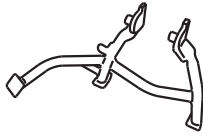
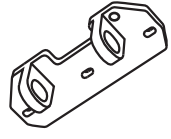
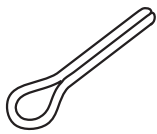

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

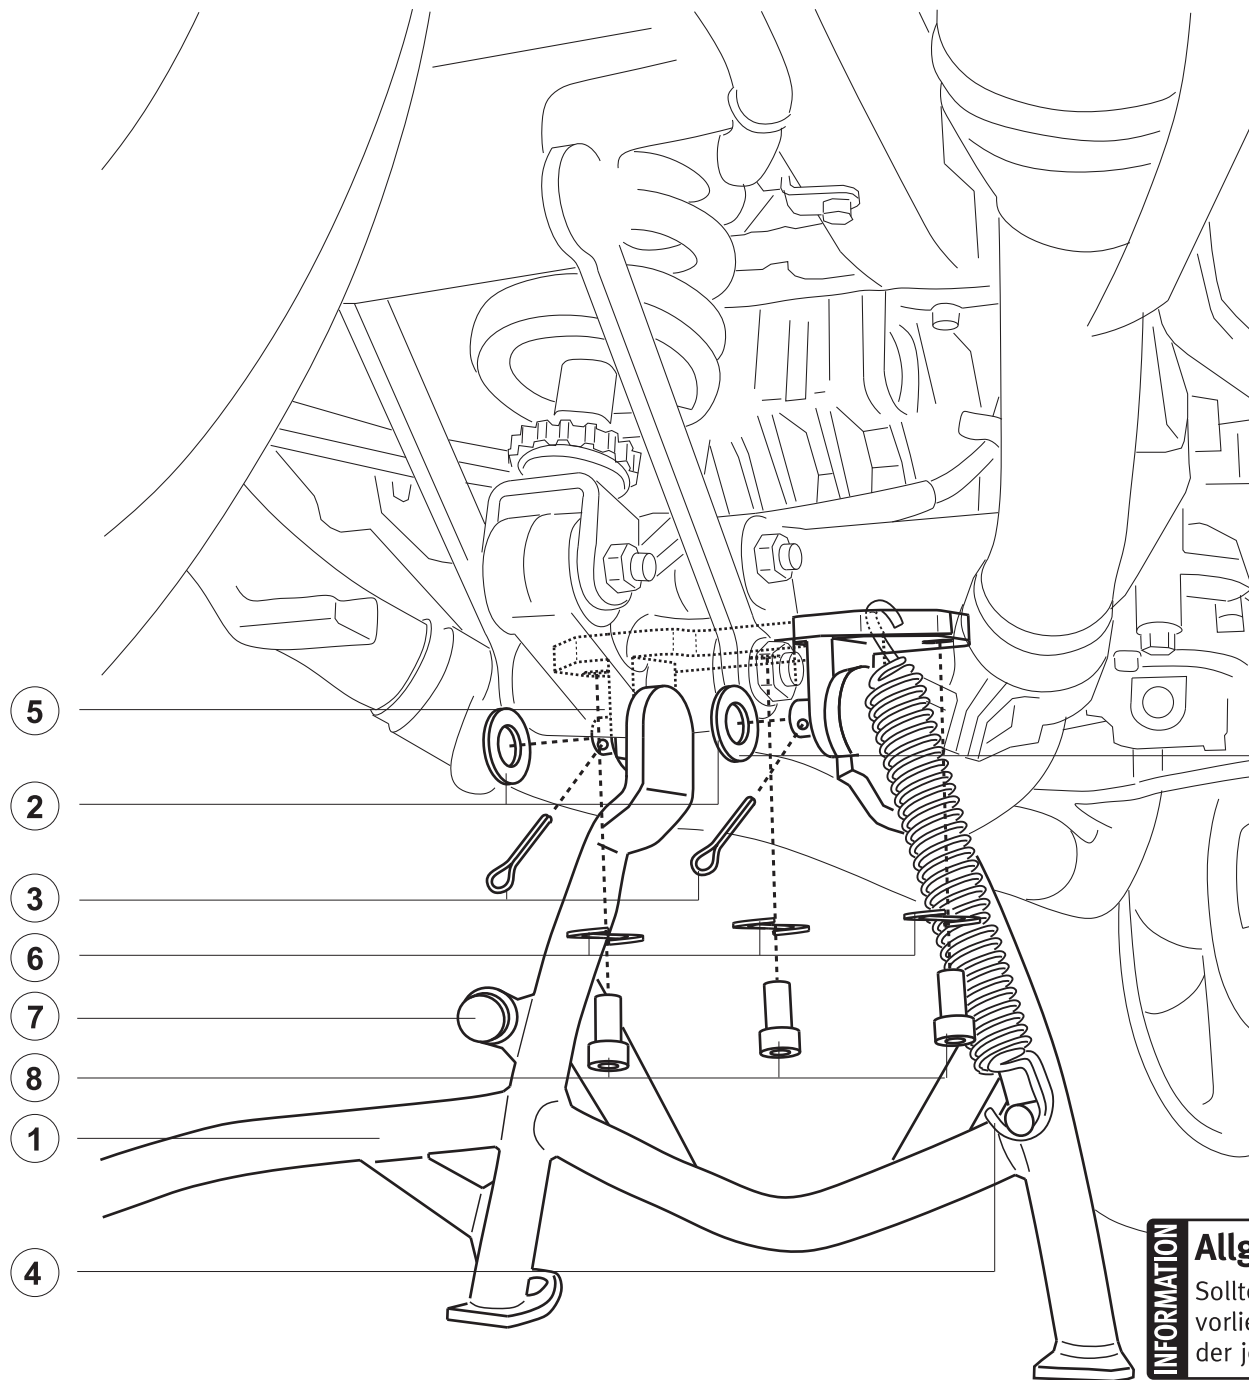
All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

1 Hauptständer Centerstand  HPS.06.118.900 Anzahl/ Pcs. 1	5 Rahmenbefestigung Mounting Plate  HPS.06.118.903 Anzahl/ Pcs. 1
2 Unterlegscheibe Washer  A 17 DIN 125 Anzahl/ Pcs. 2	6 Federring Spring Washer  M8 DIN 127 Anzahl/ Pcs. 3
3 Splinte Retaining Pin  3,2x25 DIN 94 Anzahl/ Pcs. 2	7 Gummianschlag Rubber Element  MSS.00.003.016 Anzahl/ Pcs. 1
4 Zugfeder Spring Set  ZFD.00.150.007 Anzahl/ Pcs. 1	8 Zylinderschraube mit Innensechskant Hexagon Socket Screw  M8 x 20 DIN 912 Anzahl/ Pcs. 3



! Alle Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen.
Insert all screws with retainer.

! Achtung:
Die Kurven- und Bodenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt werden.

Attention:
Cornering and ground clearance can be reduced by using a centerstand.

! 1. Scheiben aufsetzen
2. mit Splinten sichern

1. insert washers
2. secure with retaining pins

INFORMATION

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)

Sollte Ihnen das ABE-Dokument zu diesem Artikel nicht mehr vorliegen, können Sie dieses auf unserer Internetseite unter der jeweiligen Artikelnummer finden: www.sw-motech.com