

**SW-MOTEC**

GPT.08.391.15000/B

Revision: 00

ALU-RACK

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unserer Website.
The application list for this product can be found on our website.

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTEC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTEC gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

M8	23 Nm
----	-------

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Max. Zuladung 7,5 Kg inklusive Koffer und Adapter.
Ist das Zuladungsgewicht des Fahrzeuges durch den Hersteller limitiert, gelten diese Grenzwerte.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.

SW-MOTEC GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instruction

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTEC accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTEC, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M8	23 Nm
----	-------

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Max. Load On Rear Carrier: 7,5 Kg (16,5 lbs) inclusive case and adapter or the motorcycle manufacturer's weight limit, whichever is less.

Subject to change. Not responsible for typos.

ACHTUNG / ATTENTION

VERSYS: Das ALU-RACK kann nicht in Verbindung mit dem SW-MOTEC QUICK-LOCK EVO-Kofferträger / QUICK-LOCK Kontur-Kofferträger montiert werden.

VERSYS: The ALU-RACK can not be mounted together with the SW-MOTEC QUICK-LOCK EVO Side Carrier / QUICK-LOCK Profile Side Carrier.

1

Haltegriff
Passenger Grip



GPT.08.391.910

Anzahl/Pcs. 2 (L/R)

2

Linsenkopfschraube
Lenshead Screw



M8 x 25 ISO 7380

Anzahl/Pcs. 4

3

Rohrendkappe
Plastic Cap



KES.00.00.21.30/B_01

Anzahl/Pcs. 2

4

ALU-RACK



GPT.00.391.030

Anzahl/Pcs. 1

5


Linsenkopfschraube
Lenshead Screw



schwarz/black

M8 x 25 ISO 7380

Anzahl/Pcs. 4

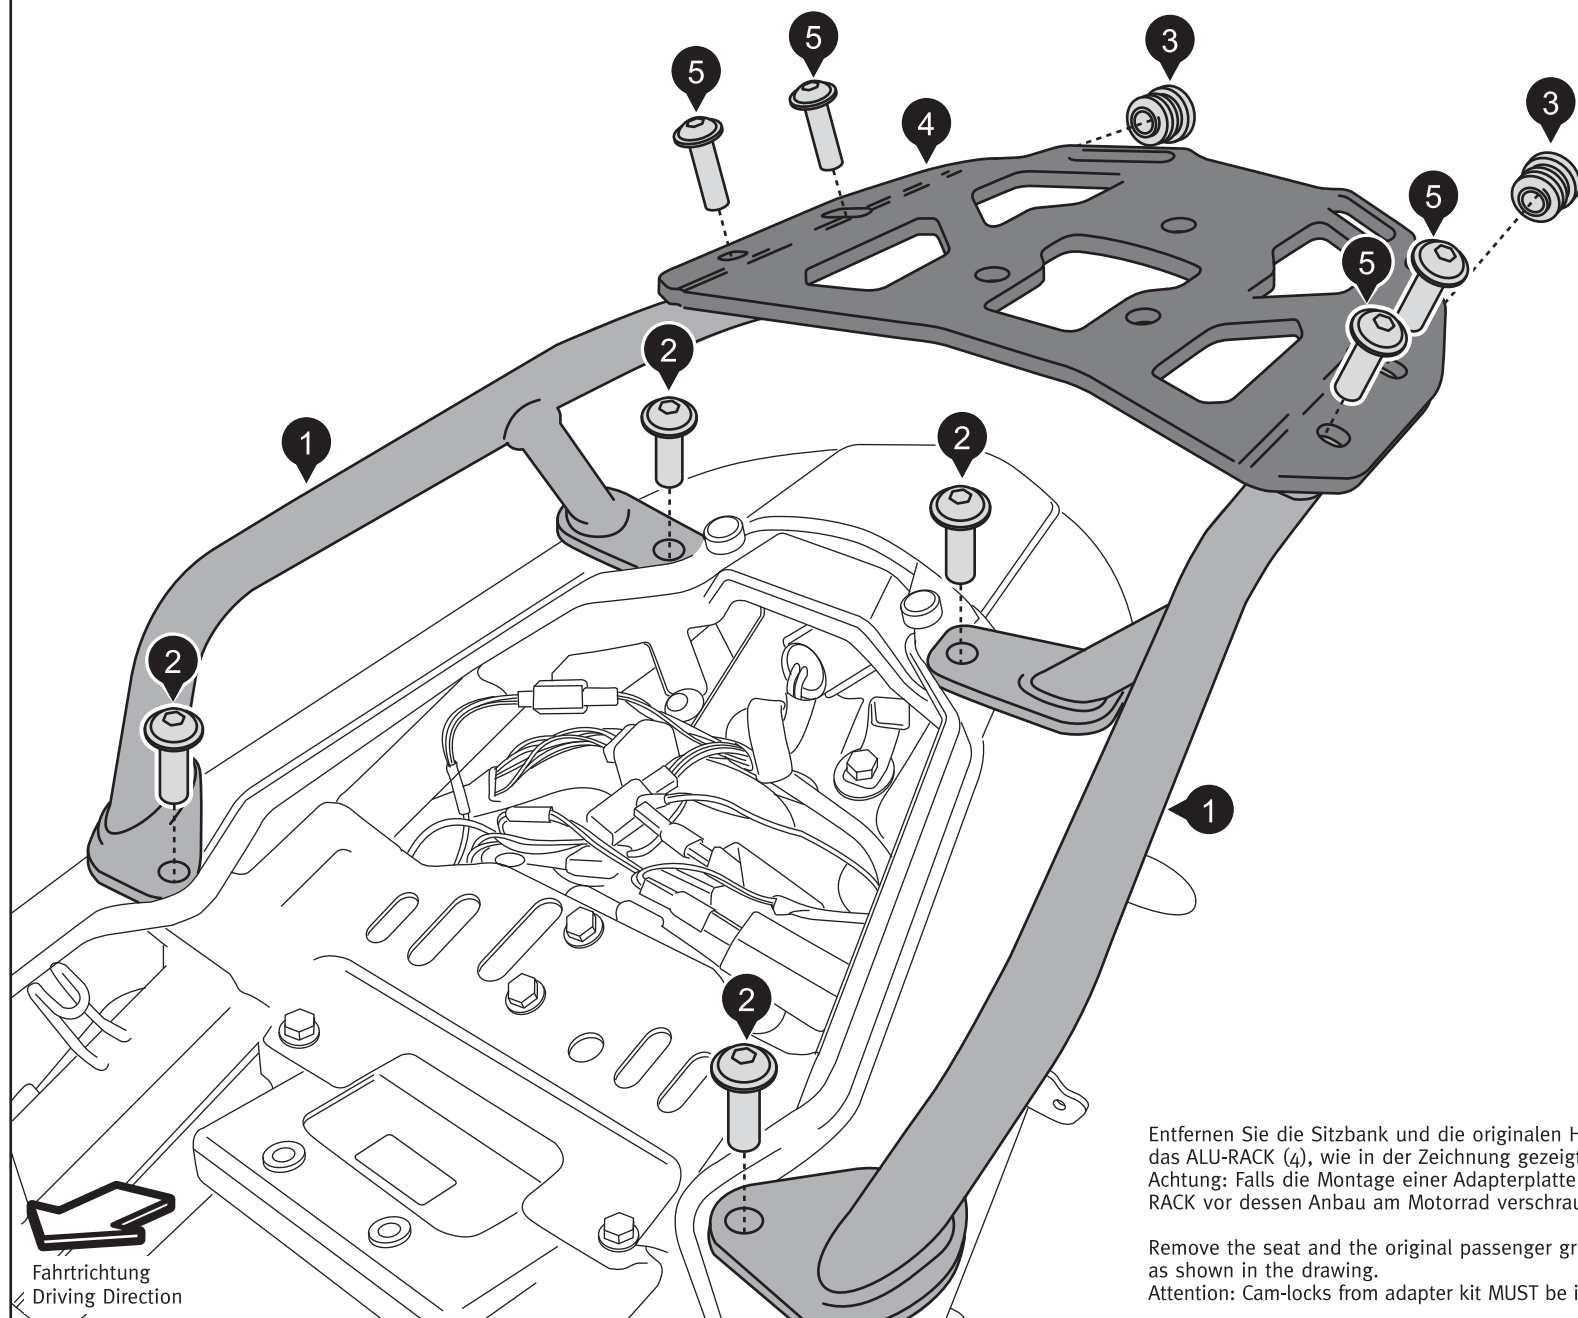

Entfernen Sie die Sitzbank und die originalen Haltegriffe vom Fahrzeug. Montieren Sie anschließend das ALU-RACK (4), wie in der Zeichnung gezeigt.

Achtung: Falls die Montage einer Adapterplatte vorgesehen ist, MÜSSEN die Haltenocken am ALU-RACK vor dessen Anbau am Motorrad verschraubt werden.

Remove the seat and the original passenger grips from the vehicle. Then attach the ALU-RACK (4), as shown in the drawing.

Attention: Cam-locks from adapter kit **MUST** be installed before attaching the ALU-RACK to the vehicle.