


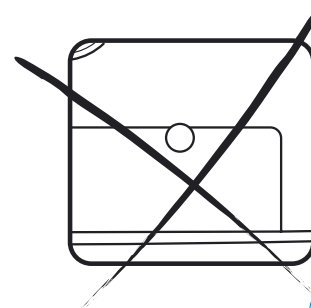
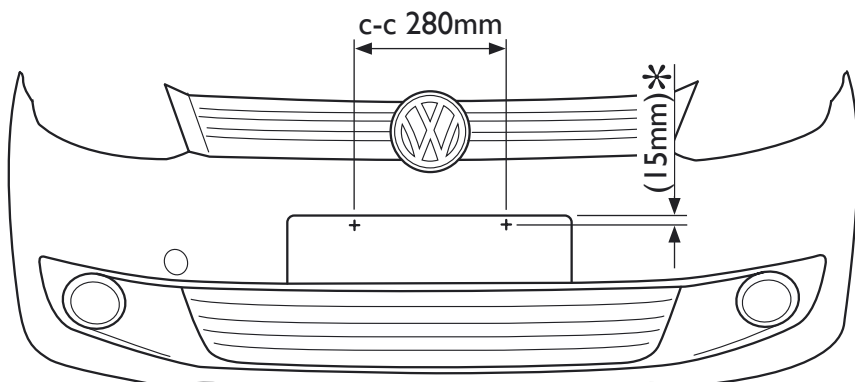
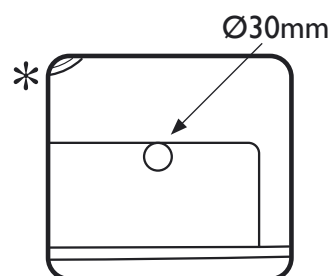
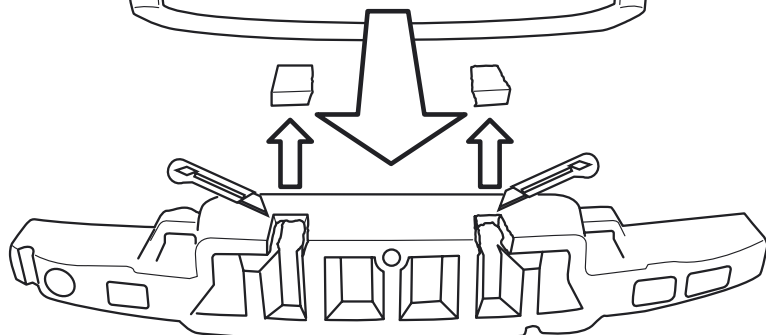


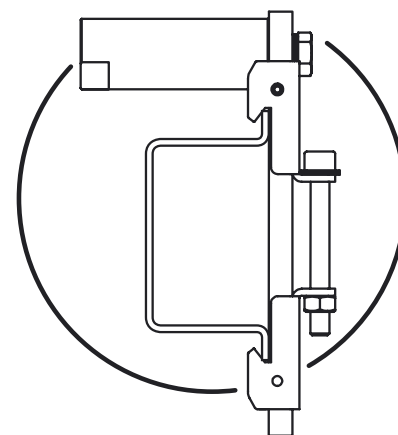



# Monteringsanvisning för VW Caddy II - sid1

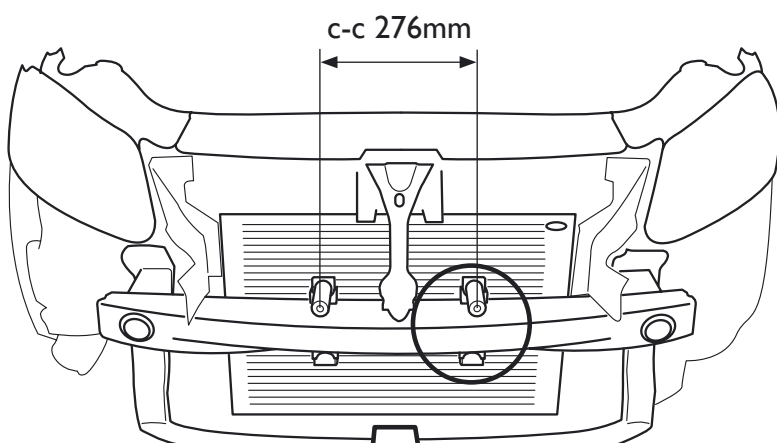

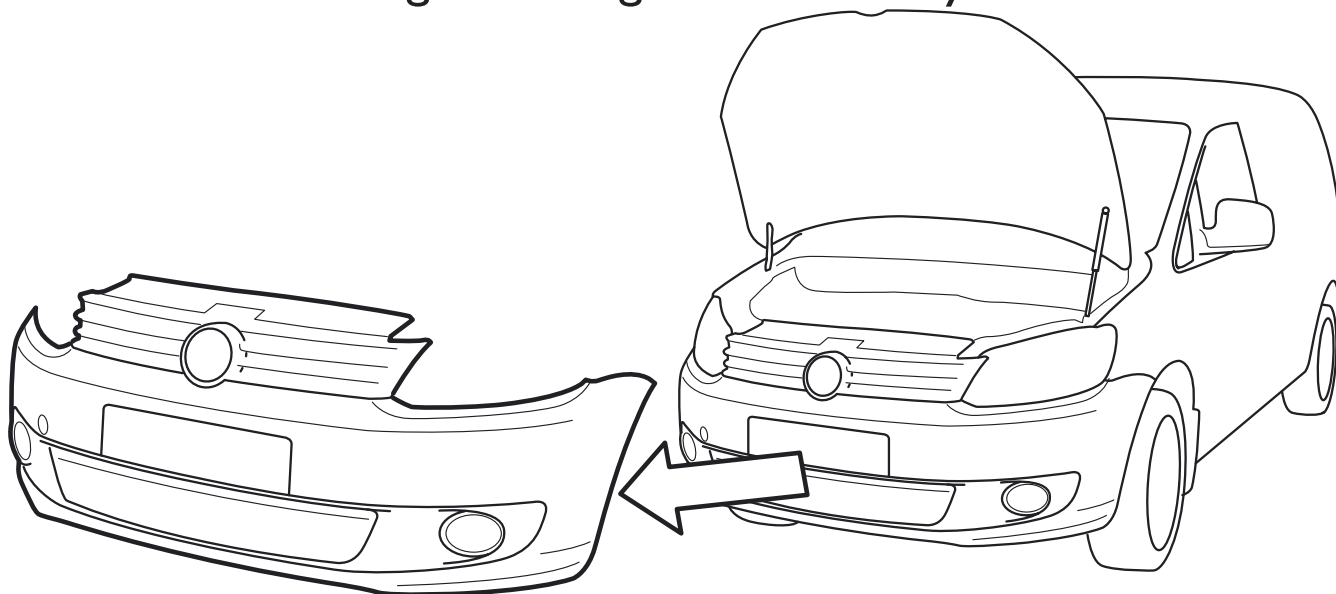

## Monteringsanvisning för VW Caddy II- sid2

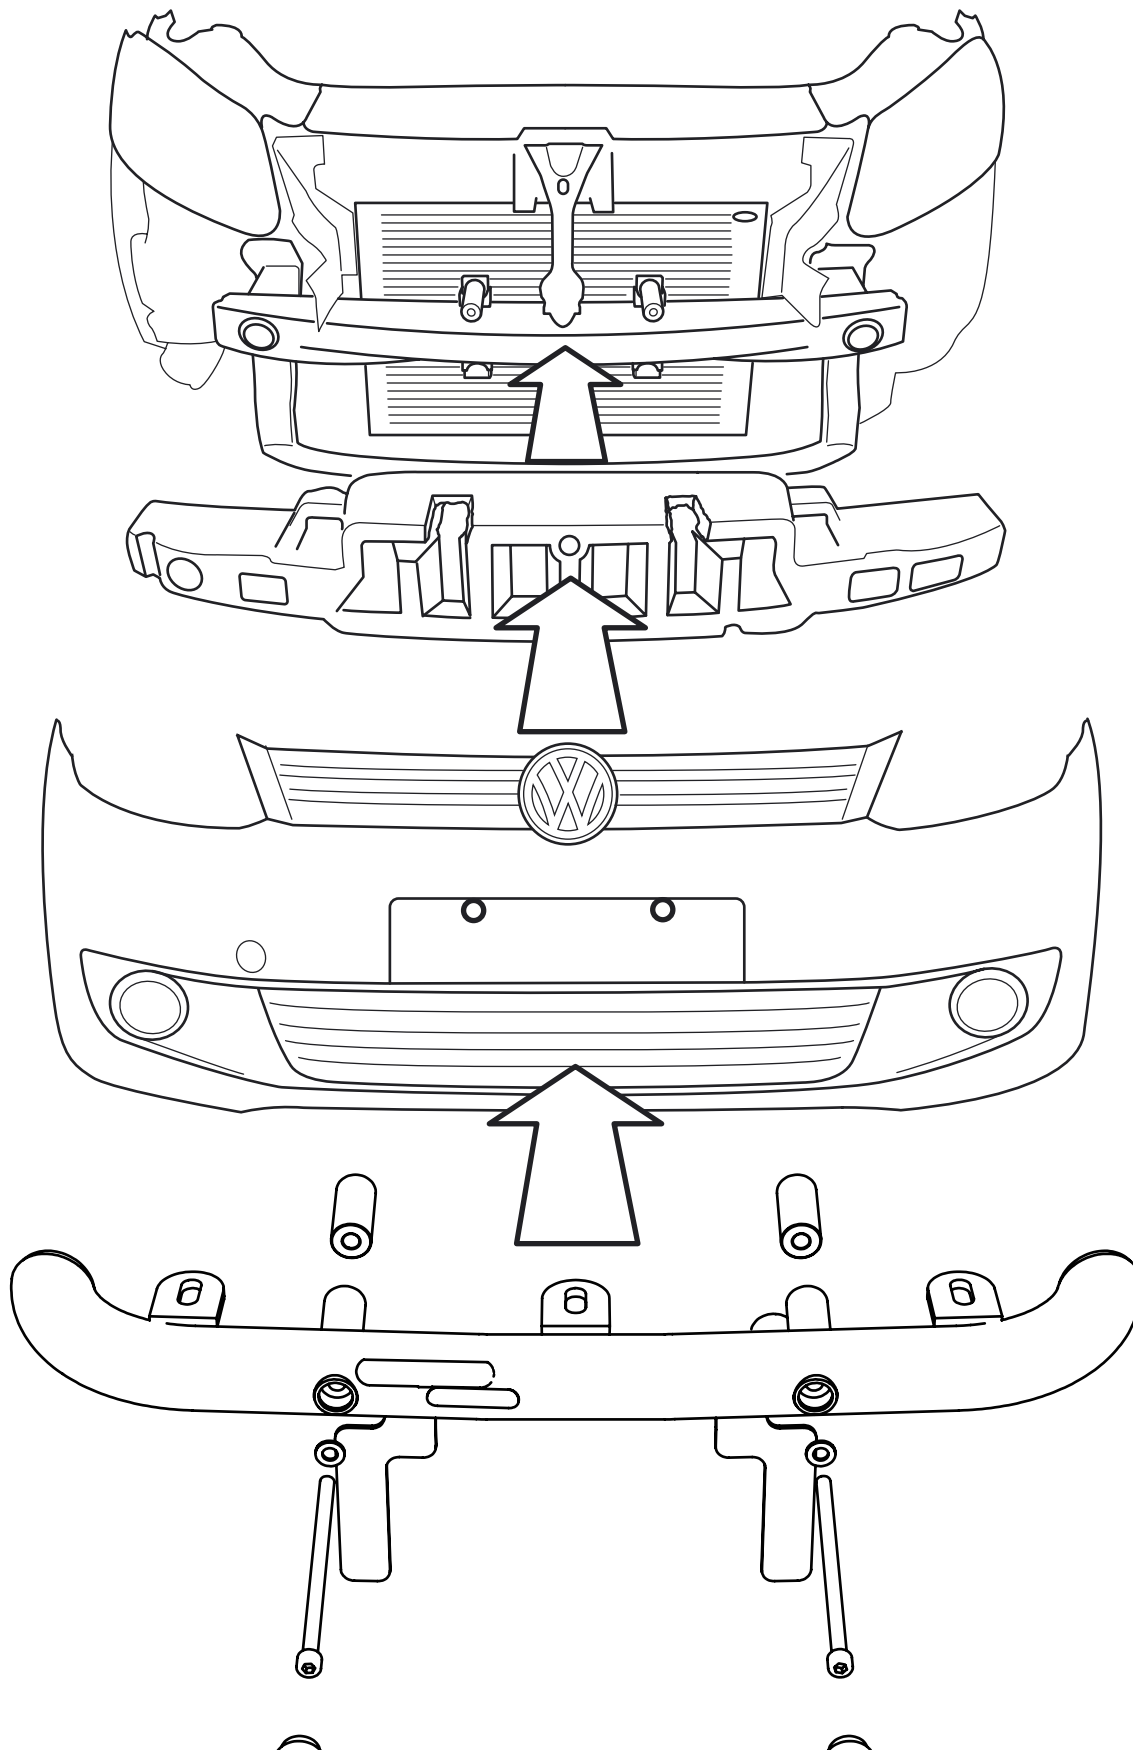

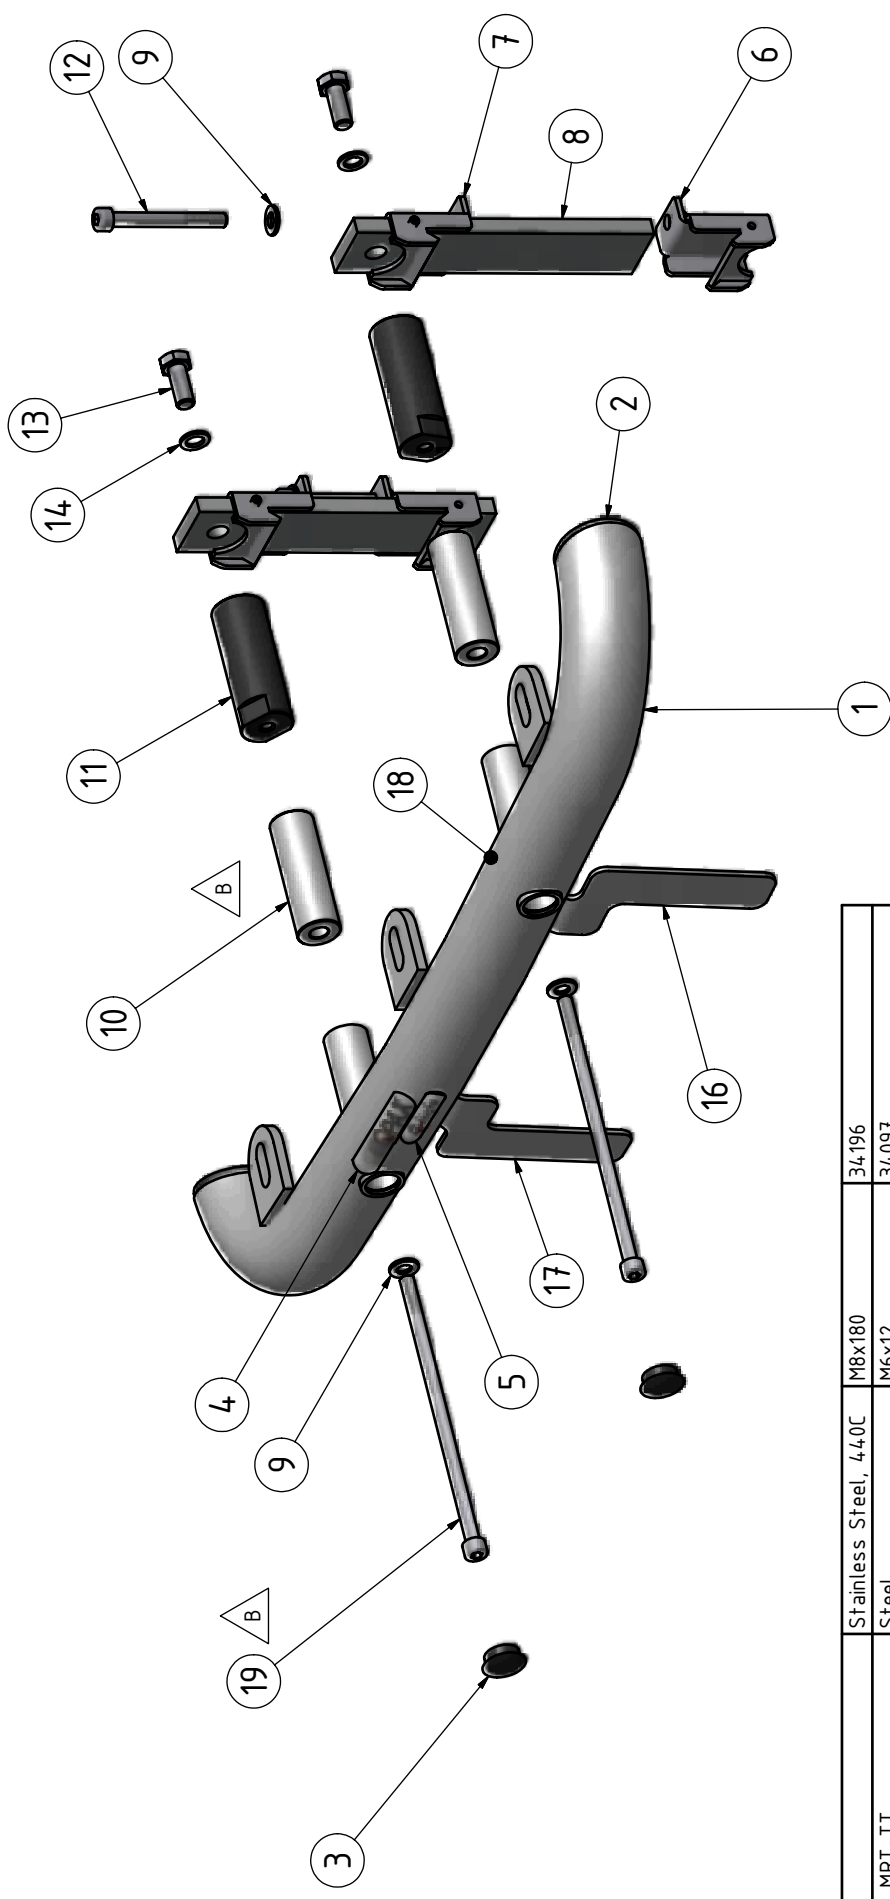

Pos	Anta	Titel/Benämning	Material	Dimension	PART NUMBER
19	2	Skruv	Stainless Steel, 440C	M8x180	34196
18	2	Skruv MRT-TT	Steel	M6x12	34097
17	1	Fäste vänster nummerskylt E-	ENAW 6063		21042
16	1	Fäste höger nummerskylt E-	ENAW 6063		21041
15	4	Stoppsskruv	Stainless Steel, 440C	M5x8	34114
14	2	Bricka Nordlock	Steel	M10	34327
13	2	Skruv	Stainless Steel, 440C	M10x25	34117
12	2	Skruv	Stainless Steel, 440C	M8x70	34186
11	2	Distansmutter L80	Stål Ovako 550	Ø30	100164
10	2	Aludistans L=75	ENAW 6082	Ø25	10903
9	4	Bricka Nordlock Bred	Steel	M8	34328
8	2	Plattjärn 180	S235JRG2	40x10	100269
7	2	Fäste	Welded Aluminum-6061		100156
6	2	Fäste svetsmutter	Welded Aluminum-6061		100155
5	1	Dekal Q-light	Domes		60313
4	1	Dekal QPAX Domes	Silicone	80x15	60305
3	2	Täckplatt	Nylon-6/6	Ø25x10	50937
2	2	Ändpropp	Nylon-6/6	Ø50	50929
1	1	Q-light Extraljusfäste	Welded Aluminum-6061		E10-1

Denna handling får inte kopieras utan värt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Konstr. ET ET Kop. Kontr. Stand. Godk. Skala 1:3.0 Ersätter Ersatt av

1:3.0

Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveis kvalitét för sveitsar enligt SS - ISO 9817 nivå C.

**QPAX**  
 email: info@qpax.se  
 Tel. +46 (0)851-211 70  
 Fax. +46 (0)851-211 77

**Q-light Extraljusfäste till VW Caddy 11-**

Filnamn 93081  
 Datum 2011-01-21  
 Art. nr 93081  
 Rev B