


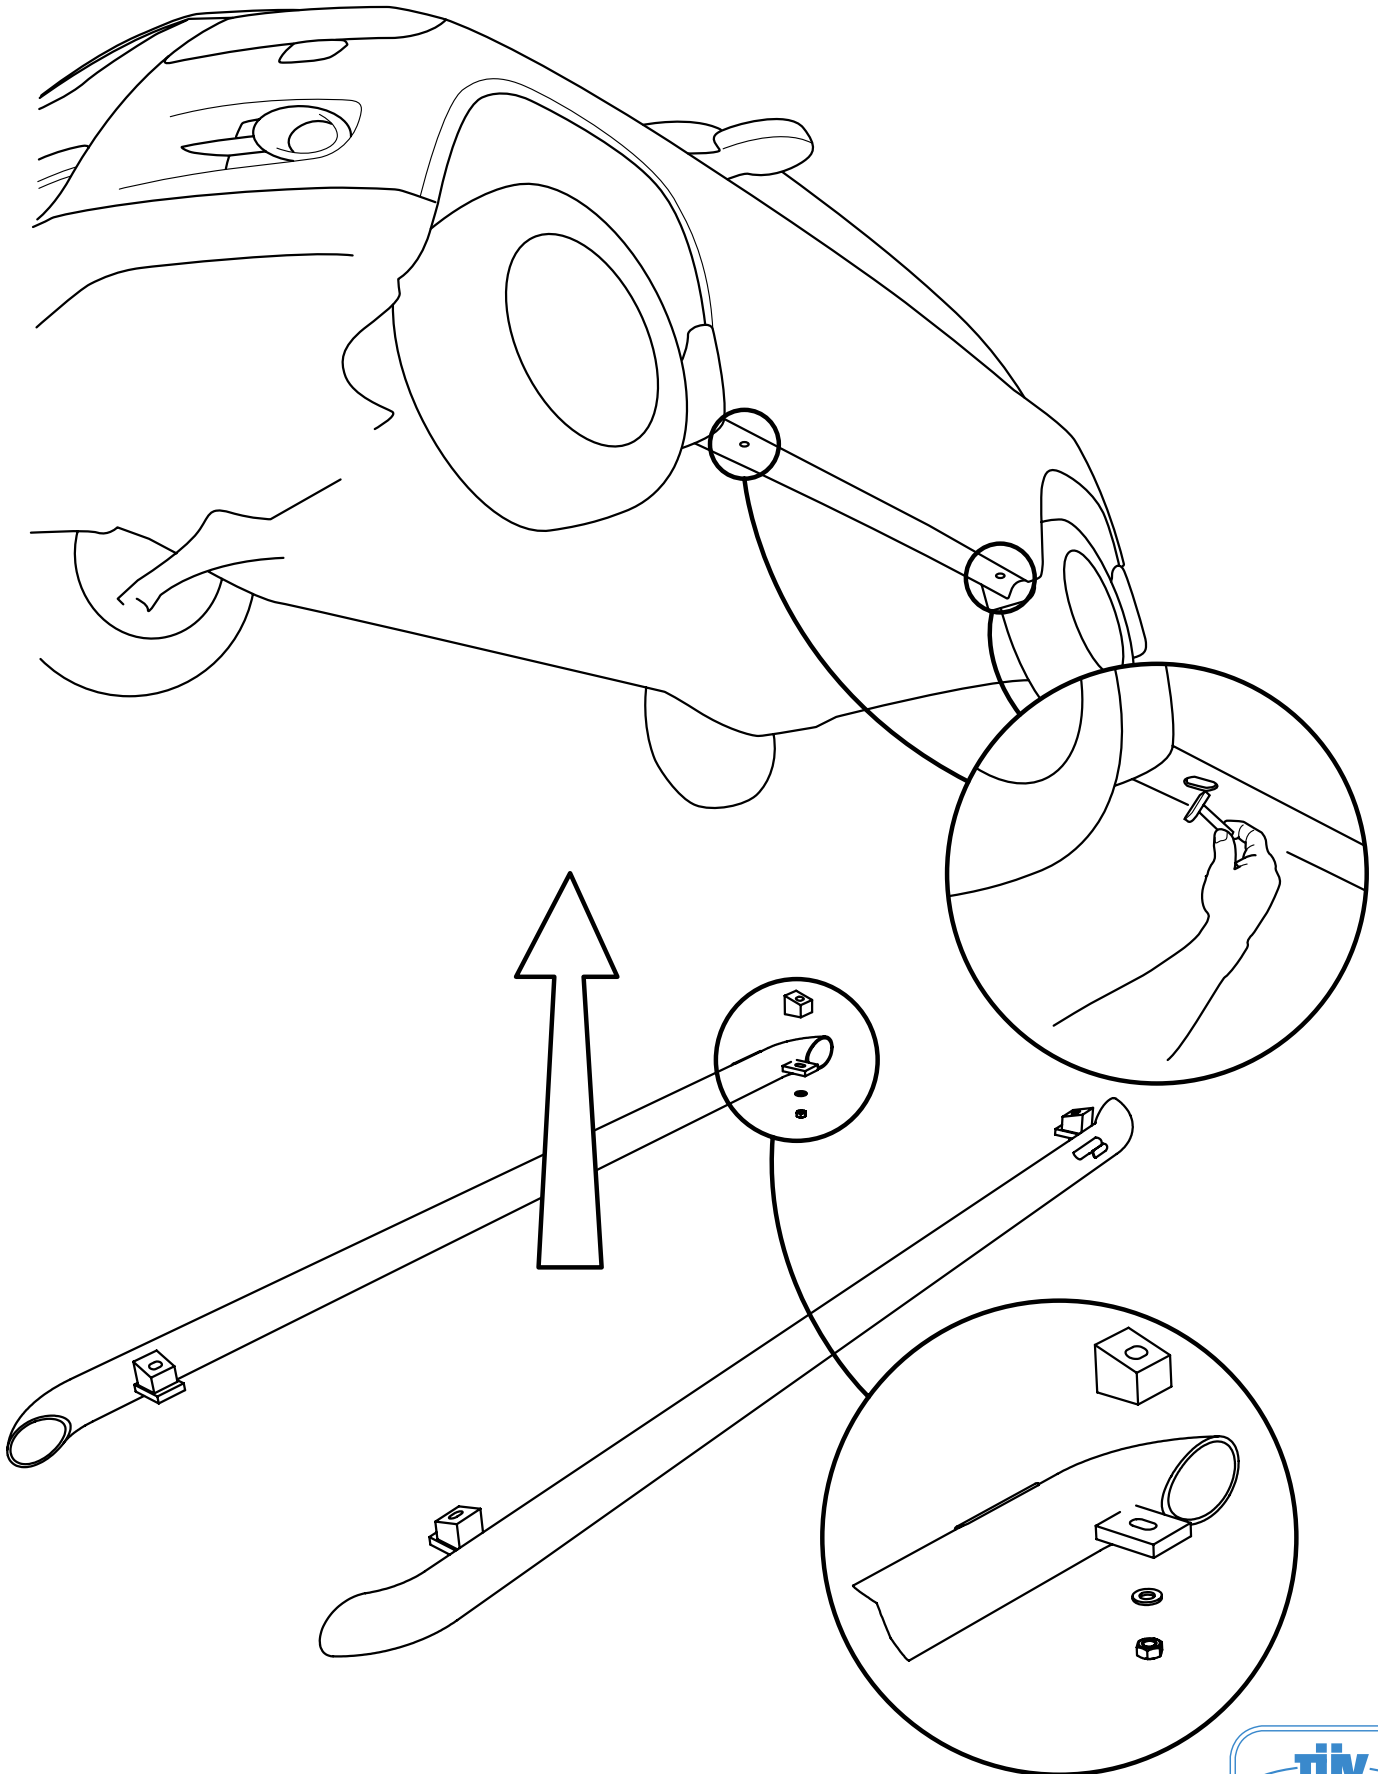

Monteringsanvisning för S84-I VW Tiguan 08- sid1



Monteringsanvisning för S84-I VW Tiguan 08- sid2

Nr	Ändring	Datum	Ersätter	Ersatt av	Ersättnings	Ersättnings	Ersättnings	Ersättnings	Ersättnings
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A (1:3)

Pos	Antal	Titel/Benämning	Material	Dimension	PART NUMBER
7	2	Dekal S-bar	Domes	60312	
6	2	Dekal QPAX Domes	Silicone	60305	
5	4	Mutter	Stainless Steel, 440C	ISO 4032 - M10	
4	4	Bricka	Stainless Steel	ISO 7089 - 10 - 14,0 HV	
3	4	Klidistans	ENAW 6082	35x35	10853
2	4	T-infästning	Steel	M10 39x6 H65	21117
1	2	S-bar sidoskydd	Welded Aluminium-6061	100140	
			Material		

QPAX S-bar Sidoskydd VW Tiguan 08-

Skala: 1:5

Rev: A

Art. nr: S84-151

Datum: 2008-05-23

Rev: A

Detta dokument är inte kopierat utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.



QPAX® produkter är godkända enligt VWF: 2006:83 16kap 265