






T-RACK

VW Crafter, MAN TGE med takskenor


Art nr: TB90087 & .. 095

Monteringssats: 93465

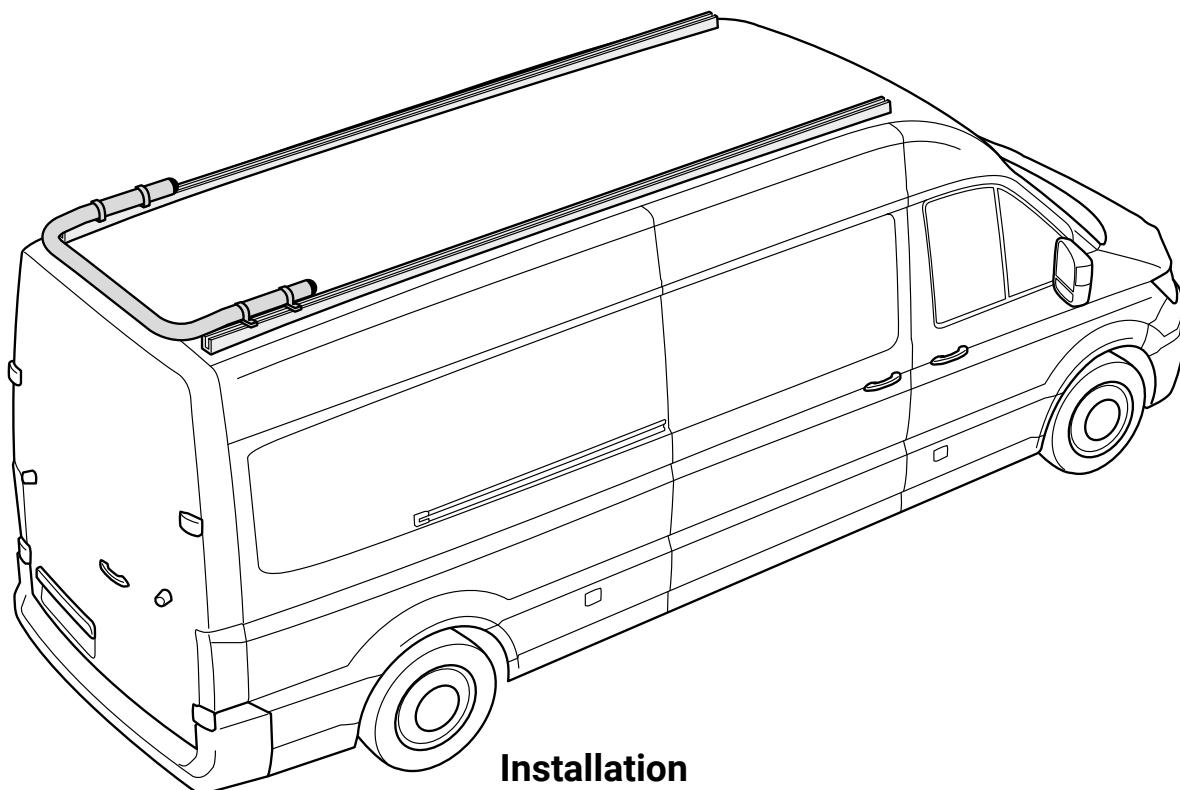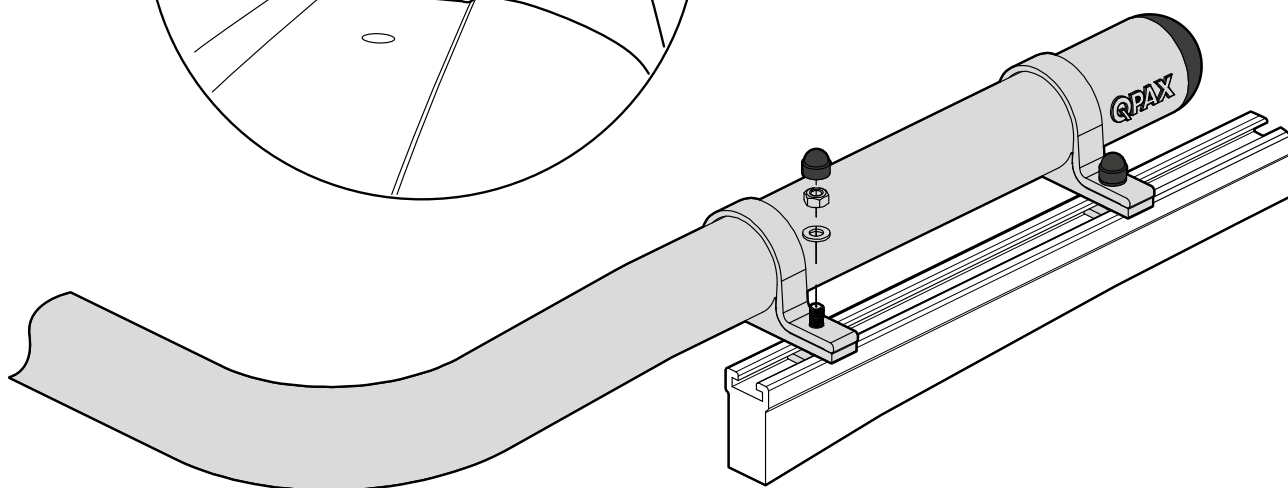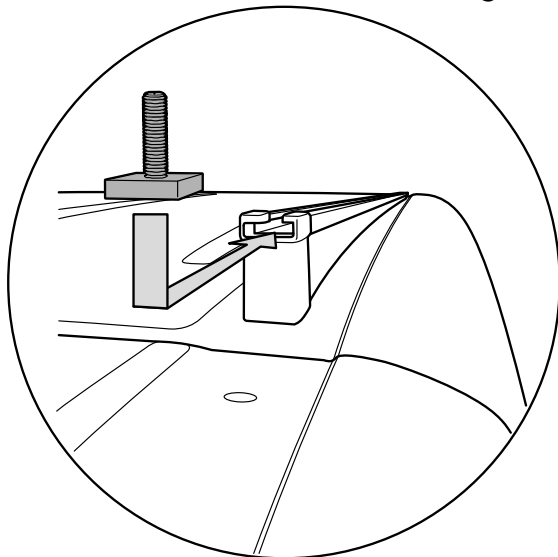

Installation

Monteras med glidskruv i takskenorna

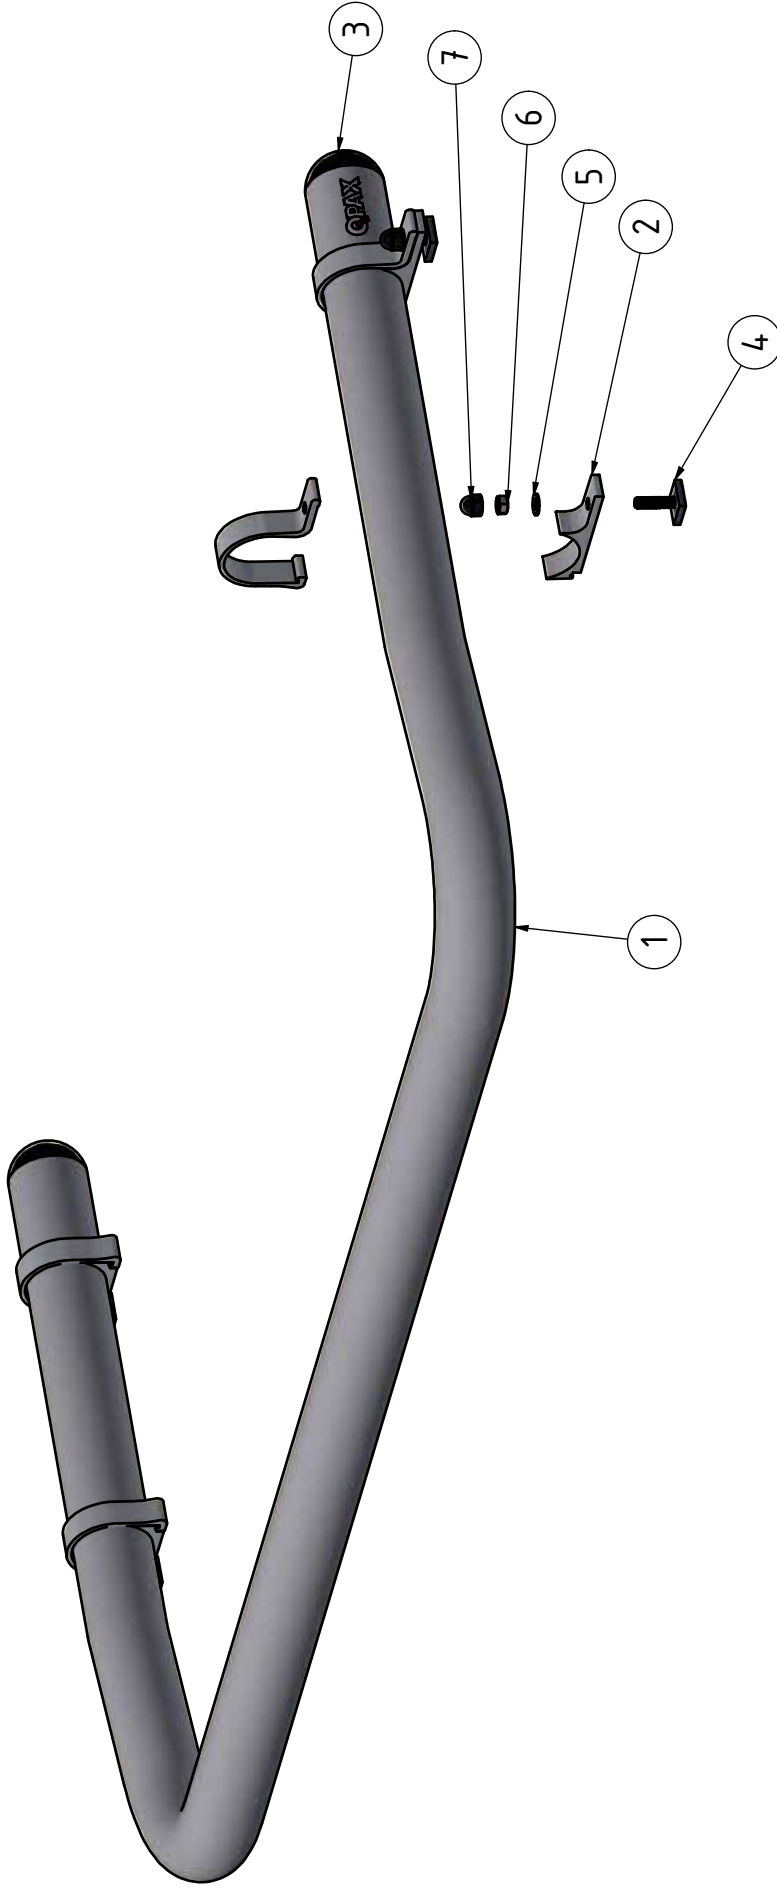

8	2	Dekal QPAX	54x17	60325
7	4	Mutterskydd 13mm	M8	50944
6	4	Sexkantsmutter M8 Locking		34204
5	4	Bricka M8	8,4x16x1,5	34302
4	4	Glidskruv M8x35	25x25x5 M8x35	101070
3	2	Ändavslutning Rund	Ø60	50931
2	4	Klämfäste 20mm		15956
1	1	Takbåge Crafter 17- Takskenor		B82-552
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Konstr. JNO Rited JNO Kop. Kontr. Stand. Godk. Skala 1 : 4 Ersätter Ersatt av

Öar ej sammat ändras, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveriskvalite för avsebar enligt SS - ISO 9817 nivå C.

QPAX

T-RACK Takbåge
Bakre & Främre
Crafter 17- H3 Takskenor

Filnamn 93465.idw Datum 2023-03-06
Art. nr 93465 Rev

Tel: +46 (0)81-760460 Mail: info@qpax.se

Denna handling får inte kopieras utan värt skriftligt medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.