



T-RACK

VW TRANSPORTER T7 25- FORD TRANSIT CUSTOM 24- med original-takräcke



Art nr: TB90113 / TB90116
Monteringsatts: 93618



Installation

Produkten monteras i befintliga infästningspunkter.
En del av plasten på fästet, för bakre takräcket,
måste kapas bort.



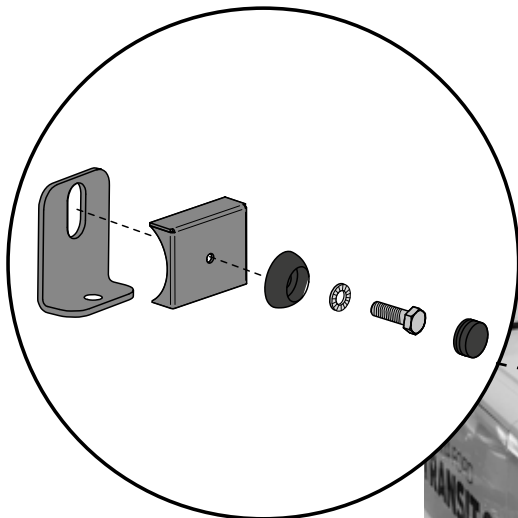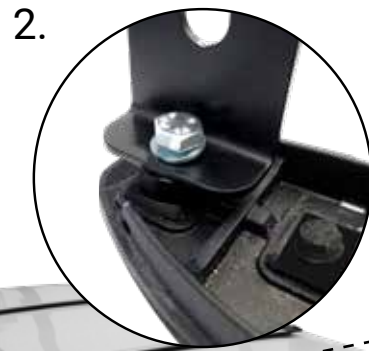

3.

