



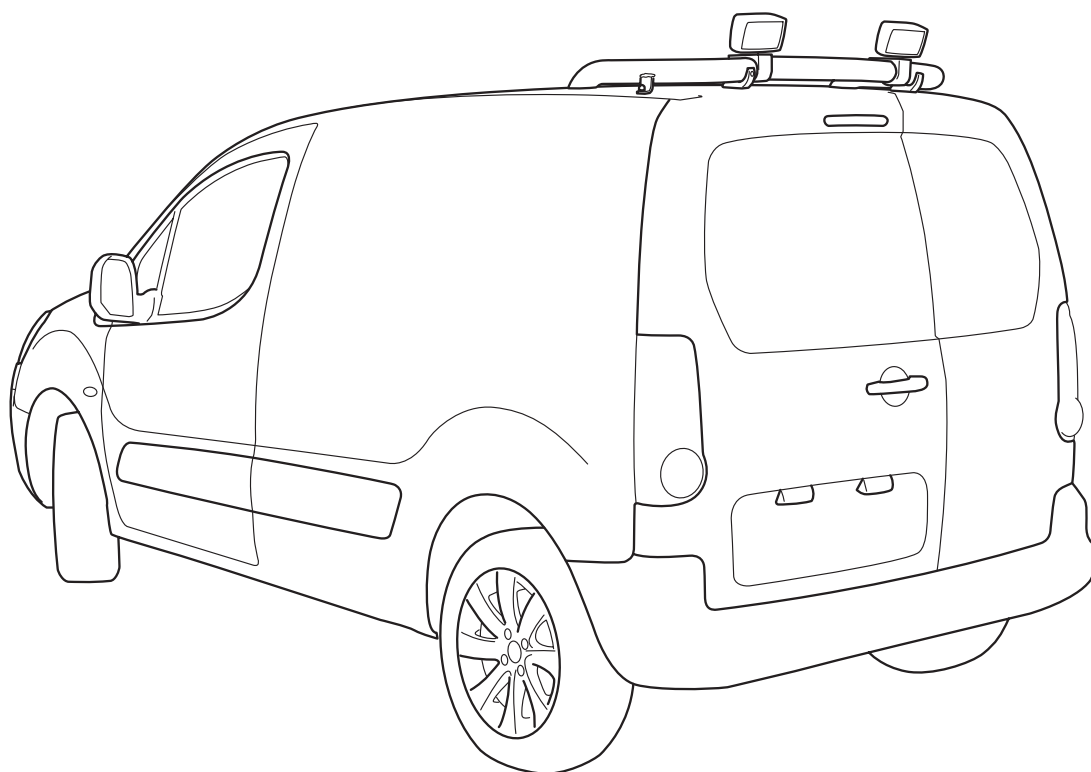

# Monteringsanvisning för Citroën Berlingo, Peugeot Partner 08- sid I

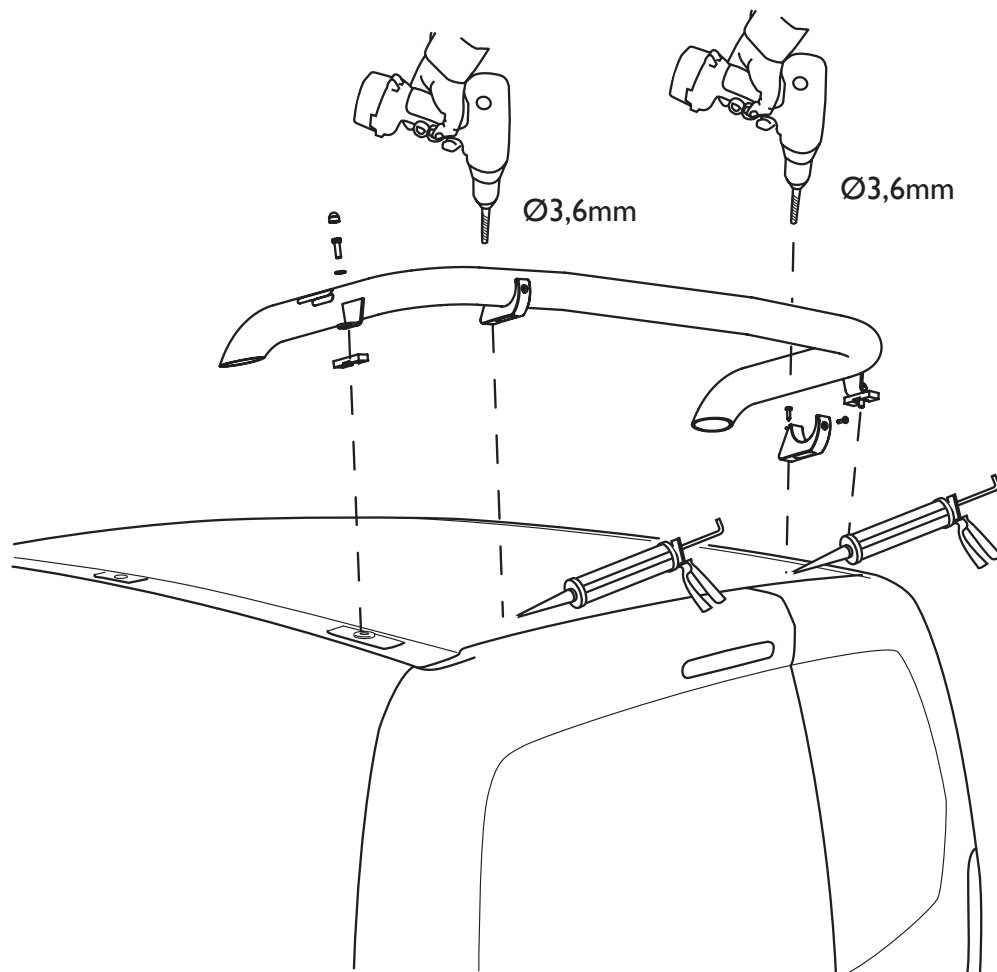

# Monteringsanvisning för Citroën Berlingo, Peugeot Partner 08- sid2



Nr

Ändring

Datum

Godk.

Pos	Anita	Titel/Benämning	Material	Dimension	PART. NUMBER
11	2	Bricka	Stainless Steel	5,6x12x1	34.322
10	2	Skruv	Steel	4,8 x 19	34.162
9	2	Montage skruv PK typ M-ll	Stainless Steel, 4.40C	4,2x14	34.094
8	2	Dekal T-rack	Domes		60311
7	2	Dekal QPAX Domes	Silicone	80x15	60305
6	2	Mutter skydd	PVC	16mm	50944
5	2	Robalon RM Svart	Robalon	t=25	10014.1
4	2	Skruv	Stainless Steel	8,4 x 16x1,5	34.302
3	2	Skruv	Stainless Steel, 4.40C	M8x25	34.105
2	2	Medlänlägg	Robalon RM	60x10x20	10014.2
1	1	T-rack Takbåge	Welded Aluminium-6061		BCI-252
			Material		

Konstr. ET

Ritad ET

Kopp.

Kontroll.

Ständ.

Godk.

Skala 1:4

Ersätter

Ersatt av

**QPAX** T-rack Tagbåge för Citroën Berlingo 08-

Dir. ej ansvar anges. gäller SS-ISO 2789. C- och SMS 723 - B. Sverakvalite för avsevärt enligt SS - ISO 9017 nivå C.

Filnamn: BCI-2.90021 Datum: 2008-09-09  
 Art.nr: BC1-2.90021 Rev: A

email: info@qpax.se Fax: +46(0)65121177  
 Tel: +46(0)65121170

Denna handling får inte helt eller delvis användas för något skriftligt medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något skriftligt medgivande och dess innehåll får inte yppas.