


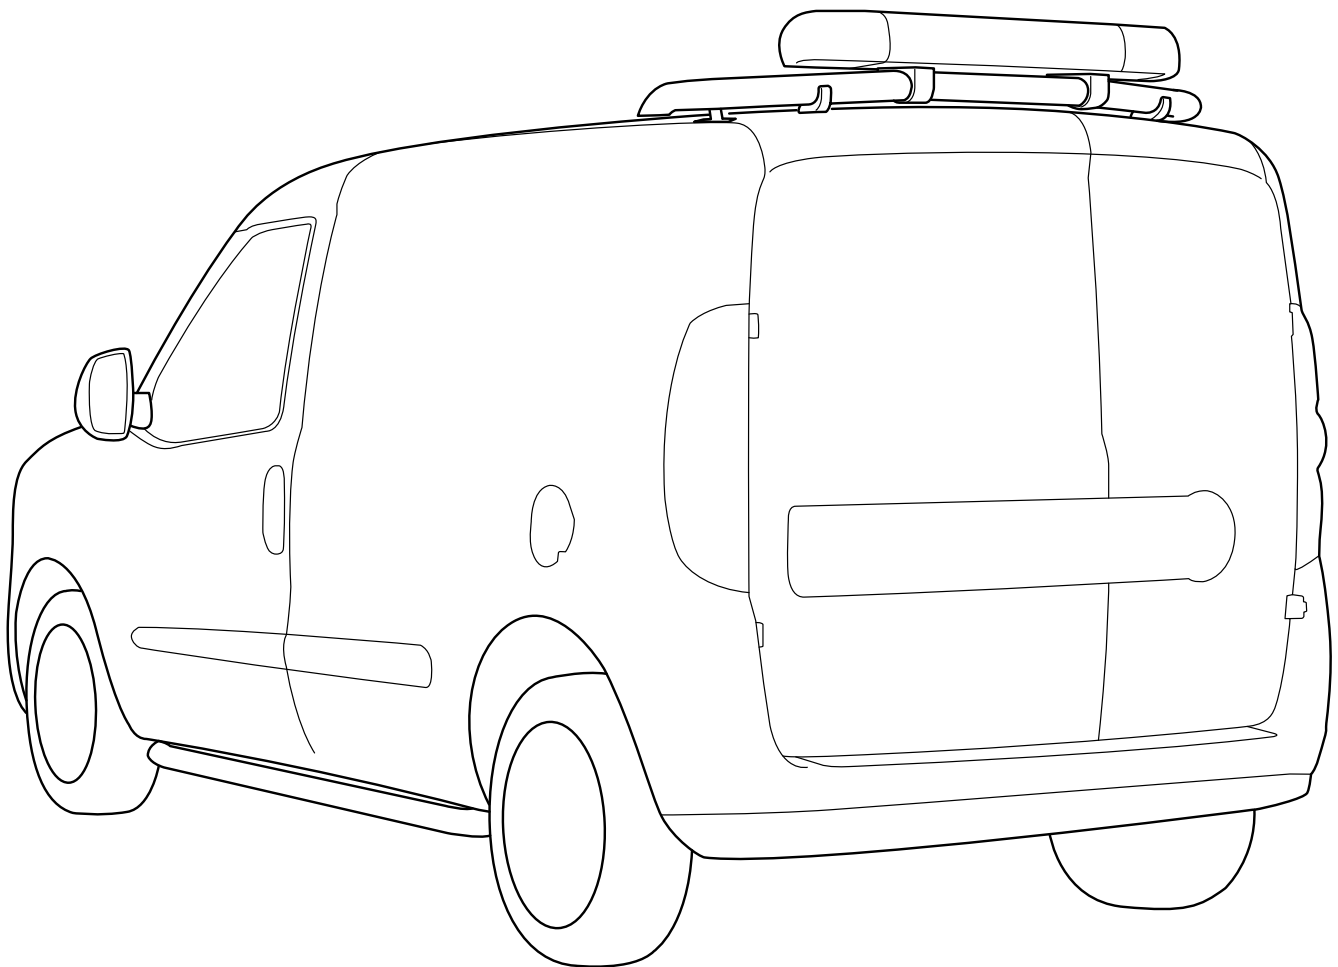


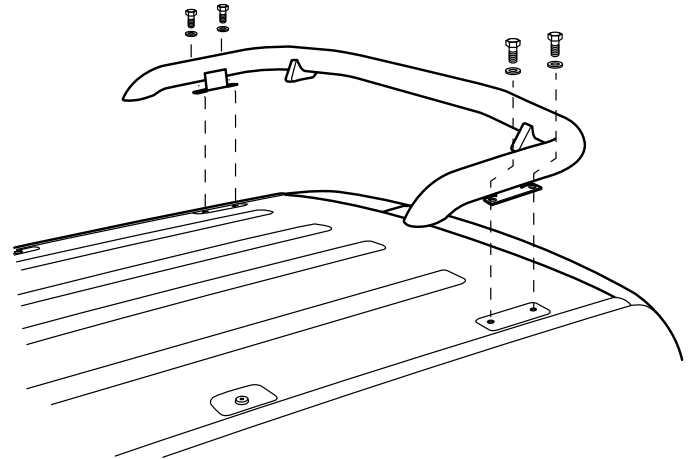

Monteringsanvisning för T-rack Fiat Doblo/Opel Combo sid 1

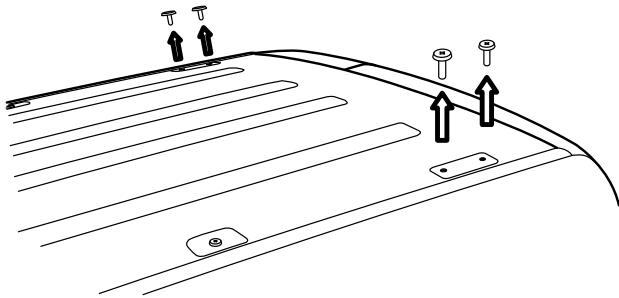

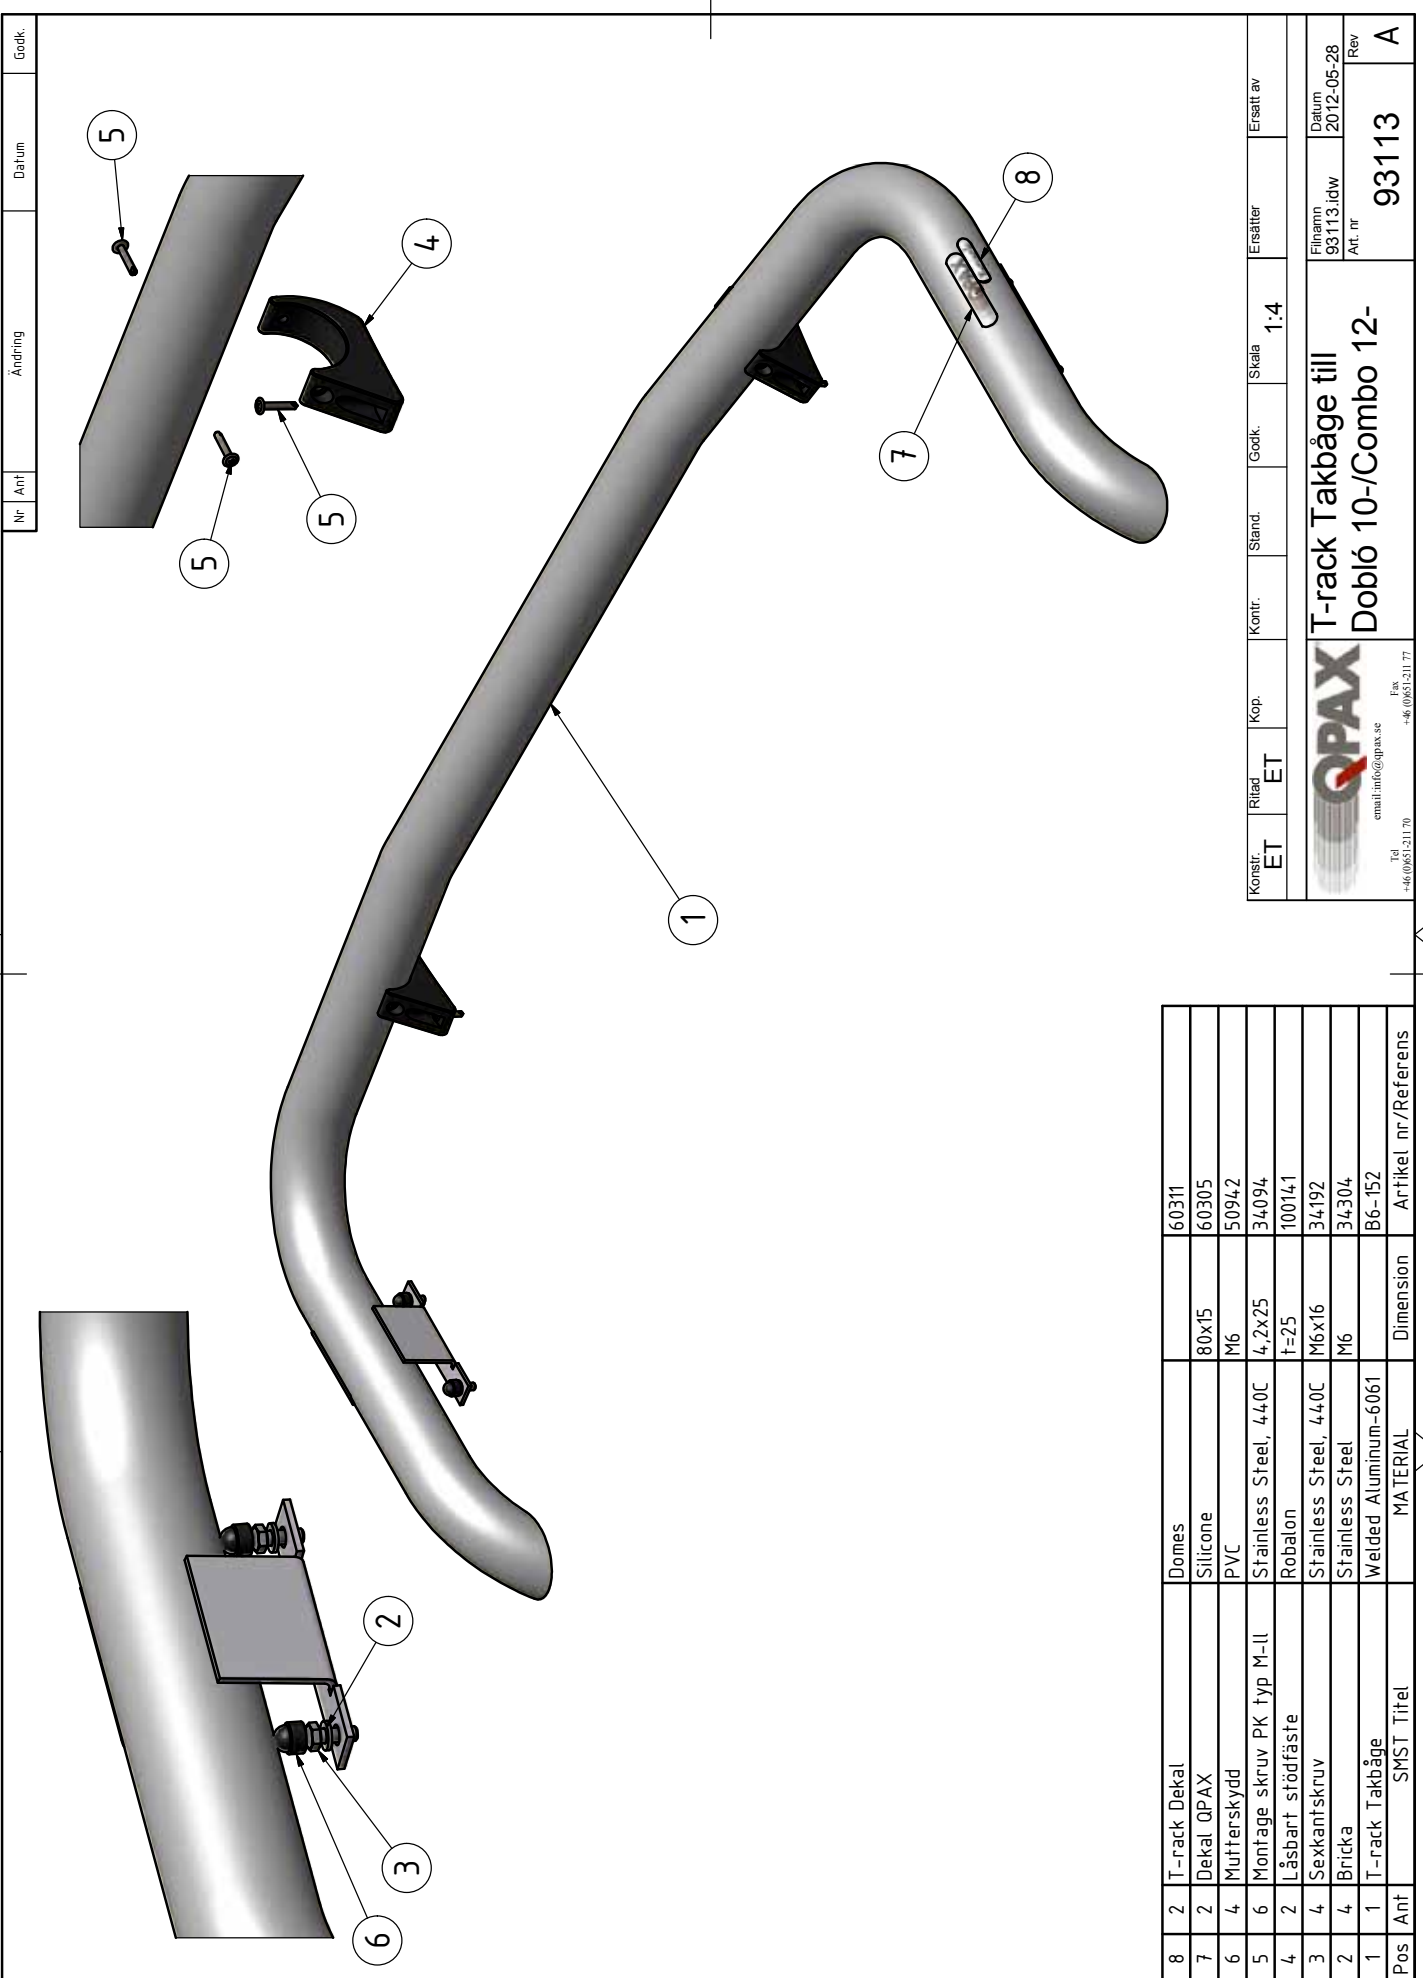

Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk
----	-----	---------	-------	------

8	2	T-rack Dekal	Domes	60311	
7	2	Dekal QPAX	Silicone	60305	80x15
6	4	Mutterskydd	PVC	50942	M6
5	6	Montage skruv PK typ M-II	Stainless Steel, 4.40C	34094	4,2x25
4	2	Låsbart stödfäste	Robalon	100141	1=25
3	4	Sexkantsskruv	Stainless Steel, 4.40C	34192	M6x16
2	4	Bricka	Stainless Steel	34304	M6
1	1	T-rack Takbåge	Welded Aluminium-6061	B6-152	
Pos	Ant	SMST Titel	MATERIAL	Dimension	Artikel nr/Referens

QPAX
 email: info@qpax.se
 Tel: +46 (0)8121170
 Fax: +46 (0)8121171

T-rack Takbåge till Dobló 10-/Combo 12-

Skala: 1:4
 Ersätter:
 Ersatt av:
 Filnamn: 93113.idw
 Datum: 2012-05-28
 Art. nr: 93113
 Rev: A

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

