



T-RACK MERCEDES SPRINTER 07- VW CRAFTER 07-16 H2






Art nr: TF90008 + TF90021
Monteringsatts: 92110




Installation

Produkten monteras i befintliga fixpunkter




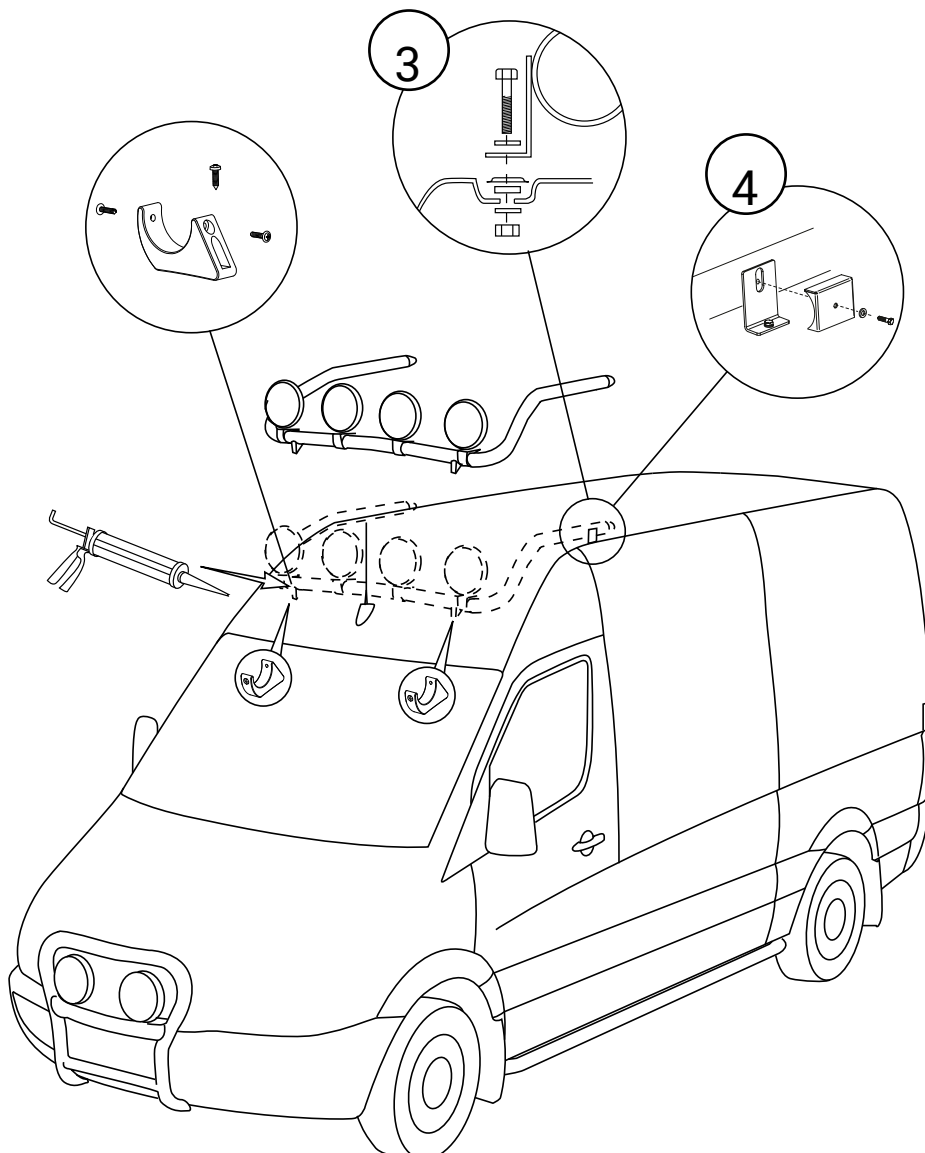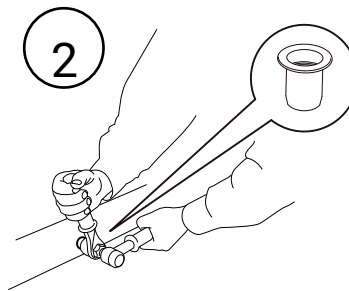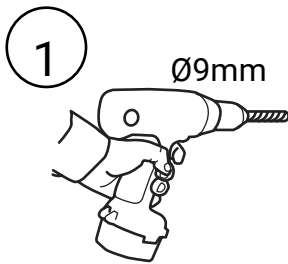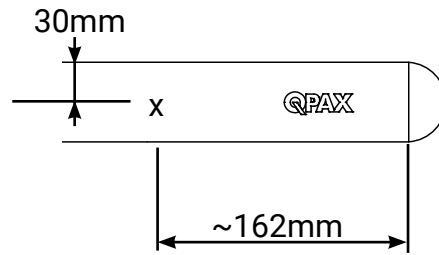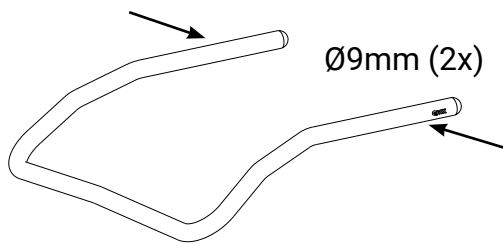

Nr	Ändring	Datum	Godk.
B	Uni-fäste och hål.	2023-05-04	
C	Breddad & höjd nedre del av båge (antenn)	2024-12-06	



Förborrade hål för kabel,
upp till 5st lampor.

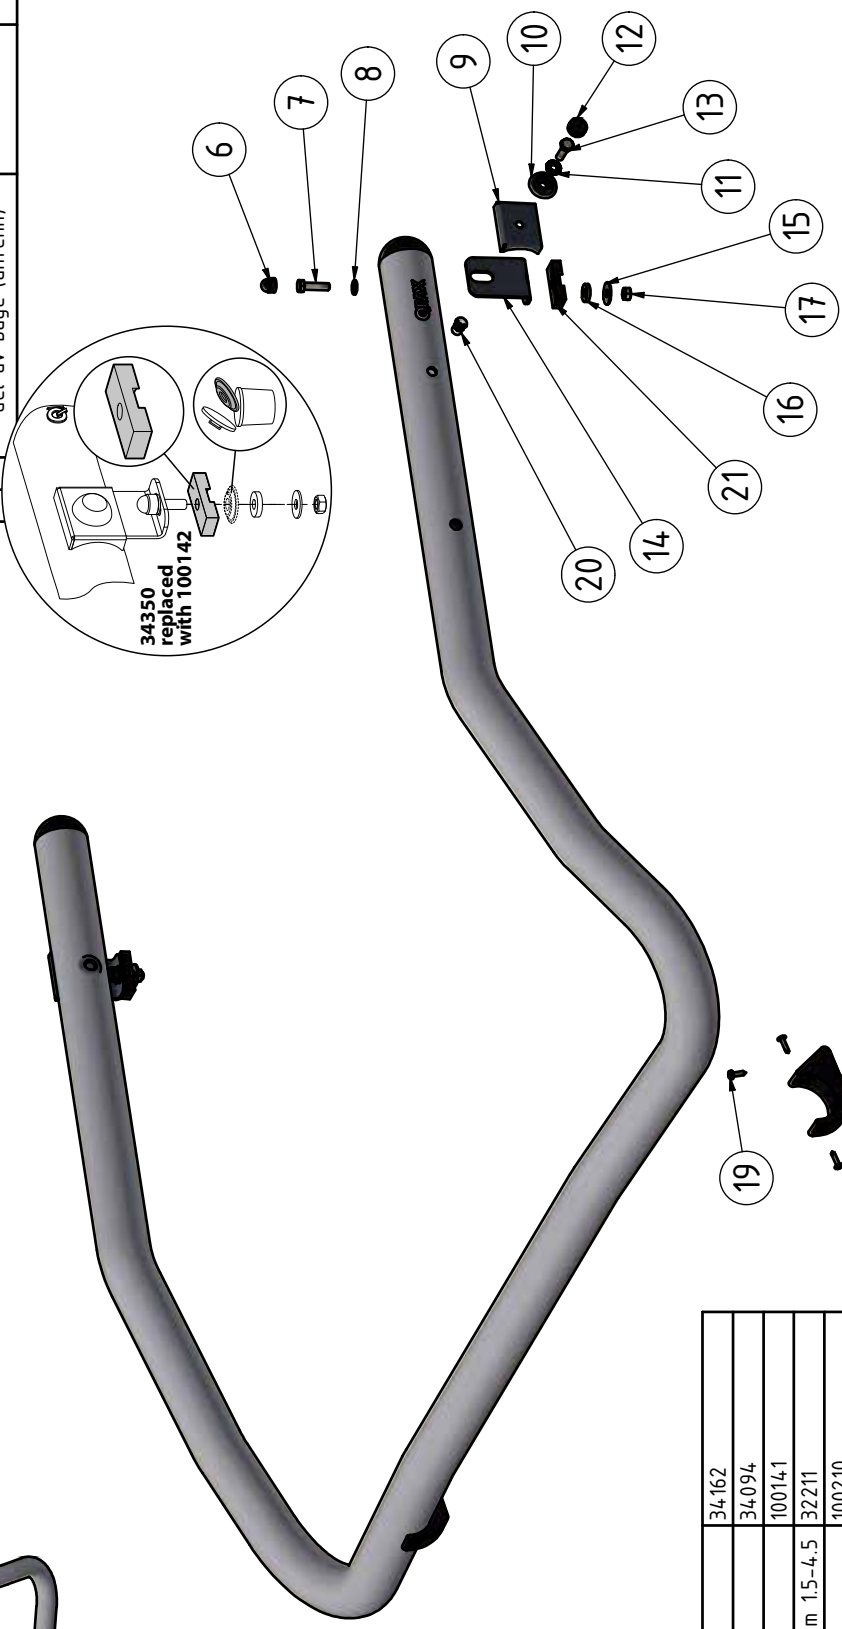

Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens
19	2	Skruv RXS	4,2x19	34.162
18	4	Montageskruv L19	4,2x19	34.094
22	2	Magnetfäste	t=25	10014.1
20	2	Nitmutter M8 Alu	M8 Ø11mm 1.5-4.5	32.211
14	2	Vinkel 55mm 90°	T=3	100210
21	2	Mellanlägg Unifäste	50x10x20	10014.2
16	2	Tätningbricka	20x8x4	50.935
17	2	Mutter M8 Locking	M8 Lås	34.204
15	2	Bricka M8+	25x8x1,5	34.315
11	2	Bricka Nordlock M8 Bred	M8	34.328
13	2	Skruv M6S	M8x25	34.105
12	2	Hatt		50.920
10	2	Hattbricka	Ø32mm	50.921
9	2	Täcklock	T=2	100209
8	2	Bricka M8	8,4x16x1,5	34.302
7	2	Skruv M6S	M8x30	34.167
6	2	Mufferskydd 13mm	M8	50.944
5	8	Kabelgenomföring membran	Ø20	96.012
4	2	Täckplugg för Ø10mm	Ø13	50.911
3	2	Ändavslutning Rund	Ø60	50.931
2	2	Dekal QPAX	54x17	60.325
1	1	T-RACK främre takbåge	Ø60x3,5	F44-552
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Denna handling får inte kopieras utan värt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Konstr.	Ritad	Kop.	Konstr.	Stand.	Godk.	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 6	
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveriskvalité för sveitar enligt SS - ISO 9817 m.m.C.							
QPAX T-RACK främre takbåge Sprinter H2 07- Crafter H2 07-16				Filnamn 92110.idw		Datum 2023-05-04	
Td: +46 (0)651-760-460 Mail: info@qpax.se						Art. nr 92110	
						Rev C	