



# T-RACK FRÄMRE LÅG TAKBÅGE MASTER 11- / MOVANO 11- / NV400 12- H2

Art nr: TF90029 / TF90030 / TF90032

Båge: F90-1

Monteringsats: 93077




## Installation




Produkten monteras i befintliga fixpunkter




QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila  
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se

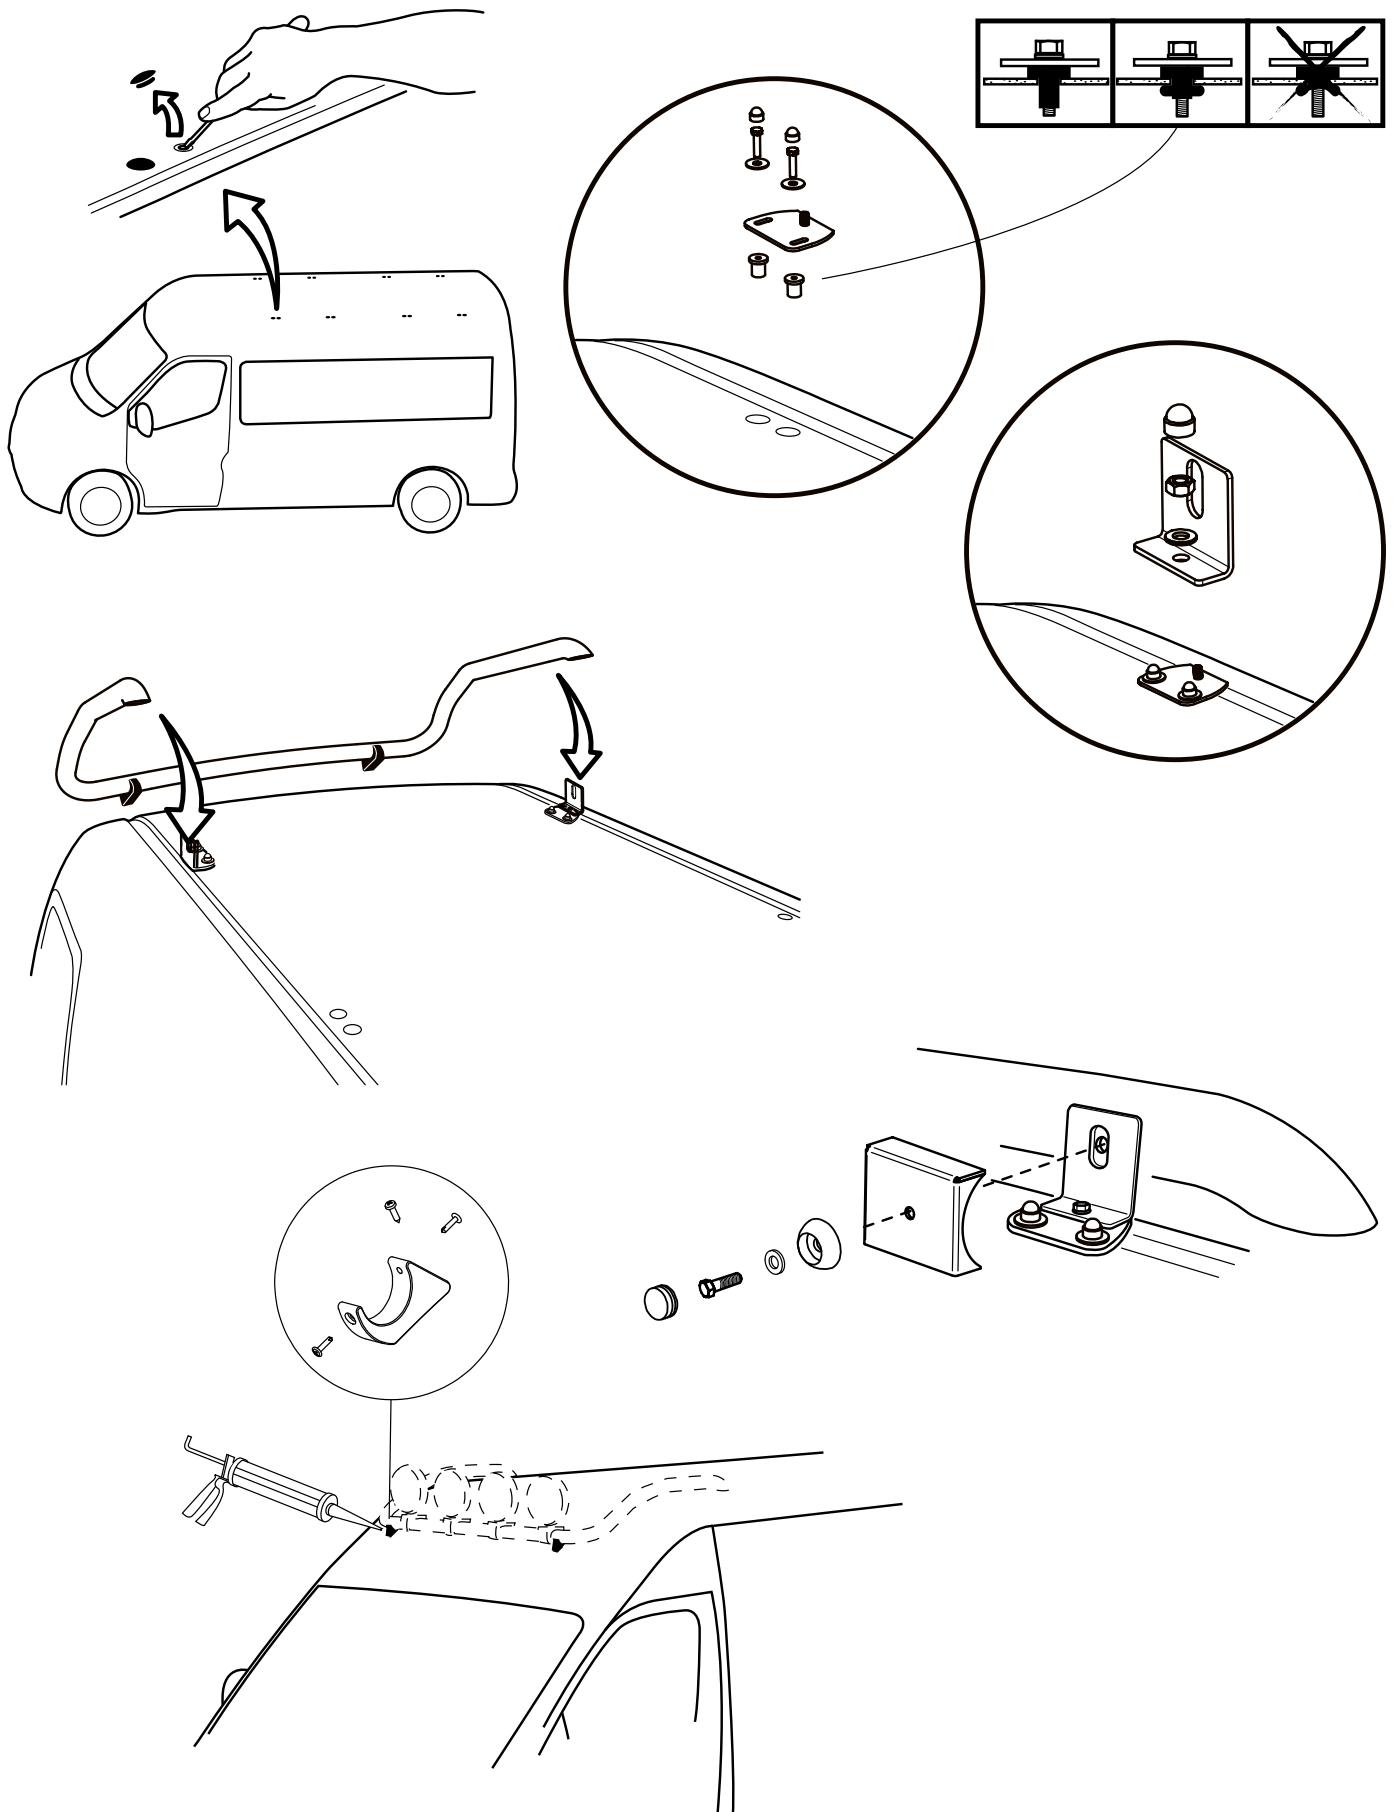

Nr	Ant	Ändring	Datum	Godk.
B		Hål & Uni-fäste	2023-10-19	

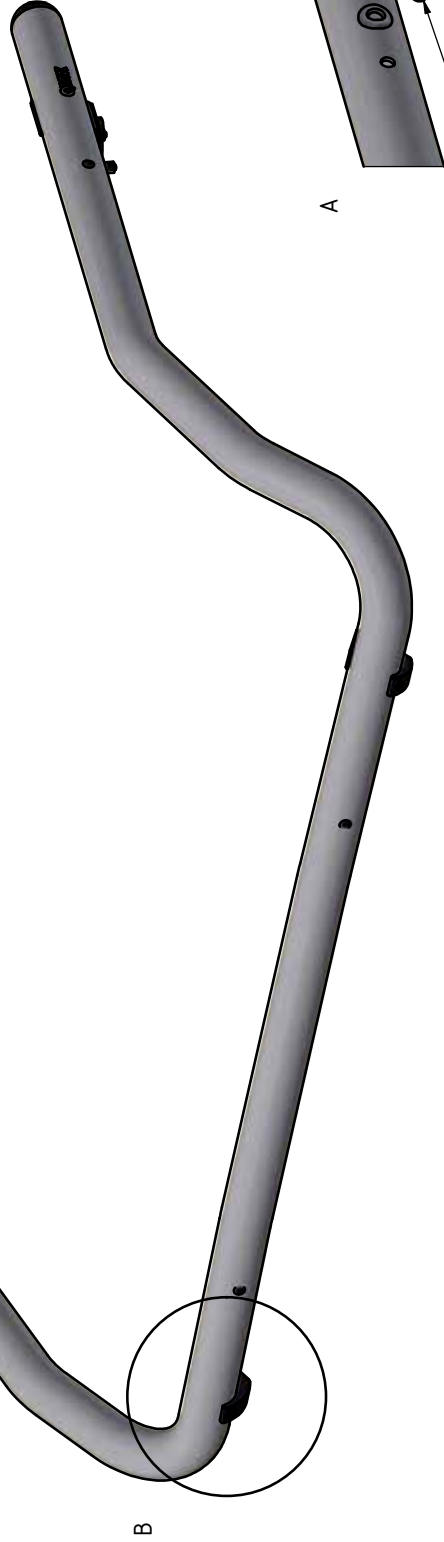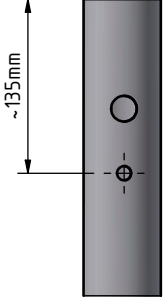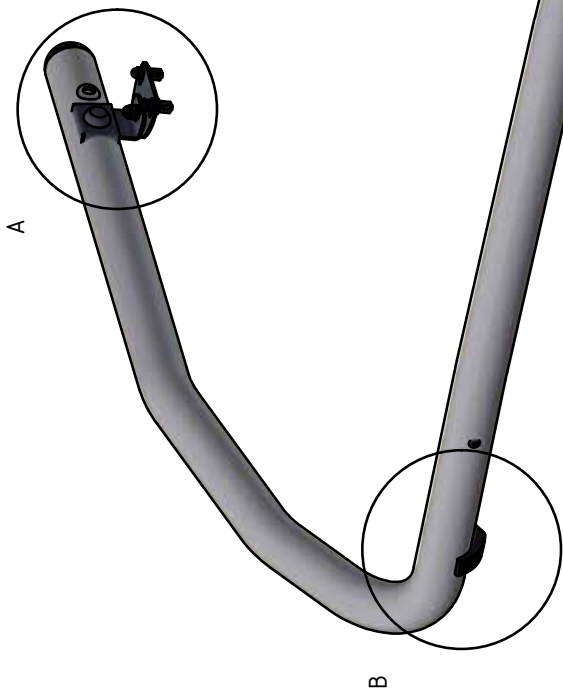

14: M8 nitmutter  
Borras Ø11mm

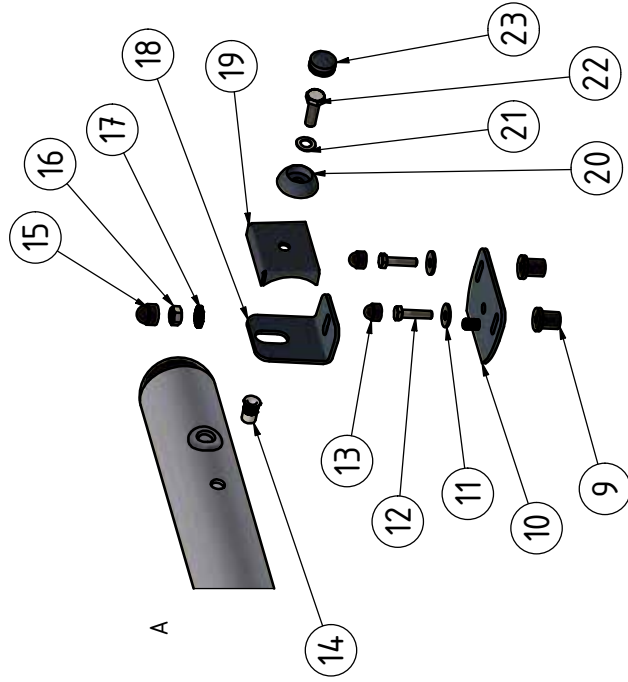

Pos	Ant	SMST	Titel	Dimension	Artikel nr/Referens
23	2	Hatt			50920
22	2	Skruv M6S	M8x25		34105
21	2	Bricka fjäder M8 rostfri	15x8,6x0,8		34329
20	2	Hattbricka	Ø32mm		50921
19	2	Täcklock	T=2		100209
18	2	Vinkel 43mm 90° Plus	T=3		101205
17	2	Bricka Nordlock M8 Bred	M8		34328
16	2	Mutterskydd M8 Lås	M8 Lås		34204
15	2	Mutterskydd 13mm	M8		50944
14	2	Nitmutter M8 Alu	M8 Ø11mm		32211
13	4	Mutterskydd 10mm	M6		50942
12	4	M6S M6x25	M6x25		34118
11	4	Bricka M6 bred	6,4x18 x1,6		34304
10	2	Fästplåt med Pressskruv			100297
9	4	Wellnut M6	M6 Ø13		34218
8	4	Montageskruv L19	4,2x19		34094
7	2	Skruv RXS	4,2x19		34162
6	2	Magnetfäste	t=25		100141
5	2	Dekal QPAX	54x17		60325
4	4	Täckplugg för Ø10mm	Ø13		50911
3	7	Kabelgenomföring membran	Ø20		96012
2	2	Ändavslutning Rund	Ø60		50931
1	1	T-RACK takbåge			F90-152
Pos	Ant	SMST	Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 6	
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Svelsvänk för avsnitt enligt SS-ISO 8817 nivå C.							
				<b>T-RACK främre takbåge</b> <b>Renault Master H2 11-</b>			
Filnamn		Datum		Ersättningsnr		Rev	
930777.idw		2023-10-19		93077		B	
Art. nr		Ersättningsnr		Ersättningsnr		Ersättningsnr	
93077		93077		93077		93077	
Mail: info@qpax.se		Tel: +46 (0)65 1-700-140					