


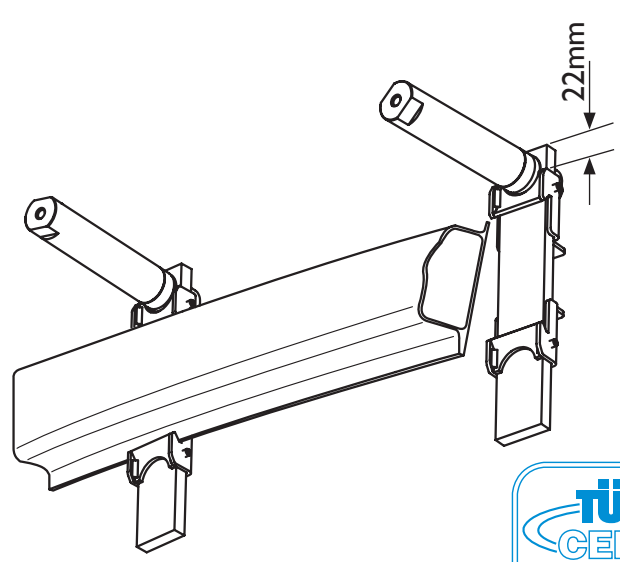


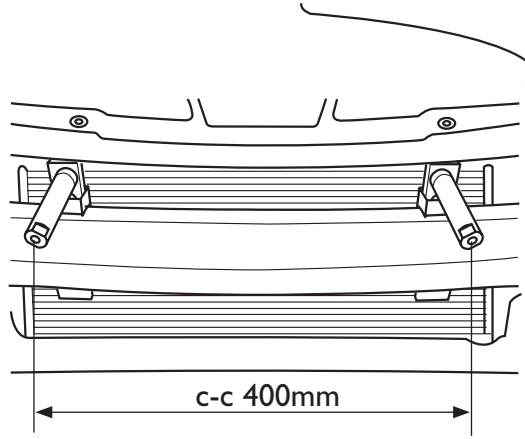


Monteringsanvisning för EI 1-1 & -2 VW Caddy 04- sidl

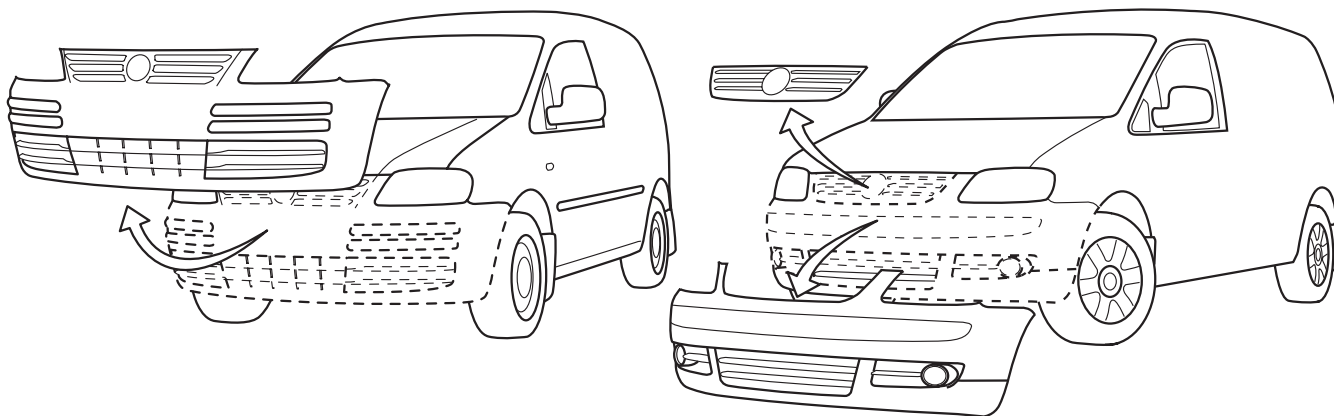


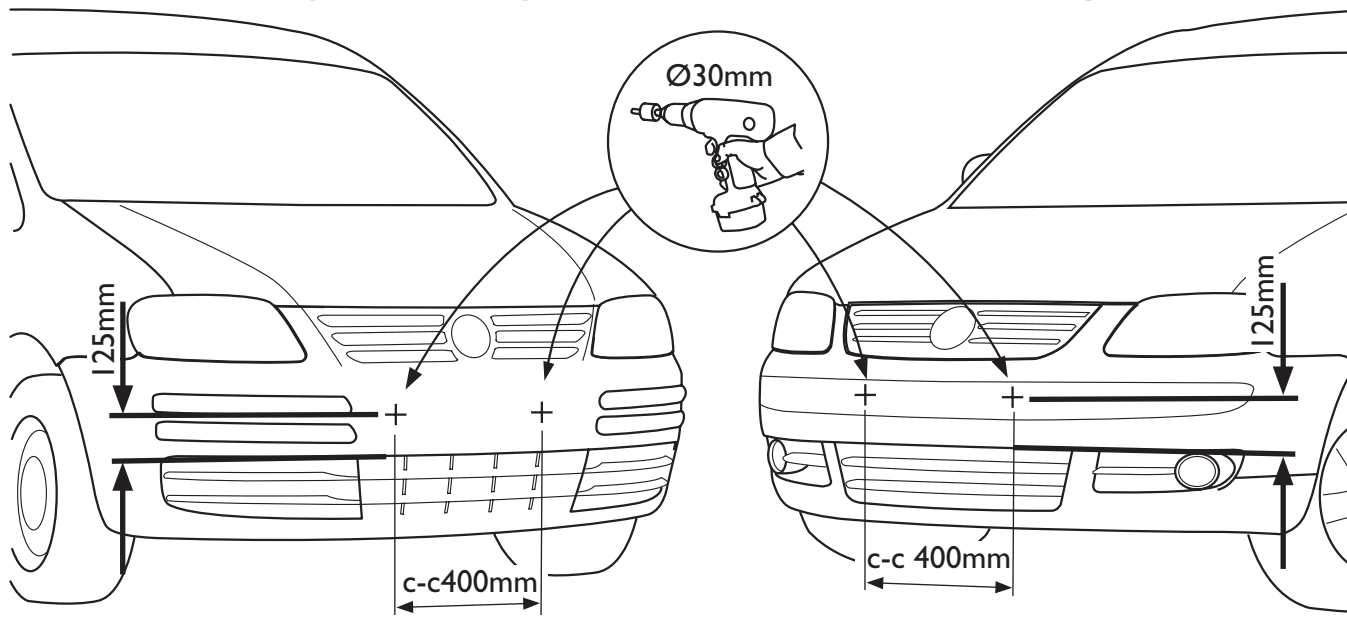


Monteringsanvisning för EI I-1 & -2 VW Caddy 04- sid2

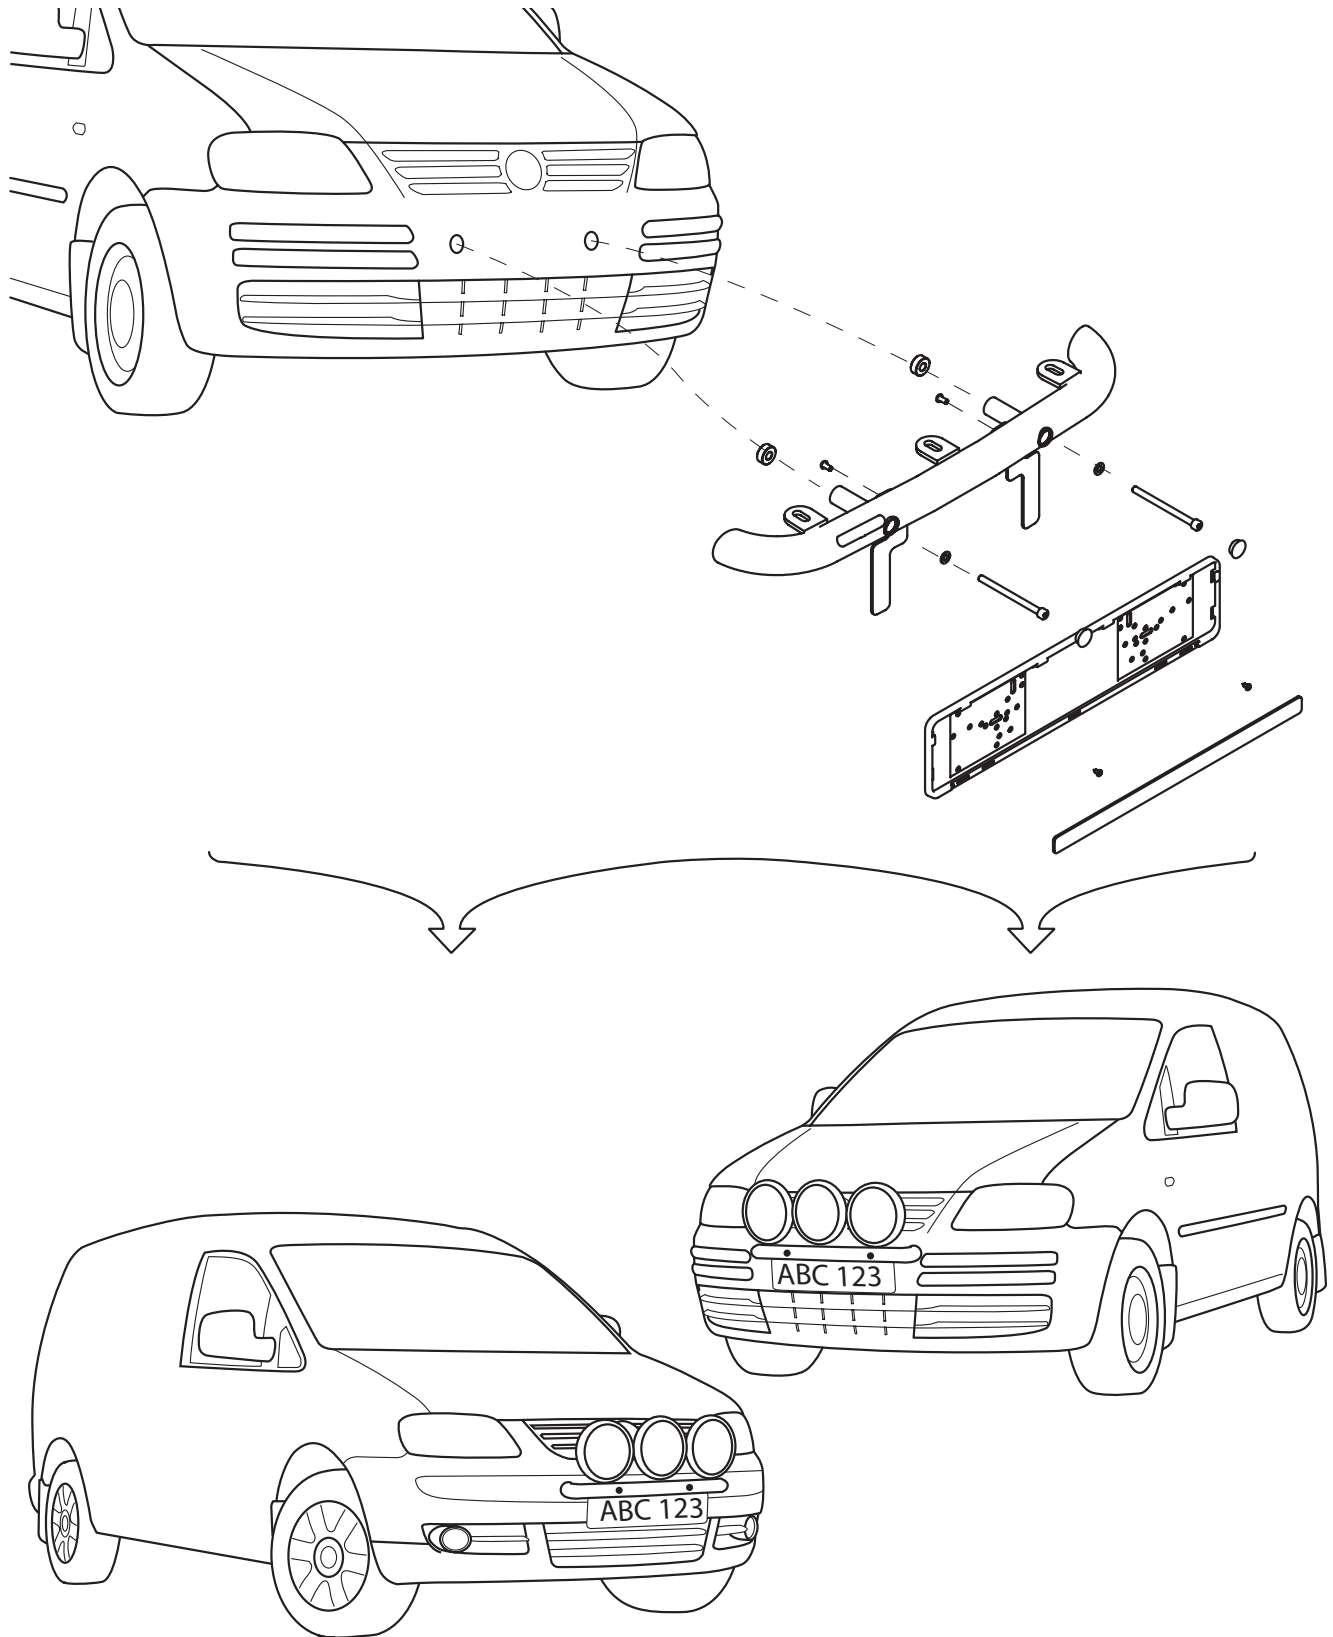


A (1:1,5)

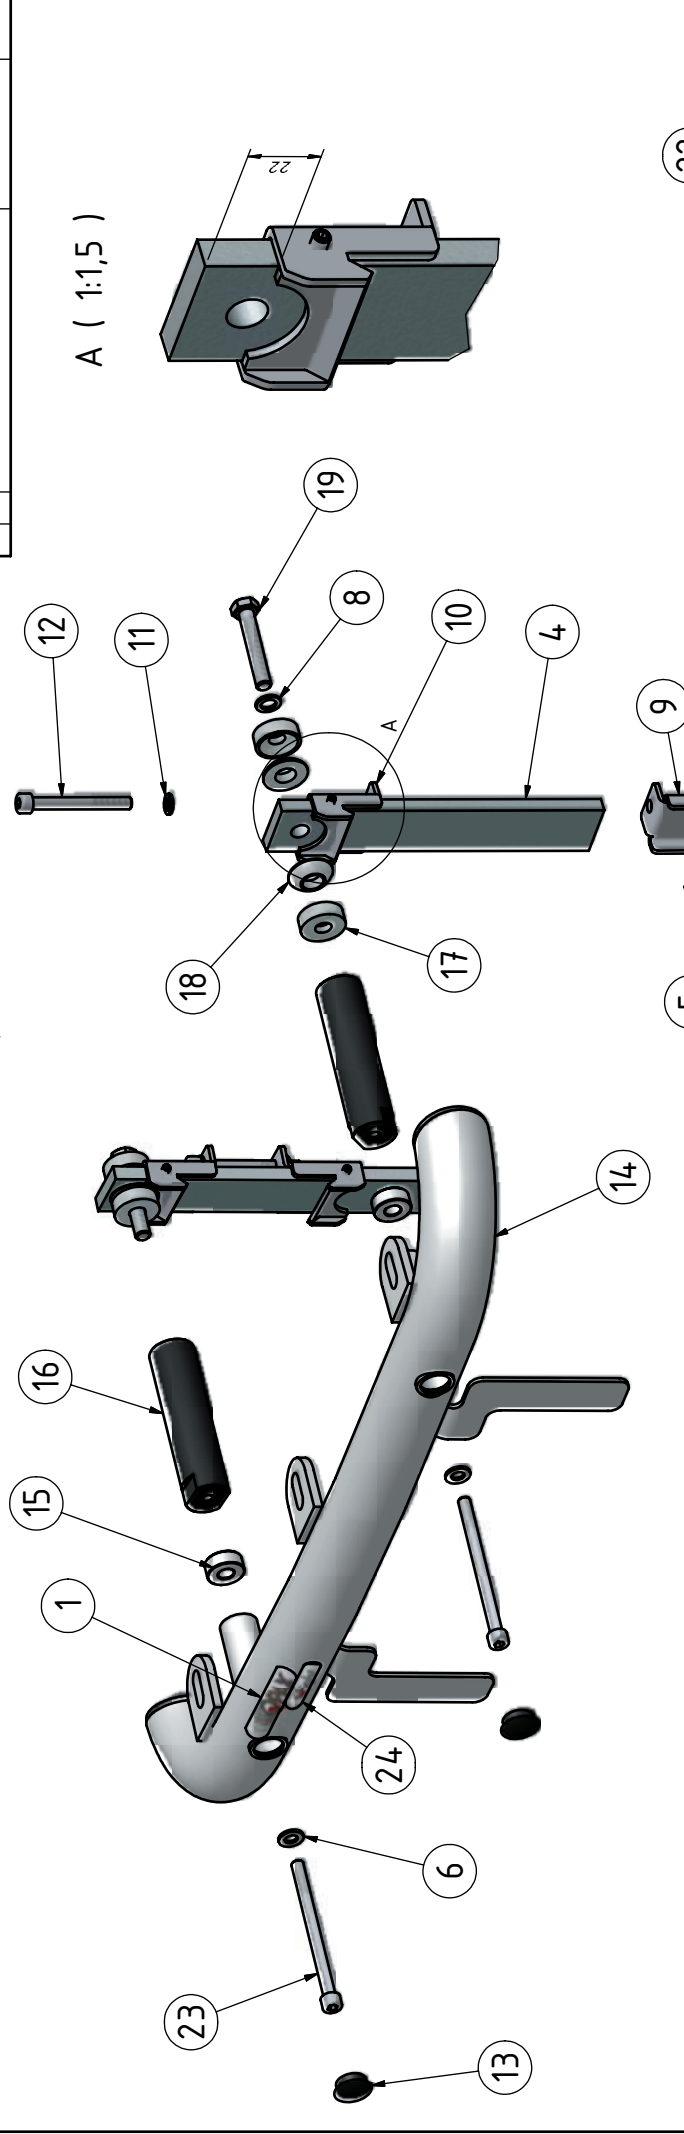

Pos	Anta	Titel/Benämning	Material	Dimension	PART NUMBER
25	2	Täcklock	Nylon	Ø50	50984
24	1	Dekal Q-light	Domes		60313
23	2	Skruv	Stainless Steel, 440C	M8x110	34-198
22	2	Skruv MRT-IT	Steel	M6x12	34-097
21	1	Fäste vänster nummerskylt E-	ENAW 6063	210x2	2104-2
20	1	Fäste höger nummerskylt E-	ENAW 6063	210x1	2104-1
19	2	Skruv	Stainless Steel, 440C	M10x60	34-136
18	4	Bricka hane	Steel		100159
17	4	Bricka hona	Steel		100158
16	2	Distansmutter L120	Stål Ovako 550	Ø30	100166
15	2	Aludistans L=10	ENAW 6082	Ø25	100090
14	1	Q-light Extrajusfäste	Welded Aluminum-6061		E11-1 E11-2
13	2	Täckplutt	Nylon-6/6	Ø25x10	50937
12	2	Skruv	Stainless Steel, 440C	M8x70	34-186
11	2	Bricka Nordlock	Steel	M8	34-326
10	2	Fäste	Welded Aluminum-6061		100156
9	2	Fäste Svetsmutter	Welded Aluminum-6061		100155
8	2	Bricka Nordlock	Steel	M10	34-327
7	2	Montage skruv PK typ M-ll	Stainless Steel, 440C	4,2x14	34-096
6	2	Bricka Nordlock Bred	Steel	M8	34-328
5	8	Stoppsskruv	Stainless Steel, 440C	M5x8	34-114
4	2	Plattjärn	Steel	4,0x10x225	100174
3	1	Reklamlist Qpax	Polycarbonate		98021
2	1	Sky/fhållare Lång EU	Polycarbonate		98020
1	1	Dekal QPAX Domes	Silicone	80x15	60305

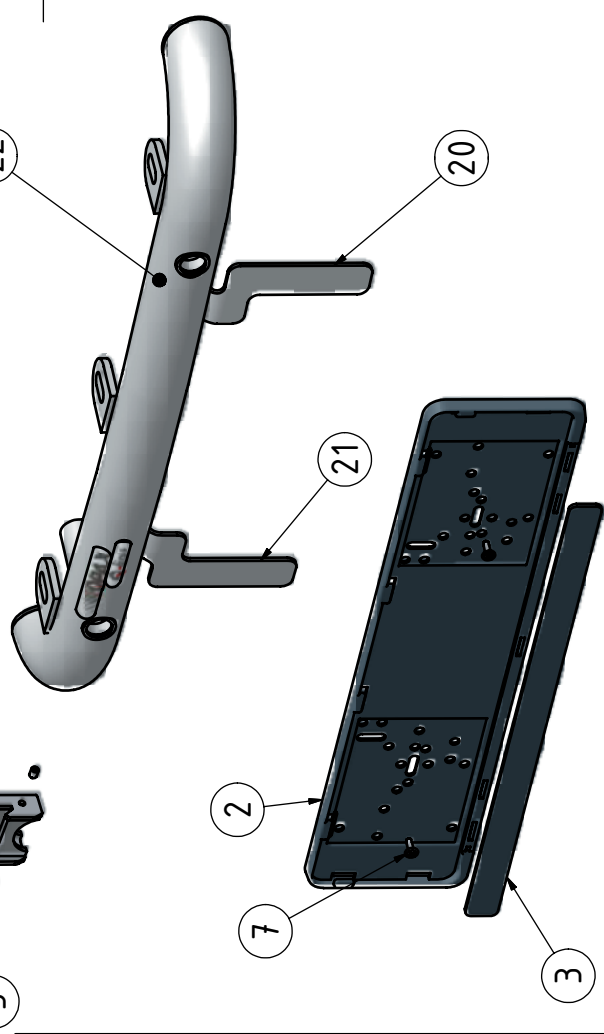

Konstr.	ET	Ritad	ET	Kop.		Kontr.		Stand.		Godk.		Ersätter		Ersatt av
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sveisvävite för sveitsar enligt SS - ISO 9817 nivå C.														
 QPAX Q-light Extrajusfäste VW Caddy 04- email: info@qpax.se Tel +46 (0)851-211 70 Fax +46 (0)851-211 77														
										Skala	1:3.5			
										Filnamn	91185	Datum		
										Art. nr	91185	2008-11-19		
												Rev	A	