



T-rack bakre Ford Transit Custom H2 13-

Art nr: TB90072
Båge: FB81-4
Monteringssats: 93351





Installation

Produkten monteras genom håltagning i tak.




QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se

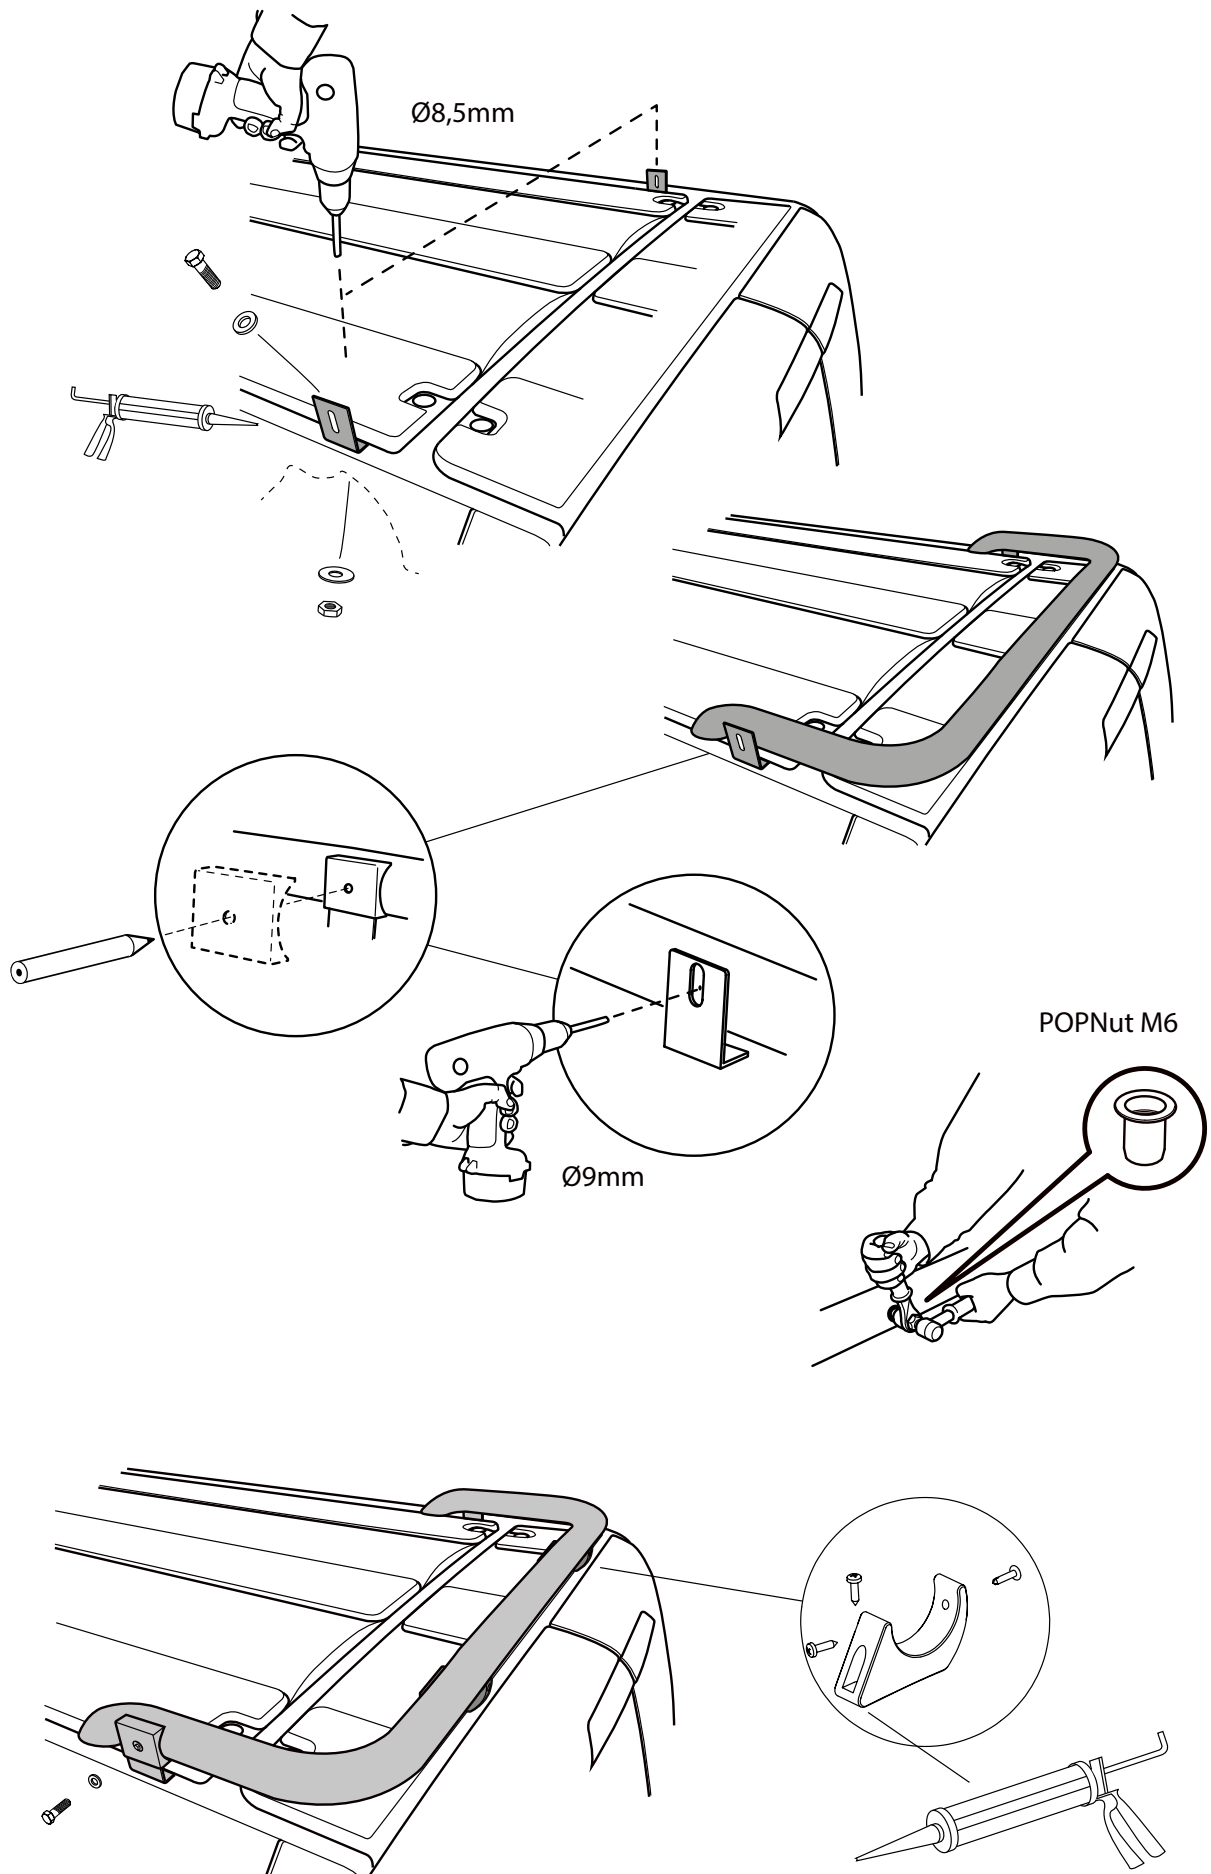

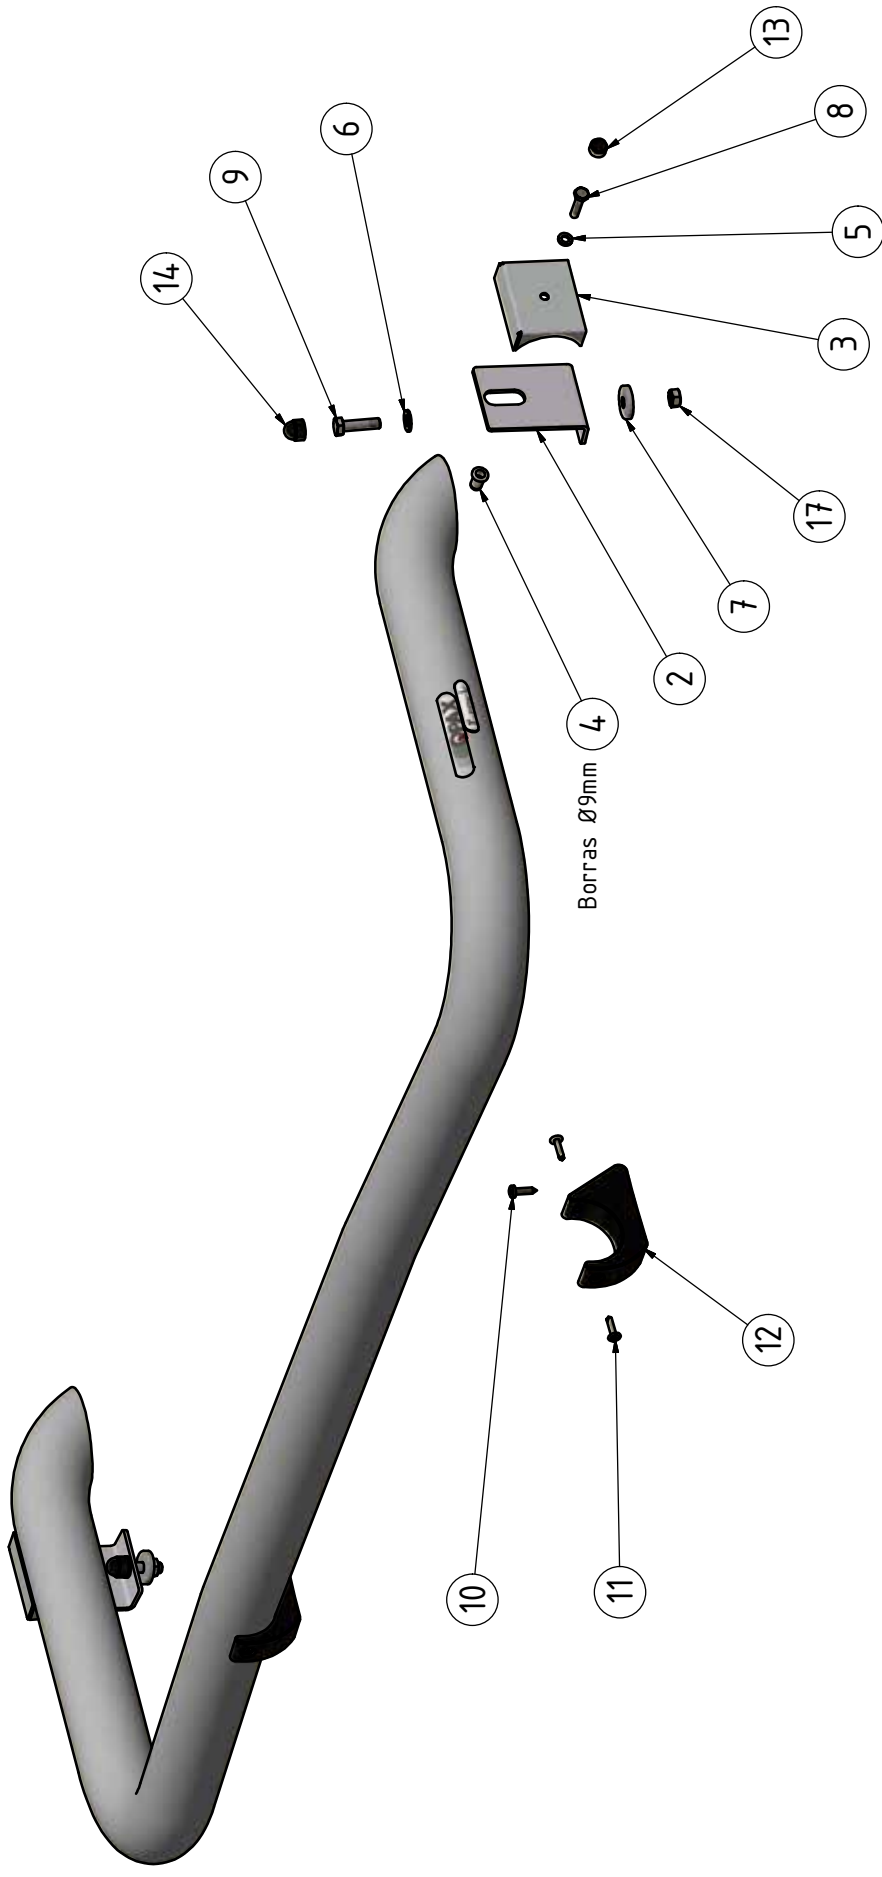

17	2	Sexkantsmutter M8 Locking	34204	
16	2	Dekal T-rack	60311	
15	2	Dekal QPAX	60305	
14	2	Mutterskydd 13mm	50944	
13	2	Mutterskydd 10mm	50942	
12	2	Magnetfäste	100141	
11	4	Montage skruv PK typ M-ll	34094	
10	2	Skruv	34162	
9	2	Sexkantskruv	34167	
8	2	Sexkantskruv	34118	
7	2	Bricka M8 T=5	34316	
6	2	Bricka Nordlock Bred	34328	
5	2	Bricka Nordlock	34325	
4	2	POPNut M6 Alu	32209	
3	2	Täcklock	100209	
2	2	Vinkel	100210	
1	1	T-rack takbåge	FB81-452	
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av
JNO	JNO					1 : 4		
Där ej annat anges, gäller SS-ISO 2768 - C och SMS 723 - B. Sverigesvalik för sveitar enligt SS - ISO 5817 nivå C.								
 Tel: +46 (0)65 1-700-600 Mail: info@qpax.se			T-RACK bakre takbåge Ford Transit Custom H2 13-					
			Filnamn 93351_idw		Datum 2020-11-23		Rev A	
			Art. nr 93351					