
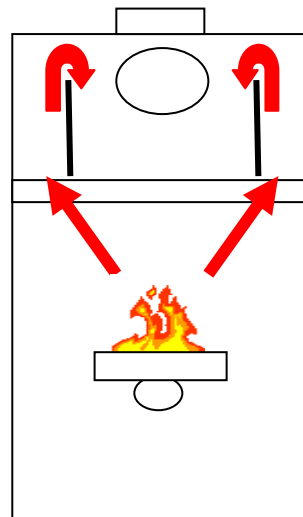


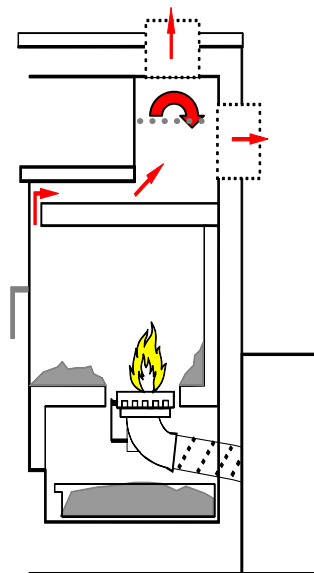

 Aska  Rökgaser

Utförande:

Stäng av strömmatningen till kontrollenheten genom att dra ut väggkontakten och låt den vara avstängd minst en timma. Borsta eller sug rent i brännkammarens konvektionsdelar. Vid borstning föres askan ner i asklådan under brännkoppen. Töm asklådan.


Brandrisk!

OBS. Förvara askan i ett eldfast kärl tills den svalnat. Använd aldrig dammsugare utan mellanburk avsedd för aska. Håll rent under konvektionsfläktens kåpa så att dammsamlingar ej bildas, vilket annars kan medföra att tilluften blockeras till fläkten.

Askhantering / Rengöring

Bra pellets innehåller mellan 0,5-1% aska. En hög askhalt kräver mer underhåll i form av rengöring och asktömning. För att uppnå störningsfri drift vid kontinuerlig användning rekommenderar vi inledningsvis att man tömmer ut aska och borstar rent i kaminen var 14:e dag, eller till dess att man skaffat sig nödvändig kunskap om e

Vid sotning av konvektionsdelar, avlägsna topplattan genom att lyfta övre stenens ena kant och vinkla ner den andra kanten.

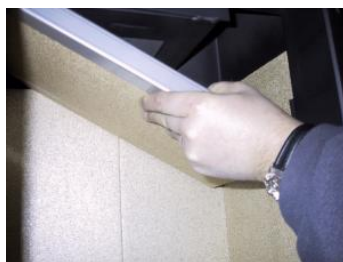

Gör samma sak med plåten ovanför stenplattan, rengör konvektionsdelar och montera tillbaks plåt och sten i omvänd ordning.

