



 Ecotec Den sunda värmen	☐ Konfidentiellt dokument – <i>Confidential information</i> ☒ Öppet dokument – <i>Open information</i>	1 (2)
Skapat av – <i>Created by</i> Pelle Karlsson	Skapat datum – <i>Created</i> 2012-05-16	Revision – <i>Revision</i> A
Filnamn – <i>File name</i> I11,046_A_Byte_tändelement_BL20-25.		
Revisionsdatum – <i>Date of last revision</i> 2012-05-16		
Senast reviderad av – <i>Last revision by</i> PK		


OBS. Bryt huvudströmbrytaren och demontera mångledarkontakten från brännaren innan du påbörjar bytet av tändelementet.

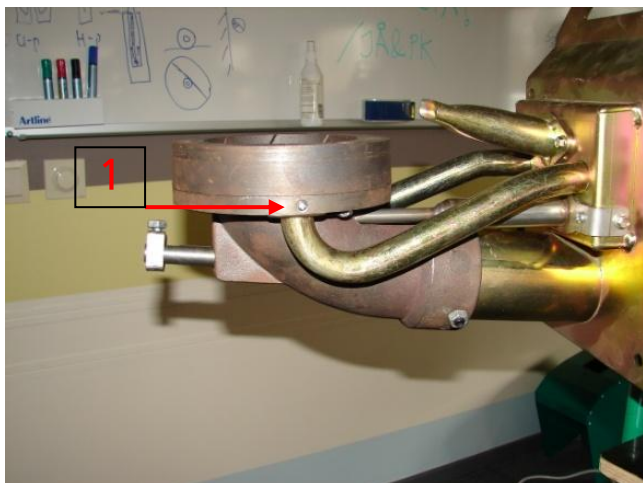


Demontera den roterande kuggringen från primäreringen, skruva ur den lilla skruven (1) som håller primärröret i brännkoppen. Knacka försiktigt ned primärröret så att det lossnar från brännkoppen, dra sedan ut röret från brännarstommen.

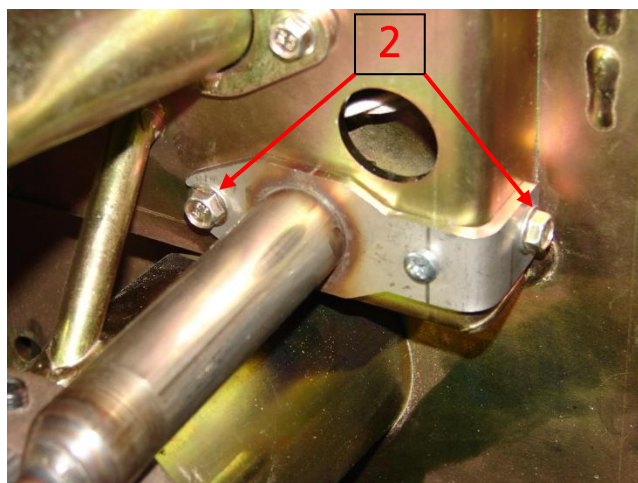

Demontera de två skruvarna (2) som håller tändröret i brännarstommen.

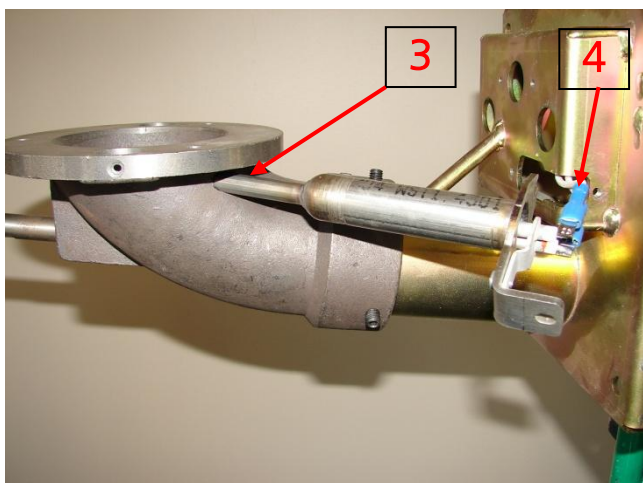


Lossa tändröret från brännarstommen och skjut röret in i brännkoppen (3). Demontera kabelskorna (4) från stiften på tändelementet och dra ut tändröret från brännkoppen.

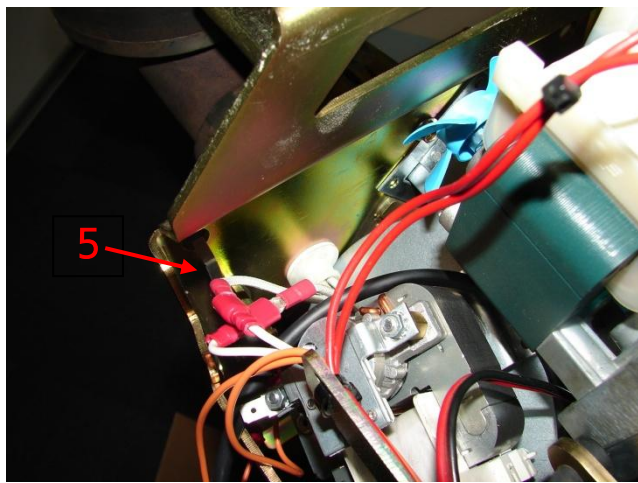


Lossa tändelementets kabel (vit eller blå) från brännarens vita kabel (5) längst fram på brännarens kabelskena.


 Ecotec Den sunda värmen	☐ Konfidentiellt dokument – <i>Confidential information</i> ☒ Öppet dokument – <i>Open information</i>			2 (2)
Skapat av – <i>Created by</i> Pelle Karlsson	Skapat datum - <i>Created</i> 2012-05-16	Revision – <i>Revision</i> A	Revisionsdatum – <i>Date of last revision</i> 2012-05-16	
Filnamn – <i>File name</i> I11,046_A_Byte_tändelement_BL20-25.			Senast reviderad av – <i>Last revision by</i> PK	

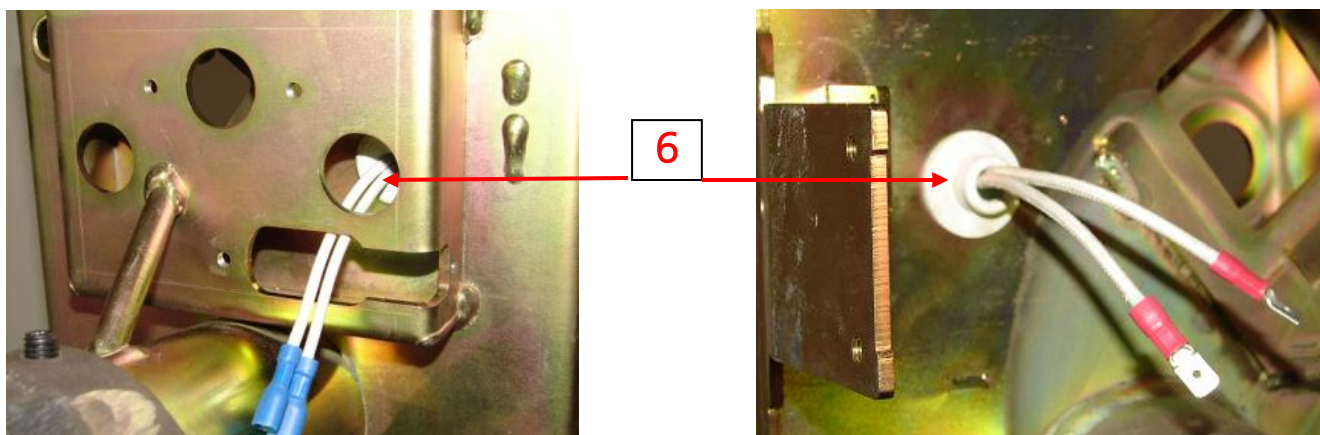


Demontera den gamla tändelementkabeln (6) och gummigenomföring från brännarstommen och montera dit den nya kabeln och genomföring så att stiften sitter på samma sätt som på den gamla (se bild). Kabeln kan vara blå eller vit till färg.

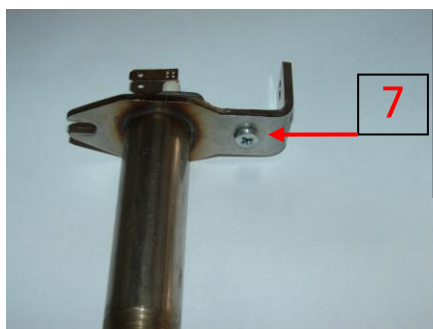


Demontera stjärnskruven (7) som håller fast tändelementet i tändröret, dra ur tändelementet och montera dit det nya elementet. Dra inte fast skruven (7) helt innan tändröret är på plats i brännaren.

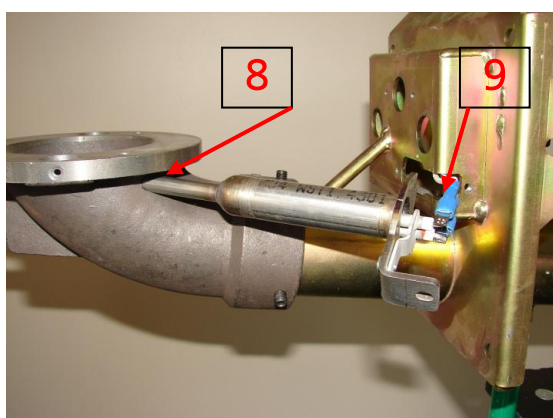

Skjut in tändröret ca 20 mm i hålet på brännkopp (8), montera tillbaks kablarna på tändelementets stift (9).

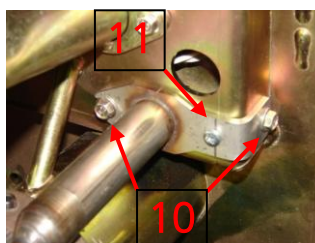

Skjut in tändelementet mot brännarstommen och montera tillbaks de två skruvarna (10) som håller tändröret i brännkroppen. Dra sedan åt skruven (11) som håller elementet i tändröret.

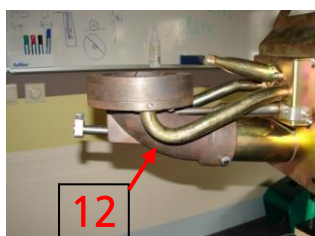

Avsluta med att montera tillbaks primärlutröret (12), genom att först skjuta in det i hålet i brännarstommen och sedan upp i hålet i brännkopp och skruva sedan tillbaks skruven.