

Monteringsanvisning för MCB/Norsjö Carrier modell 1187

Utrustning: Borrmaskin med 3, 6,5 samt 8,5mm borrhåll, vinkelslip och en tving.

Steg 1: Klipp ur den bifogade mallen från A4-pappret, inklusive de två hålen.

Fixera mallen utvändigt på det befintliga bakre motorfästena med de bultar som normalt håller motorn på plats. Dra sedan ett streck med en penna över motorfästet där mallens bakkant löper. Gör likadant på båda sidor, nu finns det en markering var fästena skall kapas.

Steg 2: Kapningen görs enklast med en vinkelslip samt att det skall borras i bakkant.

Kapningen görs efter markeringen du gjort med pennan. *Ett tips är att spara bitarna du kapat bort då du kan använda dessa igen om du vill återställa mopeden till originalutförande.*

Steg 3: Det nya bakre motorfästet placeras utanpå det vertikala ramrörets främre del med motorfästets ände, ca. 2,3mm upp på ramröret. Fästet riktas in visuellt så det sitter parallellt och centrerat med ramrörets, detta fixeras lämpligast med en tving. Borra 4st hål med 6,5mm borren genom ramrörets främre vägg med det nya motorfästet som borrhåll. Montera sedan detta med 4st M6 skruvar med muttrarna på baksidan.

Steg 4: Kontrollera att motorinfästningshålen på 8,5mm ligger i våg med varandra. Dra sedan fast motorfästet.

Steg 5: Det övre motorfästet kapas bort från ramröret. Antingen hela fästet eller endast öronen. Kapa även av främre hörnet på "lilla" fästet.


Detta är en Svensktillverkad monterings-sats som håller hög kvalitet!

Mall för kapning av motorfästen på MCB/Norsjö Carrier
1187, 1188, 1197 och ~~1198~~

Klipp ur mallen inklusive hålen diam. 9

Fixeras utvändigt på befintliga motorfästen med M8 skruvar
genom pappershålen och motorfästeshålen, dra med en tuschpenna
efter papperets bakkant, lika på båda sidor.

Kapning sker sedan mitt i tuschstrecket.

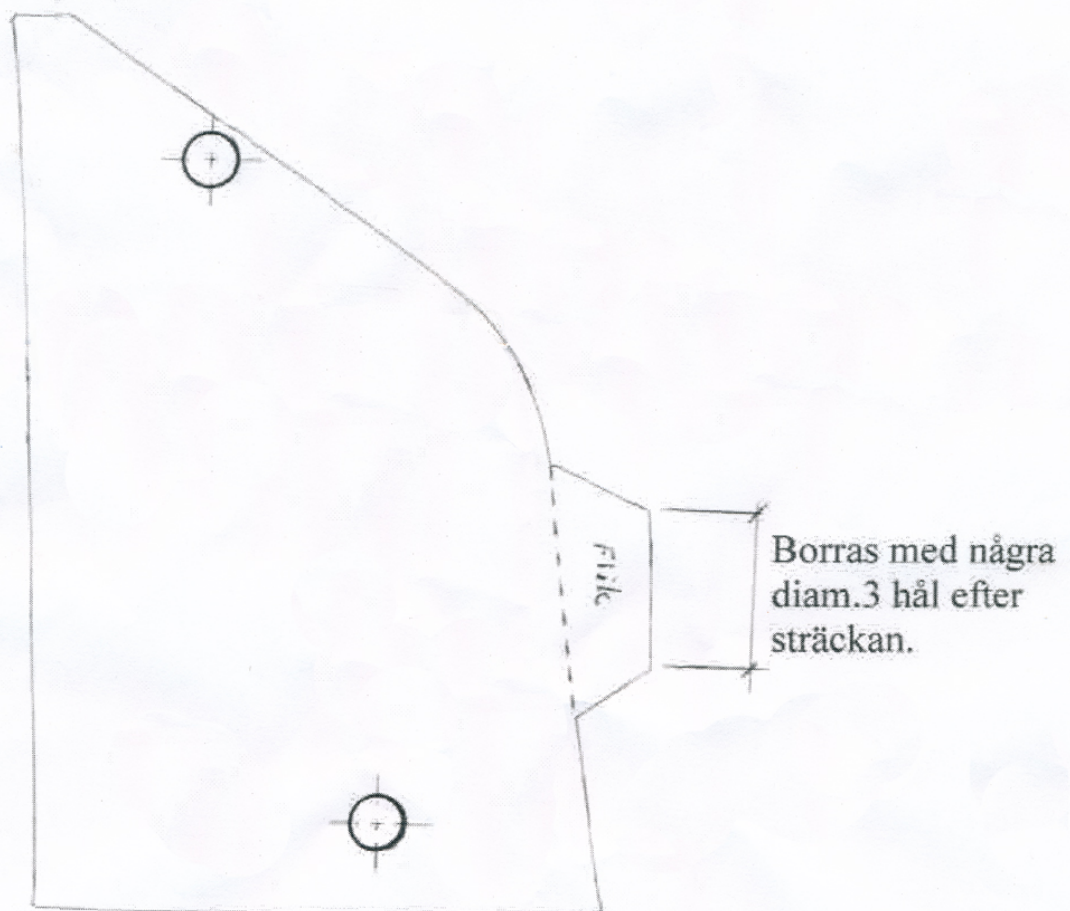

Streckad linje anger var kapning sker innan urkapning av "fliken"
Fliken kan böjas ur med tång efter kap och borrning.
Filas slutligen så att planhet uppnås med ytan som motorfästet
skruvas mot, ta även undan övriga kapgrader.