



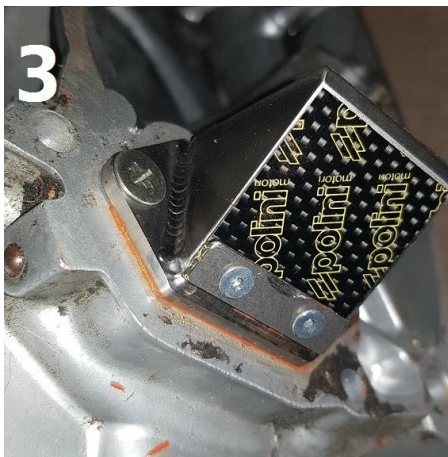

Instruktion montering SMP reedventil Suzuki K50

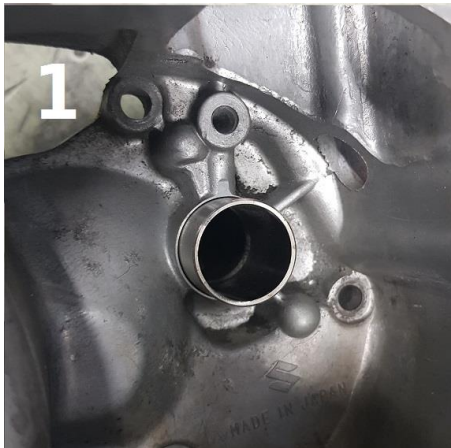

1. Slipa upp diametern på insuget så röret på reedventilen precis passar
2. Montera tätningspasta/flytande tätning (T.ex HYLOMAR)
3. Montera reedventilen och ta bort överbliven tätningssmassa
4. Förgasaren monterad.

Vänliga hälsningar,

SMP.Racing - SMP.Racing@telia.com

