


Montering av bärande väv till Karin fåtölj.

Den bärande väven sätts på efter att ha dragit på sittförstärkaren på rörstativet, och då börjar man först med ryggsdelen därefter sitsen innan man börja knäppa ihop flärparna sinsemellan.

När huvuddelarna (rygg- och sits delen) väven sitter på plats, börja man knäppa igen metodiskt från utsidorna och jobbar sig inåt. *Se bild*

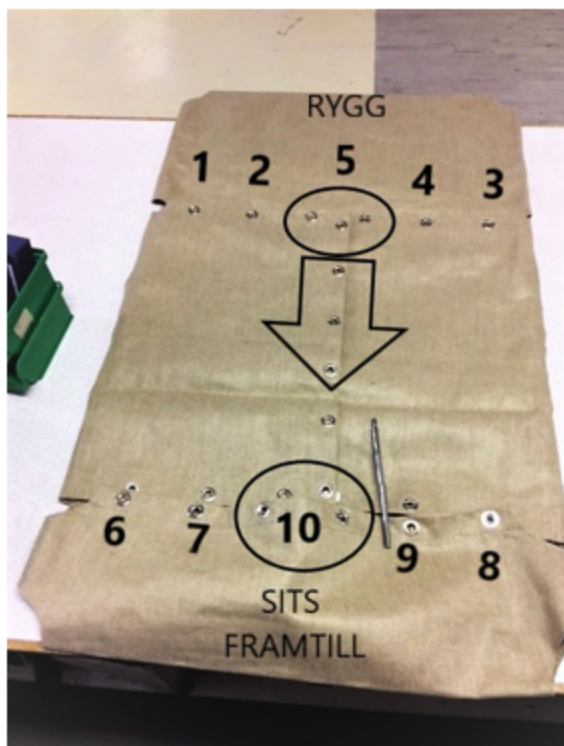

Mittknäppningen –
(pilen)

görs till sist.

Detta underlättar då
man arbetar med
knäppningen nertill vid
sits delen dvs man
kommer åt lättare.

De sista knäppningarna, 8 och 9 kan man ta till hjälp av en skruvmejsel eller liknande, som passar i öljetthålen med plastbiten. Och en bit masonit att ha undertill inne i den bärande väven, som skydd mot verktyget, så att den inte skadar väven undertill.



Lycka till!! 😊