


Olivia Bra-lette

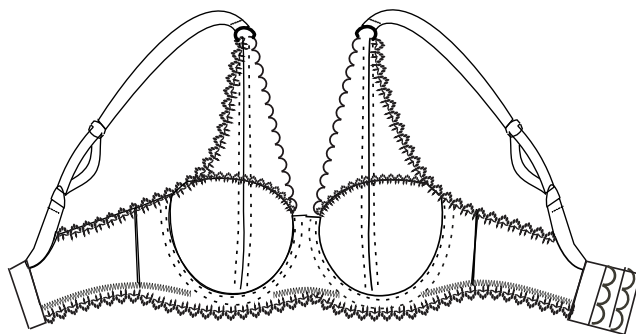

Olivia Bra-lette är ett mönster som baseras på mina andra två BH mönster Angie's Twin & Jessica's Twin. Skillnaden i kupan i Olivia Bra-lette är att kupsömmen är flyttad lite inåt och att ytterkupan skapar en illusion av en bralette men med byglar, vilket gör att även användare med större byst kan få ett utseende av en bralette.

Mönster är designat för ett icke stretchigt material i inner kuporna, så som stumt foder, stum spets, underkläder Satin eller duoplex och dylikt, och ytterkupan för stretchspets eller spets med lite rörelse i.

Vi använder olika bredd på resårer och knäppning i ryggen beroende på storlek, axelband är 15 mm till storlekarna A-C och 18/20 mm till D-I:

Cup A-C

Kantresår 12 mm
Kantresår 10 mm
Hyska & hake 2x3

Cup D & I

Kantresår 18 mm
Kantresår 12 mm
Hyska & hake 3x3

Vilken storlek ska jag välja?

Mät dig med din bäst sittande BH på. Om du mäter dig själv, var säker på att hålla måttbandet vågrätt och inte tvinnat.

För att få fram den storlek du ska sy behöver du två mått. Mät strax **under bysten**, dra åt måttbandet runt kroppen men inte för hårt. Hamnar du på tex 82 cm väljer du omkrets 80, hamnar du på t.ex. 83 cm väljer du omkrets 85. Mät ark hittar du även här

<https://www.bwear.se/shop/35854/files/M%C3%A4tdockaSVE.pdf>

eller längst bak i instruktionerna.

Nästa mått du behöver är **bystens högsta punkt**, d.v.s. där din byst är som störst. Dra åt måttbandet men inte för hårt, bara så tight att det inte ramlar ner. För att bestämma vilken kupstorlek du har så tar du måttet för högsta punkten minus måttet under bysten. Mellanskillnaden i cm ger kupstorleken. För storlek A = 10 cm, B=12,5 cm och C=15 cm osv. Om denna storlek är en annan än den du använder idag (och den passar dig bra), kan du börja med att sy din nuvarande storlek och ändra till större eller mindre om du behöver.

Om du har ett bröst som är större än det andra, vilket inte är ovanligt, gör du kuporna i den större storleken och ritar sen ett till kupmönster med de ändringar du behöver göra. Märk dem noga med höger resp. vänster och klipp ut dem.

Mönstret är för privat användande och får inte delas, kopieras eller säljas som eget - inkluderat användande för egen märkesutveckling. Vill du använda mitt mönster i en klass, för enstaka kund eller workshop - vänligen kontakta mig först

FÖRBEREDELSE

Rita av din storlek noggrant på mönsterpapper och se till att få med alla markeringar. Kontrollera materialet innan du lägger ut mönsterbitarna för tillklippning. Kontrollera vilken riktning på tyget som har störst och mest stretch – sk **stretchriktning**. Markera stretchriktningen med en penna/krita som försvinner i tvätten. Om du klipper ut mönsterbitarna lagda på tyget i motsatta stretchriktningen kommer inte BHN att passa dig. Så var noga! Längst bak i instruktionerna hittar du information om hur du använder axelbandsförlängningen.


GRUNDLÄGGANDE SÖMNADSIKTRUKTIONER

Alla sömsmån är 6mm och är inräknade i hela mönstret. Alla tyg-mot-tyg-sömmar är sydda med raksöm och stygnlängd 2,5 mm. Alla resårer med pivotkant sys först med zig-zag med 1,5-2 mm vidd och längd 1,5-2mm. Vid användning där tyget sträcks tillsammans med resåren kommer därmed inte stygnen gå sönder.


MATERIALUTLÄGG

Lägg mönsterdelarna stretch riktning i enlighet med mönsterutlägget nedan.


Utlägg – Spets ytterkupa

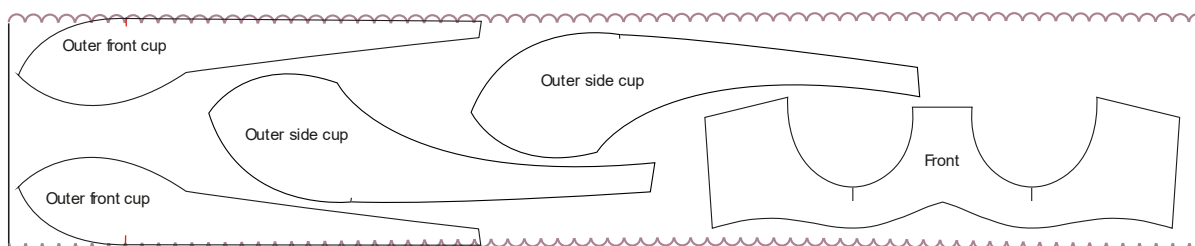

Innerkupa / front - tyg

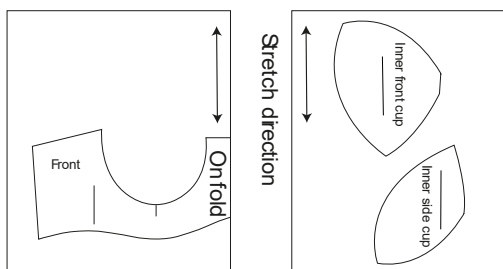

Ryggdel för Powernet

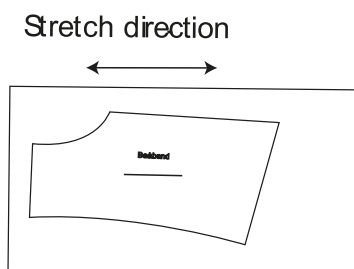

Förslag på bygel

	Kup storlek/Cup Size								
Band Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
70	30R	32R	34R	36R	38R	40L	42L	44L	46L
75	32R	34R	36R	38R	40L	42L	44L	46L	48L
80	34R	36R	38R	40L	42L	44L	46L	48L	50L
85	36R	38R	40L	42L	44L	46L	48L	50L	52EL
90	38R	40L	42L	44L	46L	48L	50L	52EL	54EL
95	40L	42L	44L	46L	48L	50L	52EL	54EL	56EL
100	42L	44L	46L	48L	50L	52EL	54EL	56EL	58SL
105	44L	46L	48L	50L	52EL	54EL	56EL	58SL	60SL

VAD BEHÖVER JAG?

0,30 x 0,50 m Powernet för rygg delen

0,70 x 0,75 m Stumt tyg som Underklädes Satin, fodertyg för inner kupa

2,5-3 m stretch spets men scalloped kant eller på 0,5 m på fullbredd

1,15 m Kantresår 12 mm eller 18 mm – beroende på BH storlek, se sid 3

1,30 m Kantresår 10 mm eller 12 mm – beroende på BH storlek, se sid 3

1 m Kanalband

1 m Dekorativ resår 14 mm – hoppa över när du har kanten på spetsen

0,6 m transparent resår eller florbånd – när du använder kanten på spetsen

1,50 m Axelband 12, 15 eller 18 mm


1 set Ring & Sleif

1 Hyska & hake 2x3 el 3x3


1 par byglar i din storlek

SY INSTRUKTIONER


1. Nåla ihop inner kupdelar 1 & 2 kant i kant i över (1a) och i underkant (1b) och sy ihop. Använd rak söm 2,5mm och sy med exakt $\frac{1}{4}$ " (6mm) sömsmån (1c). Har du en $\frac{1}{4}$ " (6mm) pressarfot är den till stor hjälp. Gör likadant för ytterkupan.

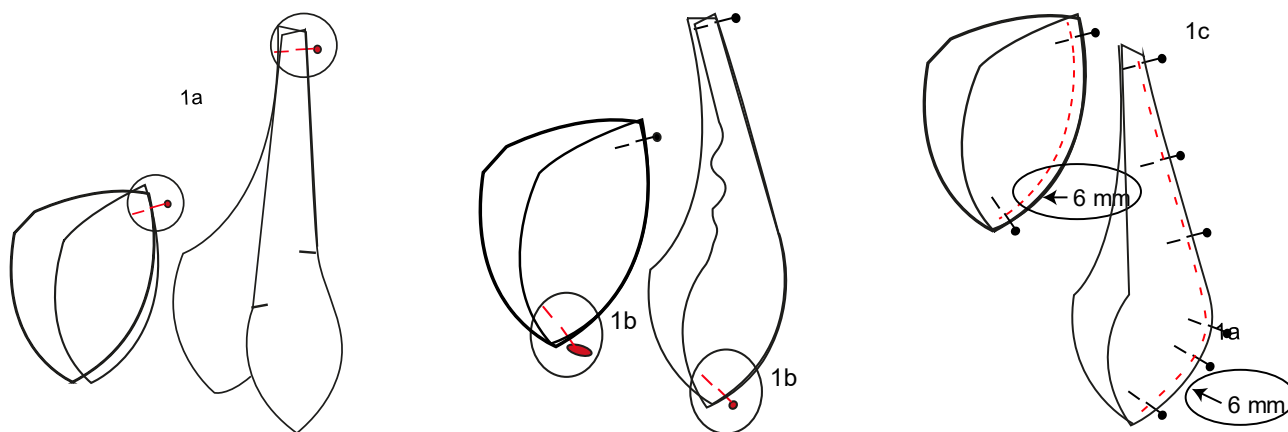


2. Sy en stickning på var sida om sömmens båda sidor med rak söm på inner kupan och ytter kupa. Klipp bort överflödig sömsmån. Sy fast dekorresåren på inner kupans rätsida med en liten zig-zag, renklipp sömsmånen och vik resåren över till avigsidan och sy fast dekorresåren i motsatta kanten.

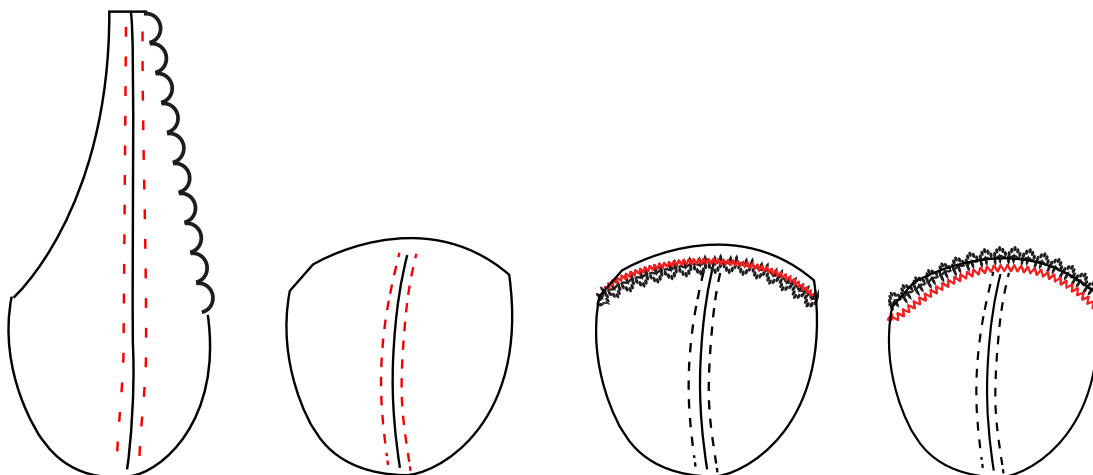

3. Sy fast en transparent resår på spets ytterkupan fram kant precis nedan för dalarna på spetsens insida och använd en bredare zig-zag för att hålla den kvar. Resåren hjälper kupan i fram att inte töja sig. Om du använder tyg i din ytterkupa, sy fast dekorresåren på ytterkupans rätsida med en liten zig-zag, renklipp sömsmånen och vik resåren över till avigsidan och sy fast dekorresåren i motsatta kanten.

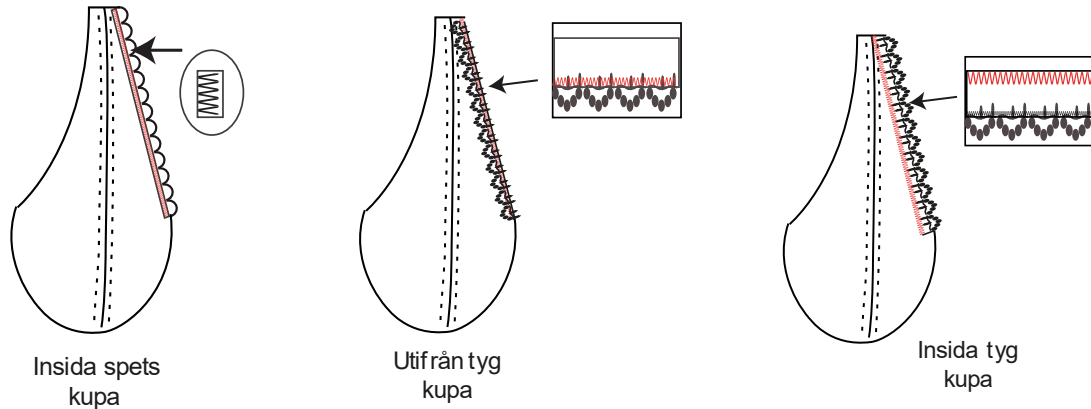


4. Nåla ihop inner kupa och ytter kupa med innerkupan rätsida mot ytterkupans avigsida enligt markeringarna. Vik ner 6 mm mitt fram på frontdelen och sy en rak söm. Nåla i kuporna i frontdelen och sy fast kupan kant i i kant med fronten mitt fram, kupsömmen ska möta markeringen i fronten och i sidan kant i kant, så som bilderna visar, och sy ihop. Kantsy inte denna sömsmån, den kommer täckas av ett kanalband senare i beskrivningen.

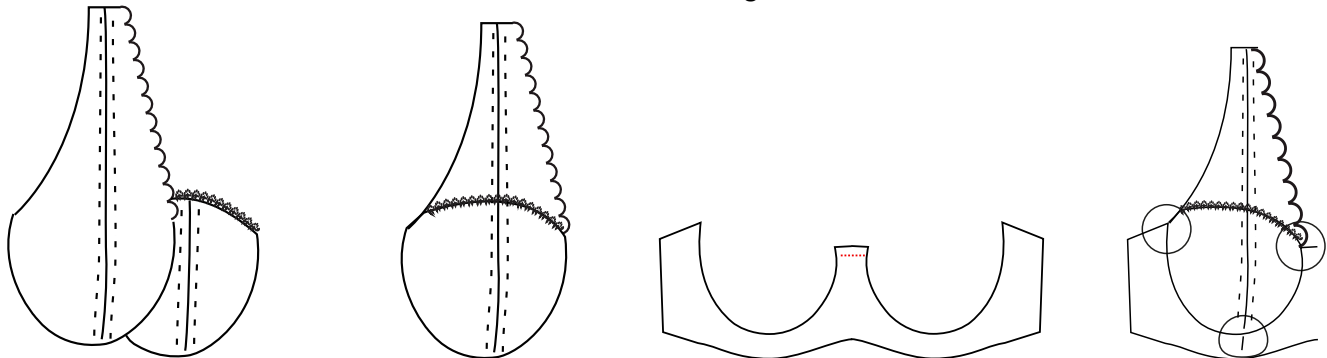


5. (1) Sy kanalbandet genom att lägga din Bra-lette med avigsidan på kupan mot dig, vik undan frontdelen så det endast är sömsmånen ifrån kupan som ligger på symaskinen. Lägg kanalbanden kant i kant med kupsömmen och sy fast den endast i sömsmånen. Kanalbandet ska ligga på kupans "insida" så att man viker kanalbandet och sömsmånen mot mitten av fronten när det är fastsytt.


(2) Börja sy i kanalbandet från kanten mitt fram och sluta cirka 20 mm innan sömmen i armhålet tar slut. Detta för att du inte vill kan kanalbandet med i senare resår söm för smidighetens skull. Vänd sedan kanalbandet ut från kupan och sy en stickning från **rätsidan**, nära grund sömmen. Forma tyget medan du syr så det inte bildas några veck.

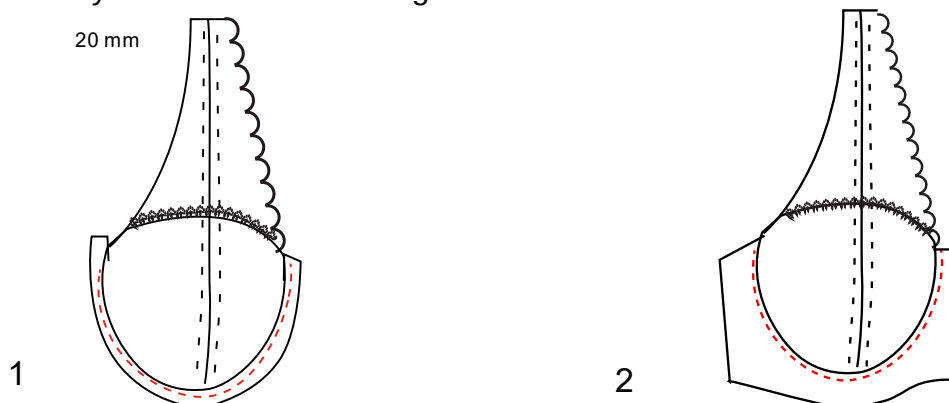


6. Sy ihop bakbiten tillsammans med front biten med en 6mm sömsmån (1). Läggs sömsmånen mot fronten och sy en eller två stickningar över sömsmånen (2).

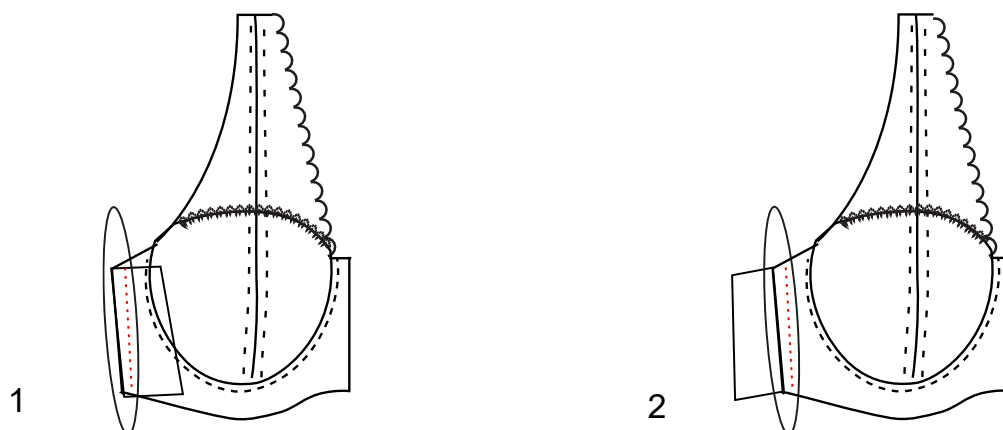


7. Resåren sys på med hjälp av **zig-zag**. Mät utmed nederkanten på omkretsen, klipp 12mm eller 19mm resår (beroende på vilken storlek du syr) i samma längd som omkretsen. Håll in resåren lite precis under bysten, som pilen visar.

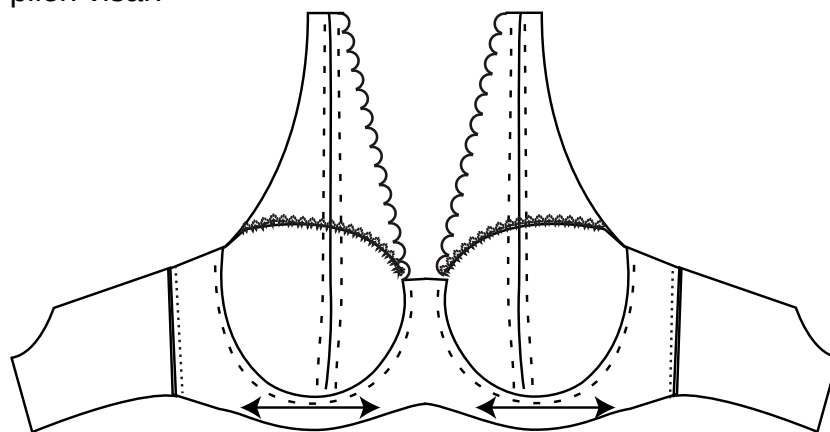

8. Läggs resåren på omkretsens rätsida med den mjuka sidan uppåt och pivotkanten in mot BHn. Använd smal zig-zag (bredd 1,5 och längd 1,5) och sy nära, men inte på, pivotkanten. Sy fast resåren utan att dra i den, fram tills du kommer strax före kupa. När du syr området under kupa markerat med en pil på bilden ovan, dra ned resåren kant i kant med tyget så att området kupar sig när du är klar. När du syr detta måste du se till att hålla sömsmånen och kanalbandet från kupa åt sidan så att den inte hamnar med i sömmen. När du kommer till mitt fram markeringen syr du resåren slätt igen.

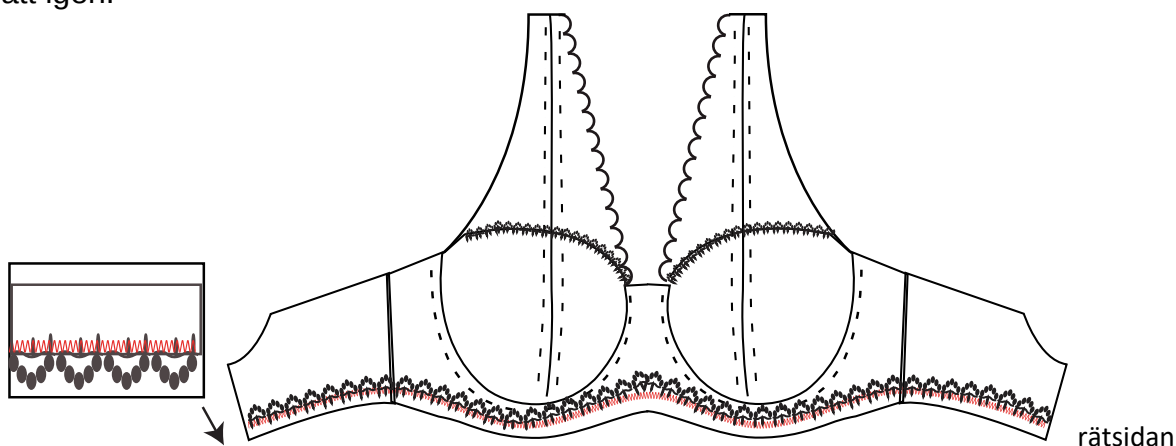


9. Vänd resåren mot avigsidan och trimma resåren under kupan så att den får plats under kupsömmen. Sy sedan på den motsatta (den icke sydda) sidan av resåren med 3 stegs zig-zag eller en bredare zig-zag. Insidan av BHN visas nedan.


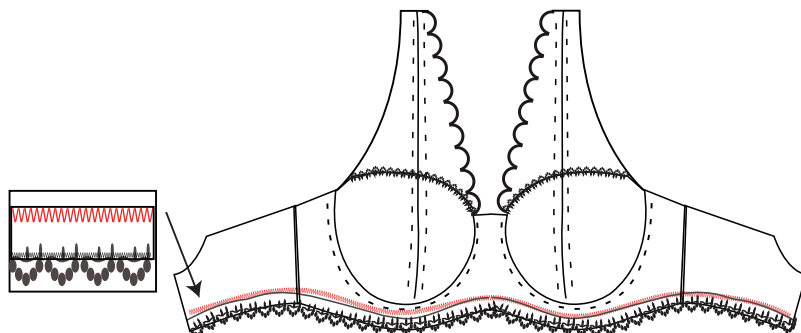


Avig sida



10. Sy nu en stickning parallellt med den första stickningen men på motsatta sidan av kanalbandet. Kontrollera insidan av BHN för att vara säker på att sömmen blir tillräckligt bred för att få i bygel.

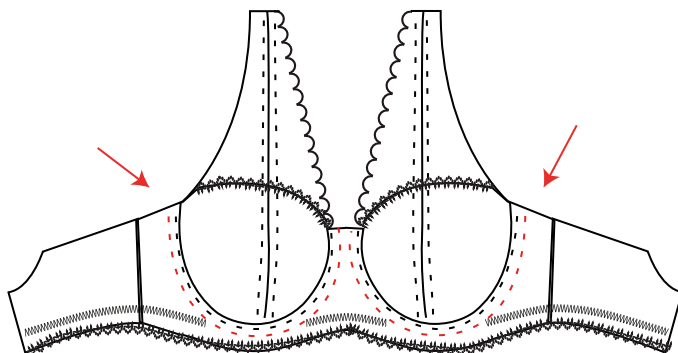


11. Sy resåren 10 mm eller 12 mm under armarna på samma sätt som punkt 9. Sträck resåren 15-25 mm i ärmhålsområdet. Vik kanalbanden åt sidan när du syr. Kanalbandet ska inte vara med i denna söm.

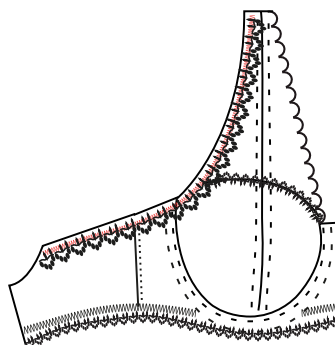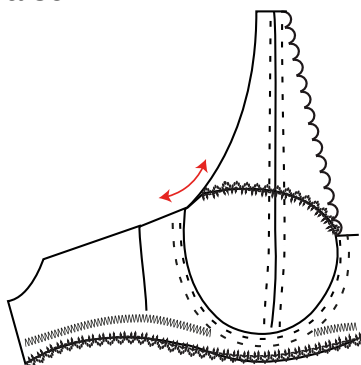

12. Sy igen kanalbandens ändrar (i armhålet) strax nedanför picoterna på resåren, med liten zig-zag. Klipp av kanalbandet så nära stängningen som möjligt. Vänd resåren och gör som på BH bandet enligt punkt 10 utan ev att trimma resåren. Bygeln stoppas i från öppningen mitt fram.

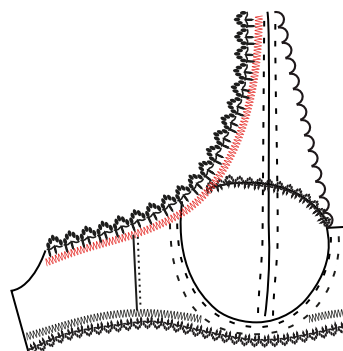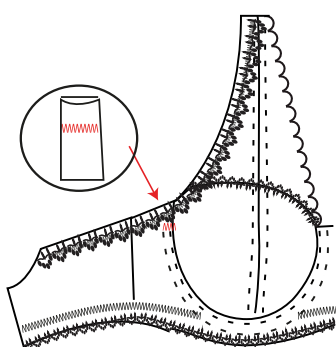


13. Stoppa i bygeln med den längre ofärgade sidan först. Kanalbandet har en egen kanal så se till att du får in bygeln i den och **inte** mellan BHn och kanalbandet. Stäng kanalbandet strax under mitt fram med en liten liten zig zag och renklipp.

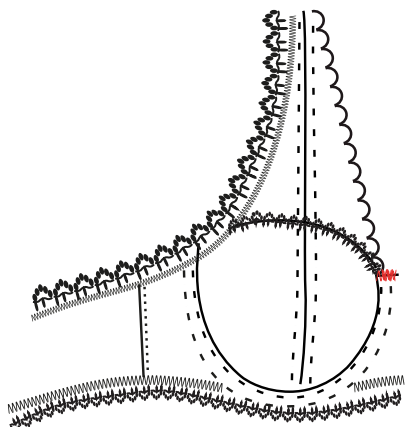


14A. Sy fast slejfarna på axelbandet enligt följande: 1 För axelbandet igenom och över **slejfens** mittpinne och ut igen, så att det ser ut som ett skärp. 2 Vik änden mot sig själv, så att det bildas en ögla och sy en raksöm fram och tillbaka ett par gånger. 3 Dra den lösa änden igenom **ringen** och tillbaka in igenom och över **slejfens** mittpinne igen.


Lägg axelbandet så följsamt det går utmed axelbandskurvan på bakstycket. Sy fast axelbandet med två rader förstärkt rak söm eller vanlig zig-zag 2,0 x 1,5, som bilden visar. Ren klipp överflödig sömsmån. Trä sedan spetskupans ände framifrån och bak runt ringen och sy fast på baksidan.

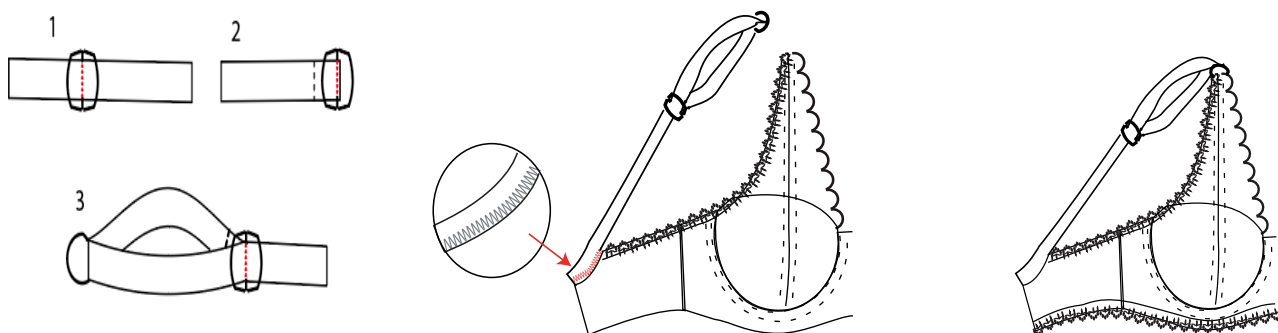

14B. För detta sätt behövs ett par extra ringar - 1. För axelbandet igenom och över **slejfens** mittpinne och ut igen, så att det ser ut som ett skärp. 2 Vik änden mot sig själv, så att det bildas en ögla och sy en raksöm fram och tillbaka ett par gånger. 3 Dra den lösa änden igenom **ringen** och tillbaka in igenom och över **slejfens** mittpinne igen. Lägg axelbandet så följsamt det går utmed axelbandskurvan på bakstycket. Sy fast axelbandet med två rader förstärkt rak söm eller vanlig zig-zag 2,0 x 1,5, som bilden visar, ren klipp överflödig sömsmån, klipp av cirka 3 cm ovanför kanten och sy fast axelbandets ring. Trä spetskupans ände framifrån och bak runt den extra ringen och sy fast på baksidan och vik sedan axelbanddelen runt ringen och sy fast.

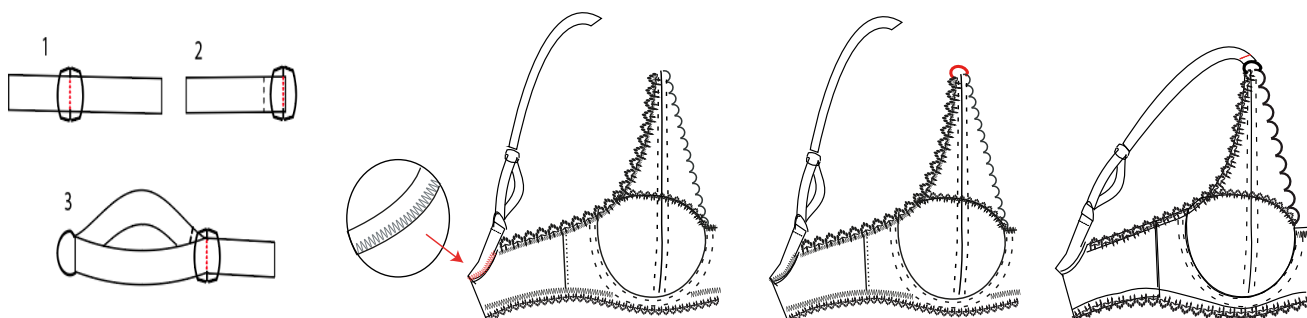

15. Sätt fast hyska och hake mitt bak genom at sy fast dem runt ryggdelen, med hyskorna till vänster och hakarna till höger, så att tyget inte syns från varken rätsidan eller avigsidan som bilden visar. När hakarna väl sitter på plats kan dess metallhakar skada din maskin. Sy med hakarna uppåt även när du slutit dem runt tyget och syr andra sömmen.

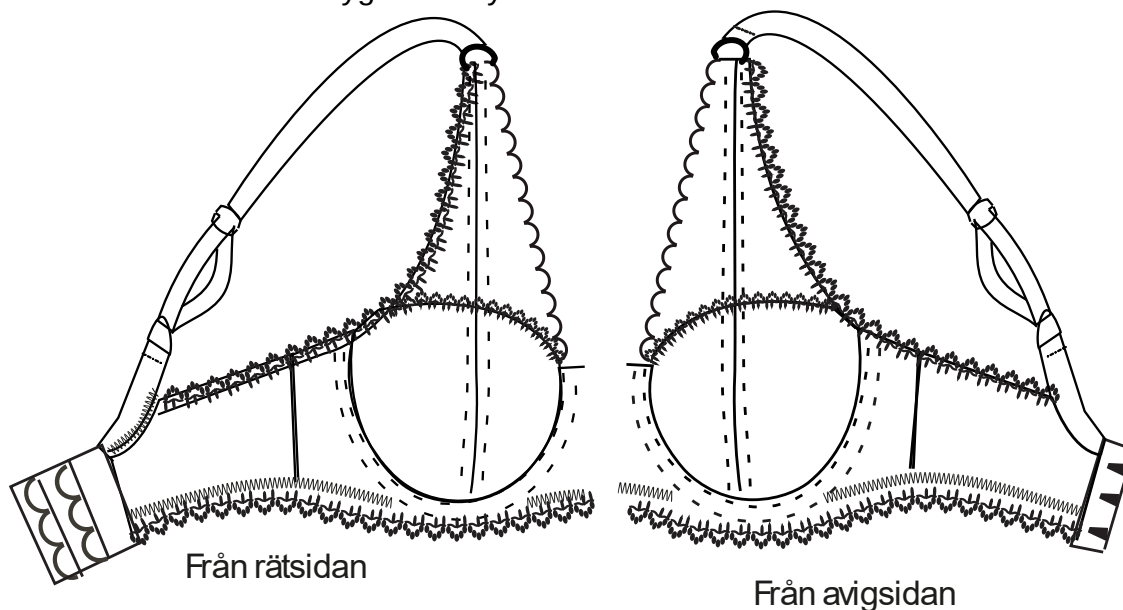

16. Avsluta med en rosett eller pärla fram.

Psst – Glöm inte att använda taggen #bwearoliviabralette och #bodils_wear om du visar upp dina Olivia Bra-letter på sociala medier.
För idéer och hjälp kolla in vår Tutorial sektion på www.bwear.se