



TGB 1000 BLADE

ALUMINIUM PÕHJAKAITSE / ALUMINIUM SKID PLATE

Kood / Code **02.20500**

Pos.	Nimetus / Description	Kood Code	Kogus Amount	Kontr. / Checked
1	Põhjakaitsme keskosa / Middle protection	02.20501	1	
2	Põhjakaitse tagaosa / Rear part	02.20502K	1	
3	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse / Rear left arm protection	02.22203	1	
4	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse / Rear right arm protection	02.22204	1	
5	Põhjakaitse esimene osa / Front protection	02.14801K	1	
6	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse / Front left arm protection	02.14804	1	
7	Parempoolne esiõõtsuova kaitse / Front right arm protection	02.14805	1	
8	Kronstein / Bracket	02.1419	2	+
9	Kinnitus plaat / Installation plate	02.5006	5	+
10	Kinnitus kronstein / Installation bracket	02.5709	2	+
11	Nõgus seib / Dished washer	14.503	24	+
12	Polt / Bolt M6x14	DIN 933	12	+
13	Polt / Bolt M6x20	DIN 933	4	+
14	Polt / Bolt M6x25	DIN 933	4	+
15	Polt / Bolt M6x30	DIN 933	2	+
16	Polt / Bolt M6x60	DIN 933	2	+
17	Polt / Bolt M6x20	DIN 7991	12	+
18	Polt / Bolt M6x35	DIN 7991	4	+
19	Koonusseib / Conical washer Ø6	127706	16	+
20	Seib / Washer Ø6/15	SFS 3738	28	+
21	Seib / Washer Ø6/18	DIN 9021	2	+
22	Nyloc mutter / Nyloc nut M6	DIN 985	6	+

Põhjakaitsed projekteerides on arvestatud originaal/tehase mõõdus olevate rehvidega! (ees: 26x10-14 ja taga 26x10-14)
Designing the skid plate, original/factory tires were taken into consideration! (front 26x10-14 and rear 26x10-14)

Seerianumbrid / Serial numbers 0366 - 0369


Komplekteerinud / Completed by Gerda Kuupäev / Date 14.03.2018

Pakkinud / Packed by Karri Kuupäev / Date 23.03.2018

Varuosade ostusoovi korral palun edastage antud leht toote müüjale või võtke ühendust sales@ironbaltic.ee
If you need any spareparts, please send this packing data to your local dealer or to Iron Baltic sales@ironbaltic.ee

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!


Keep this manual for future reference!

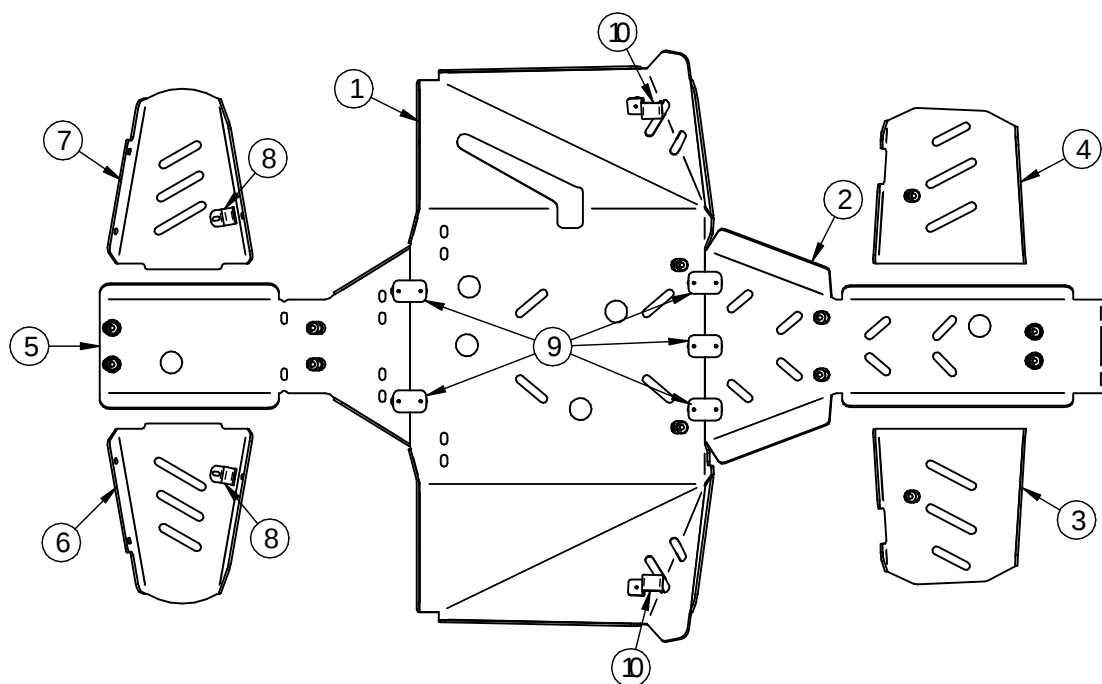




Paigaldusjuhend / Fitting Instructions


- Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed. Eemalda ka noolega näidatud poldid.
Step 1 Remove all standard plastic covers. Remove also bolts indicated on the picture.

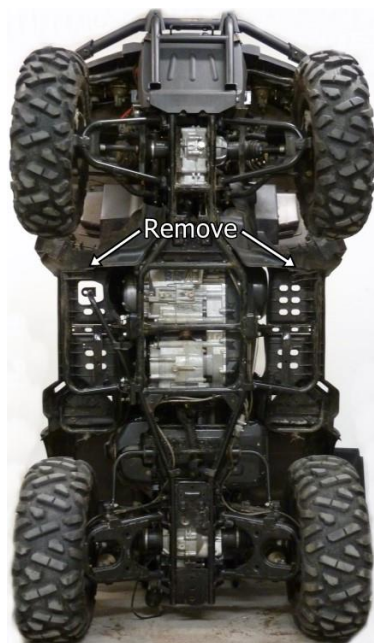

- Samm 2 Paigalda esiõõtsuova kaitssmed 02.14804 ja 02.14805
Step 2 Install front arm protections 02.14804 and 02.14805.

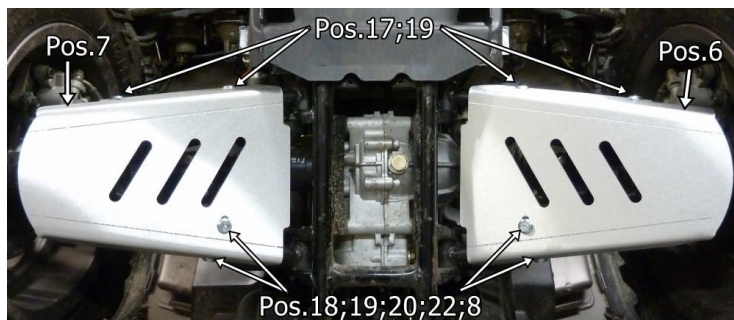


- Samm 3 Paigalda tagaõõtsuovakaitssmed 02.22203 ja 02.22204.
Step 3 Install rear arm protections 02.22203 and 02.22204.

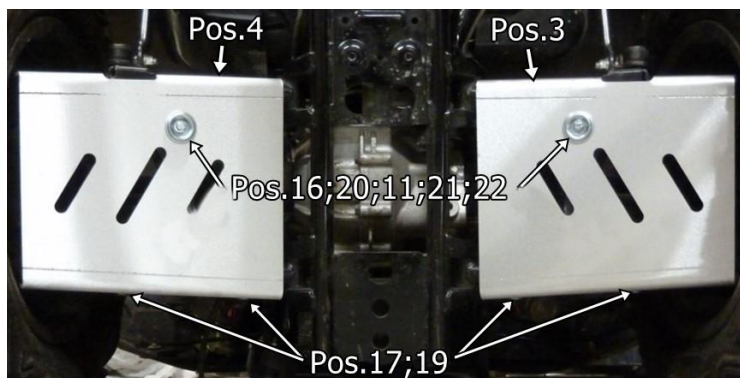





- Samm 4 Paigalda põhjakaitsme esimene osa 02.14801K ja plaadid 02.5006.
Step 4 Install front protection 02.14801K and plates 02.5006.

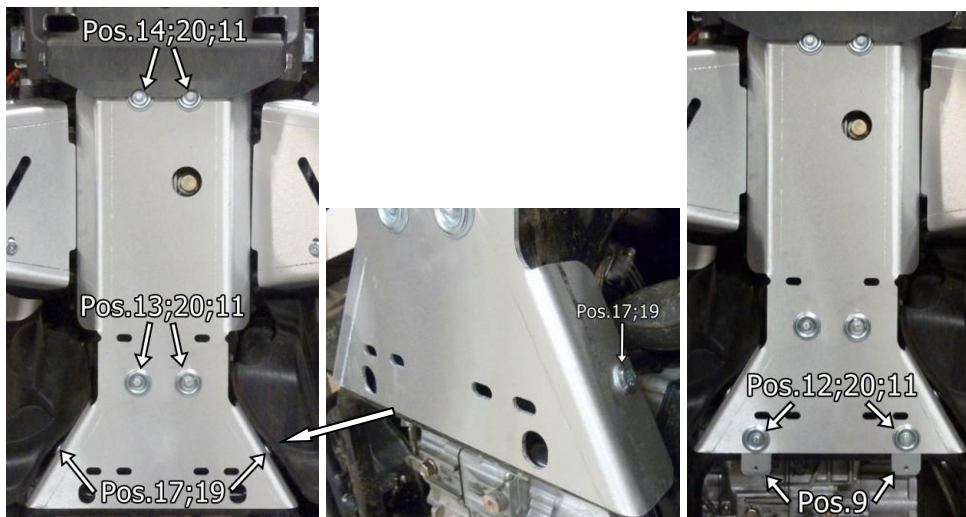

- Samm 5 Paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.20501.
Step 5 Install middle protection 02.20501.

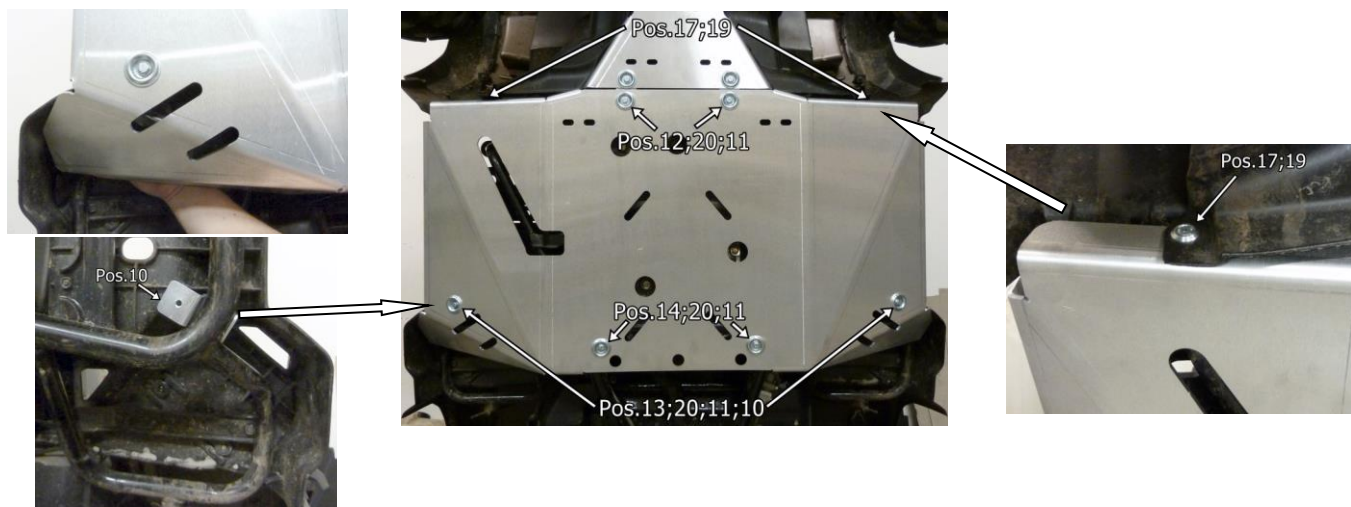

- Samm 6 Paigalda põhjakaitsme keskmisele osale plaadid 02.5006.
Step 6 Install plates 02.5006 to the middle protection.

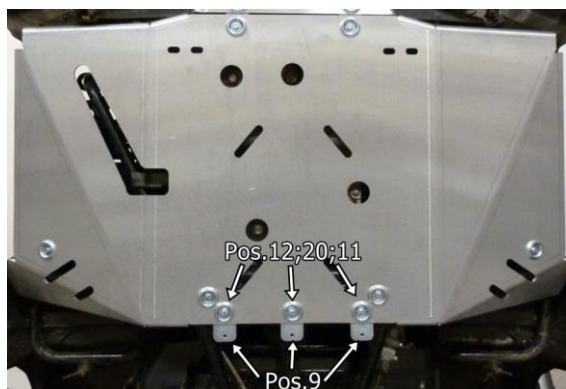



Samm 7 Paigalda põhjakaitsme tagumine osa 02.20502K.
Step 7 Install rear part 02.20502K.

