



POLARIS XP 1000 / XP 850 (2015 + ...)

PLASTIK PÕHJAKAITSE / PLASTIC SKID PLATE

Kood / Code **02.16700**

Pos.	Nimetus / Description	Kood Code	Kogus Amount	Kontr. Checked
1	Põhjakaitsme keskmine osa / Middle protection	02.16701	1	
2	Põhjakaitsme esiosa / Front protection	02.16702K	1	
3	Parempoolne tagaõõtskaitse / Rear right arm protection	02.16703	1	
4	Parempoolne küljekaitse / Right side protection	02.1546K	1	
5	Vasakpoolne küljekaitse / Left side protection	02.1547K	1	
6	Parempoolne esiõõtskaitse / Front right arm protection	02.1542	1	
7	Vasakpoolne esiõõtskaitse / Front left arm protection	02.1543	1	
8	Vasakpoolne tagaõõtskaitse / Rear left arm protection	02.1545	1	
9	Esikaitsme ülemine osa / Front upper protection	02.1553	1	
10	Klamber / Bracket	02.16604	2	
11	Esiõõtskaitse klamber / Clamp for front arm protection	02.1528	2	
12	Tagaõõtskaitse klamber / Clamp for rear arm protection	02.1529	2	
13	Esiosa kõrgenduse kronstein / Front upper protection bracket	02.1550	1	
14	Põhjakaitsme plaat / Middle protection plate	02.1551K	1	
15	Kinnitus plaat / Installation plate	02.2305	1	
16	Kinnitus plaat / Installation plate	02.5006	10	
17	Kinnitus plaat / Installation plate	02.8210	2	
18	Nurgik / Angle	03.1502	2	
19	Nõgus seib / Dished washer	14.503	38	
20	Polt / Bolt M6x20	DIN 933	29	
21	Polt / Bolt M6x45	DIN 933	4	
22	Polt / Bolt M6x70	DIN 933	4	
23	Polt / Bolt M8x25	DIN 993	1	
24	Polt / Bolt M6x20	DIN 7991	12	
25	Polt / Bolt M6x25	DIN 7991	4	
26	Polt / Bolt M8x25	DIN 7991	2	
27	Seib / Washer Ø6/15	DIN 125	44	
28	Koonusseib / Washer Ø6	127706	16	
29	Koonusseib / Washer Ø8	127708	2	
30	Nyloc mutter / Nyloc nut M6	DIN 985	7	



Seerianumbrid / Serial numbers _____ - _____

Komplekteerinud / Completed by _____ Kuupäev / Date _____

Pakkinud / Packed by _____ / _____ Kuupäev / Date _____

Varuosade ostusoovi korral palun edastage antud leht toote müüjale või võtke ühendust sales@ironbaltic.ee
If you need any spareparts, please send this packing data to your local dealer or to Iron Baltic sales@ironbaltic.ee

Iron Baltic

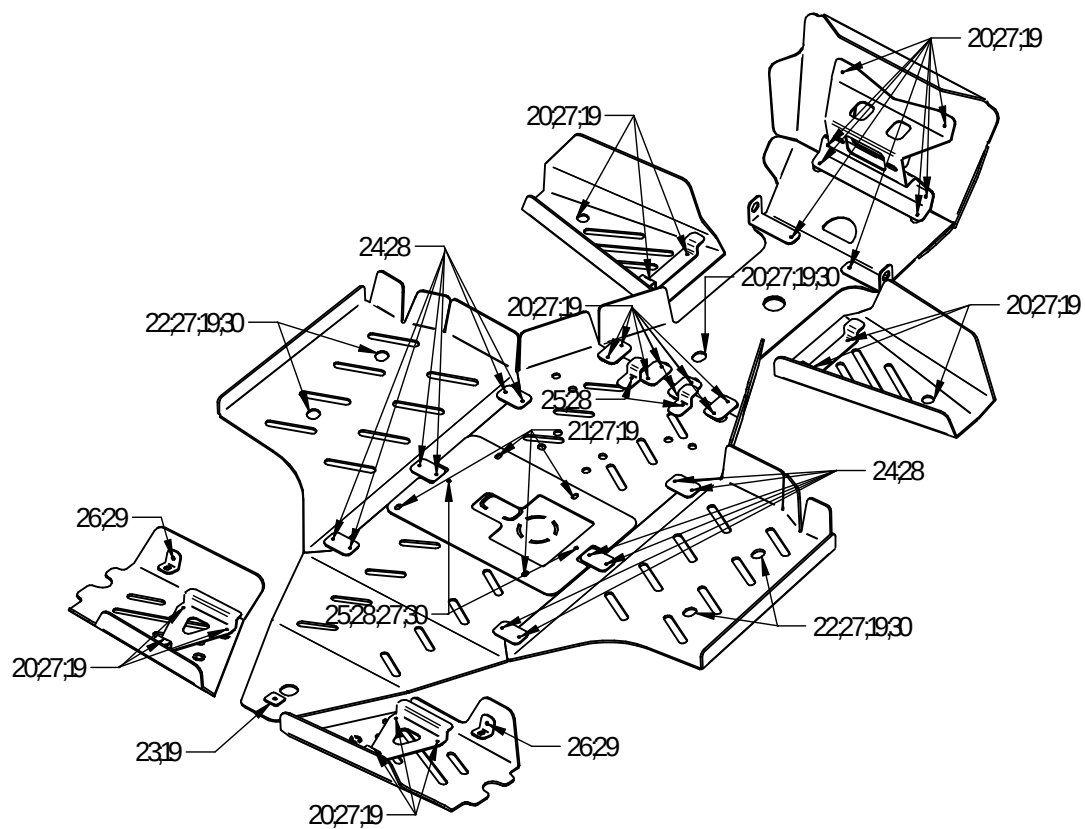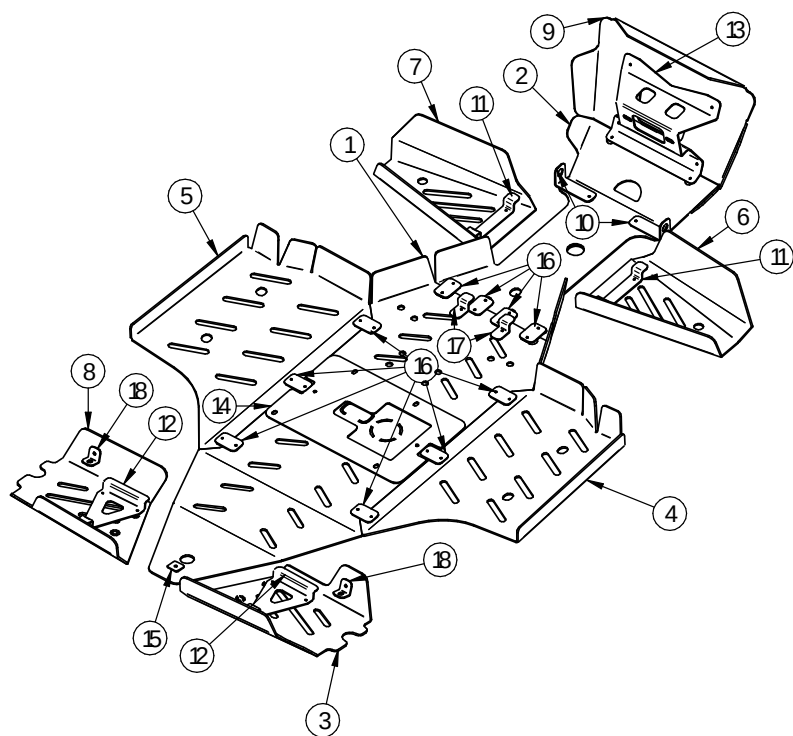




Paigaldusjuhend / Fitting Instructions

- Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitssmed.
Step 1 Remove all standard plastic covers.



- Samm 2 Paigalda kronstein 02.1550, kasuta originaal polte ja mutreid.
Step 2 Install bracket 02.1550, use original bolts and nuts.

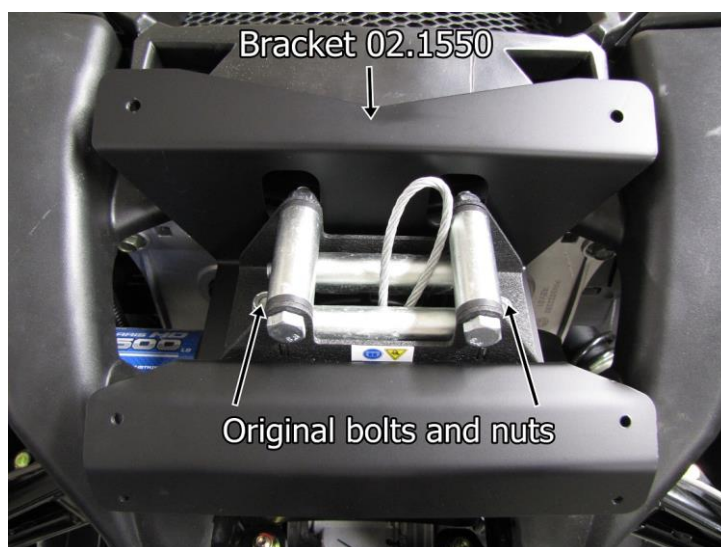




- Samm 3 Paigalda keskmisele osale plaat 02.1551K.
Step 3 Install plate 02.1551K to middle protection.




- Samm 4 Paigalda keskmine osa 02.16701.
Step 4 Install middle protection 02.16701.




- Samm 5 Paigalda keskmisele osale plaadid 02.5006.
Step 5 Install plates 02.5006 to middle protection.

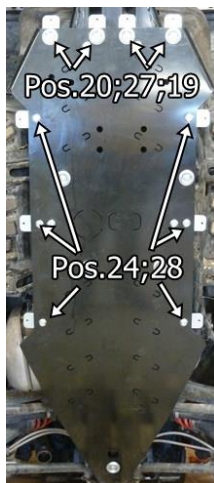


- Samm 6 Paigalda küljekaitsmed 02.1546K ja 02.1547K.
 Step 6 Install side protections 02.1556K and 02.1547K.

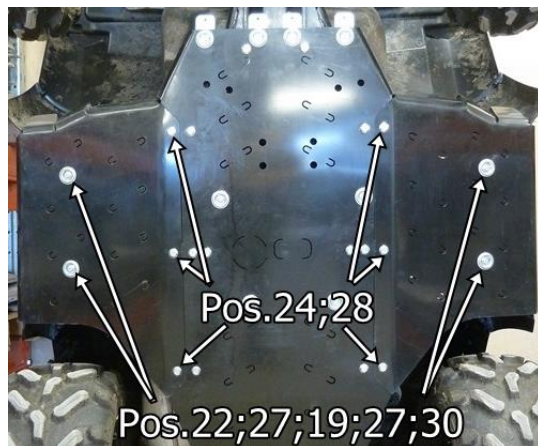

- Samm 7 Paigalda esiosa 02.16702K kasuta paigaldamiseks klambreid 02.16604
 Step 7 Install front protection 02.16702K use brackets 02.16604 to fit the front part.

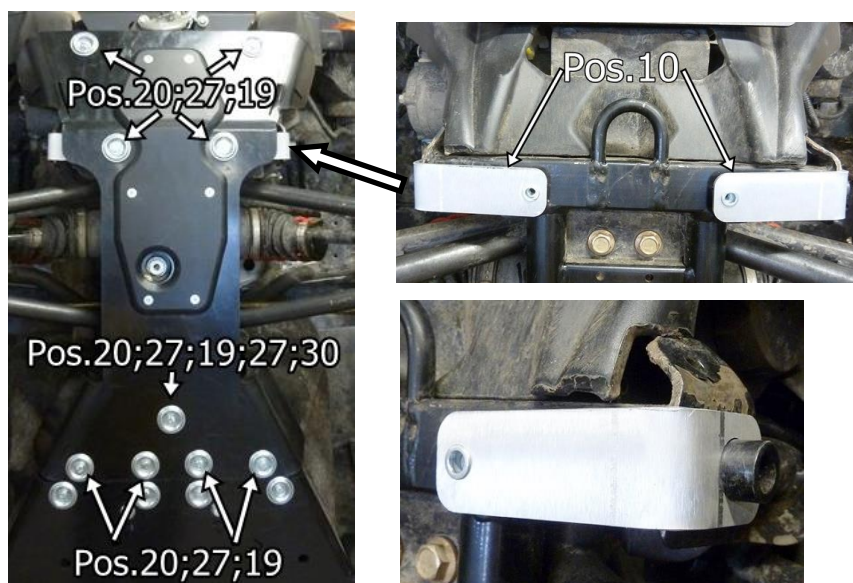


- Samm 8 Paigalda ülemine esiosa 02.1553.
 Step 8 Install front upper protection 02.1553.

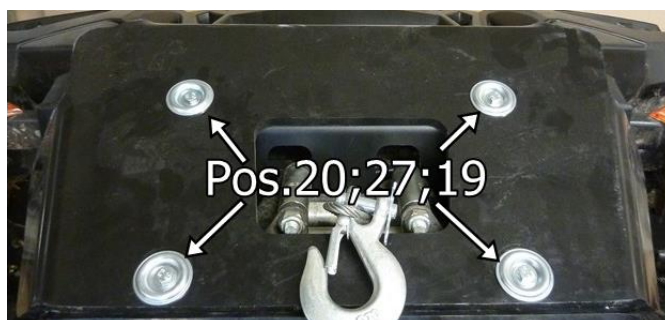



- Samm 9 Paigalda esiõõtsahoova kaitsmed 02.1542, 02.1543, kasuta klambrit 02.1528.
Step 9 Install front arm protections 02.1542, 02.1543, use clamp 02.1528.

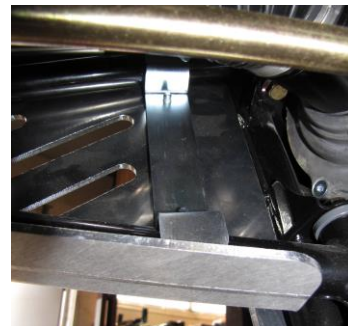

- Samm 10 Paigalda tagaõõtsahoova kaitsmed 02.16703, 02.1545, kasuta klambrit 02.1529.
Step 10 Install rear arm protections 02.16703, 02.1545, use clamp 02.1529.

