


LUE JA NOUDATA OHJEITA!

Täydellisten ohjeiden noudattamatta jättäminen vähentää tuotteen efektiivisyyttä. Tuote sisältää värillisiä (oranssi, sininen tai punainen) ja valkoisia silikoni, jotka on sekoitettava seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta korvatulpat voidaan muotoilla oikein. Lue ohjeet ennen toimenpiteen suorittamista, jotta perehdyt koko prosessiin.

1. Puhdista korvat ja pese kädet huolellisesti. Lika ja roskat vaikuttavat tämän tuotteen kovettumisnopeuteen. Pidä peili valmiina ennen aloittamista.
2. Poista materiaali varovasti kummastakin säiliöstä ja jaa se kahteen yhtä suureen osaan. Säilytä jäljelle jäävät puolikkaat omissa astioissaan (kuva 1). Pidä värillinen ja valkoinen materiaali erillään, sillä niiden sekoittuminen käynnistää kovettumisprosessin.
3. Kovettumisprosessin aloittamiseksi sekoita värillistä ja valkoista materiaalia voimakkaasti 15-30 sekunnin ajan tai kunnes niissä ei ole raitoja (kuva 2). Pyöritä palloksi (kuva 3). **Siirry välittömästi vaiheeseen neljä.**
4. Pidä pää tasaisena ja työnnä pallo varovasti toiseen korvaan painamalla materiaalin keskiosaa. Taita ylimääräinen materiaali sisään ja paina keskelle uudelleen useita kertoja (kuva 4). Tämän jälkeen materiaali mukautuu korvan muotoon ja muodostaa hyvän tiiviste. Täytä ulkokuva mahdollisimman täydellisesti ja tasaisesti. Peili on erittäin hyödyllinen, jotta saadaan sileä ulkopinta ja kaunis ulkonäkö. Kaikki ylimääräinen materiaali, jota ei tarvita ulkokorvan täyttämiseen muotivalmistuksen aikana, voidaan poistaa ennen sen täydellistä kovettumista ja hävittää. **ÄLÄ PAINA MATERIAALIA LIIAN SYVÄLLE KORVAKÄYTTÄVÄÄN.**
- ÄLÄ PURESKELE TAI PUHU PROSESSIN AIKANA.
- Kun yhtenäinen korvatulppa on muotoiltu, anna sen kovettua korvassa vähintään 10 minuuttia. Jos muotoiltu korvatulppa on vielä pehmeä, anna sen kovettua pidempään.

- ÄLÄ POISTA KORVATULPPAA KORVASTA VÄHINTÄÄN 10 MINUUTTIIN.** Kun korvatulppa on täysin kovettunut, poista se hitaasti kiertämällä ja painamalla korvan takaosaa. Korvatulpan on suositeltavaa antaa kovettua vielä kolme tuntia ennen säilytyspussissa säilyttämistä.
5. Oikein suunnitellussa korvatulpassa on sileä ulkopinta, joka istuu tiiviisti korvaa vasten ja ulottuu osittain korvakäytävään (kuva 5).
 6. Toista edellä mainitut vaiheet jäljelle jäävällä värillisellä ja valkoisella materiaalilla toista korvaa varten.

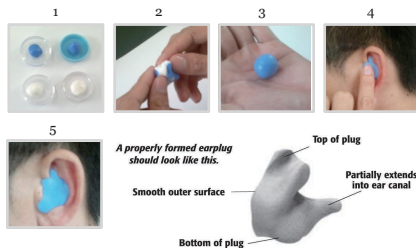

-MUOTOILLUN KORVATULPAN KÄYTTÖ JA TÄRKEÄÄ TIETOA

Saat parhaan tuloksen käytössä vetämällä korvan ylösosa ylöspäin samalla kun työntät korvatulppaa korvaan, jotta ilma pääsee poistumaan korvakäytävästä. Korvatulppa "vakiintuu", kun se lämpenee kehon lämpötilaan. Käytä vain ohjeiden mukaan. Älä käytä lateksikäsineitä. Lapset tarvitsevat aikuisen valvontaa. Lue ja noudata ohjeita huolellisesti. Älä poista muotoiltua korvatulppaa vähintään 10 minuuttia korvaan muovautumisen aikana. Muotoillun materiaalin on kovettuttava täysin, ennen kuin se poistetaan korvasta. Älä pakota materiaalia väkisin korvakäytävään. Vääränlainen käyttö tai ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä. Materiaalia ei saa niellä.

VÄHIMMÄISÄÄNENVAIMENNUS

SNR=19dB H=22dB M=16dB L=15dB

Äänenvaimennus

Taajuus [Hz]	Äänenvaimennus [dB]	Keskihajonta [dB]	VPA [dB]
63	21.7	6.2	15.5
125	18.8	5.3	13.4
250	19.6	5.1	14.5
500	16.6	4	12.6
1000	19.7	4.8	14.9
2000	29.2	4.2	25
4000	35.2	7.1	28.2
8000	28.9	8.7	20.2

Testauslaboratorio : Michael & Associates, Inc

Osoite: College 2766W/College Ave Suite 1, State College, PA16801, USA

Koepäivät: 18/7/2023 - 25/8/2023

CE 2834

EN 352-2: 2020 (EU) 2016/425

Sertifiointi ilmoitettu laitos :

C C Q S Certification Services Limited

Block 1 Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15
D15 AKK1, Dublin, Irlanti Dublin, Irlanti

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa

www.comfortearplug.com

Camerix AB

Vikingagatan 23, 21618 Limhamn, RUOTSI