




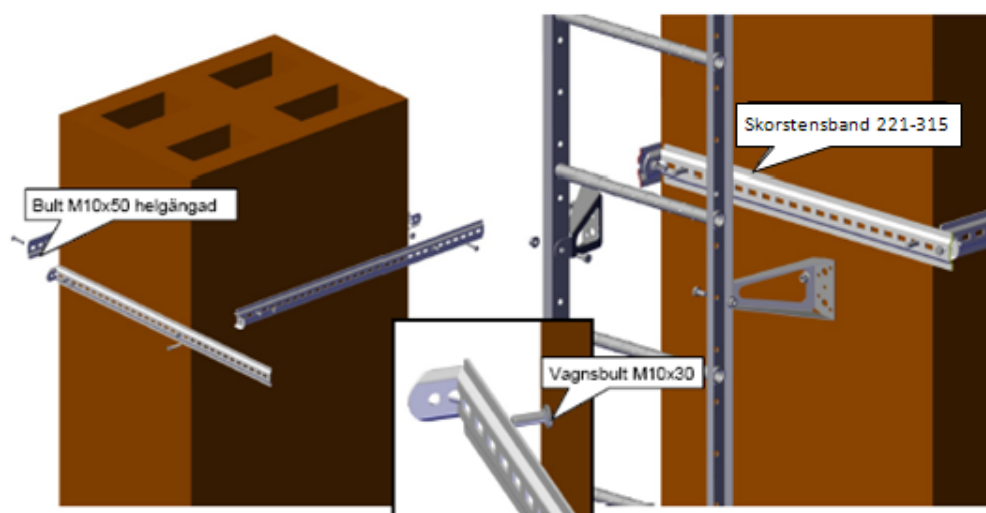

Sätt öra mot lämpligt hål i motstående band. Justera in så bult och mutter precis får tag mellan öra och band. 2st Band kan monteras omlott vid längre sträckor (**max längd 2200mm**). **Glöm ej vagnsbultarna på baksidan.** Montera konsolen med stegen och sedan mot skorstensbandet. Drag åt, kapa bort ev. överhäng, kallgalva.

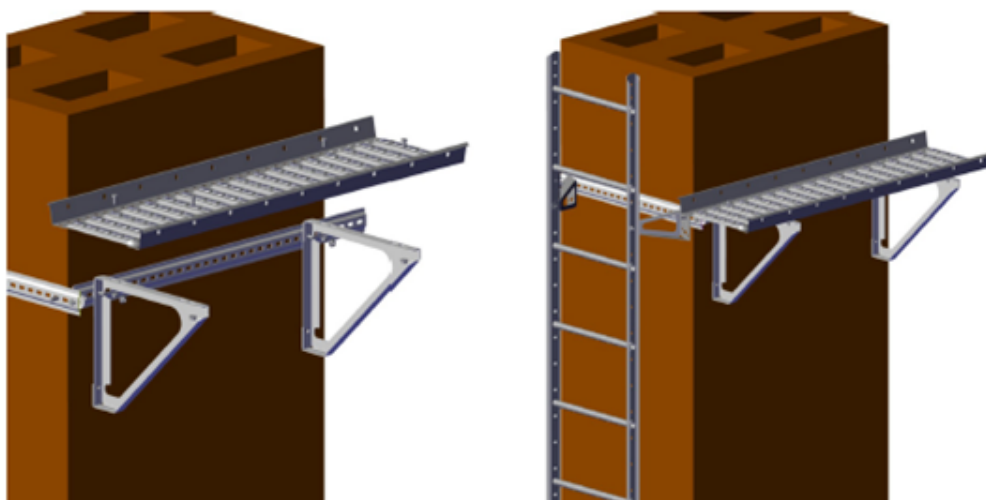

Montera först konsolerna mot skorstensbandet (**avstånd max 1200mm**) och drag där efter fast plattformen med tillhörande bultsats.

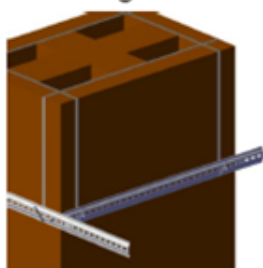

Montagetips! Ta hjälp av plåtbänd (emballageband) för att hålla skorstensbanden på plats medan du skruvar åt.