

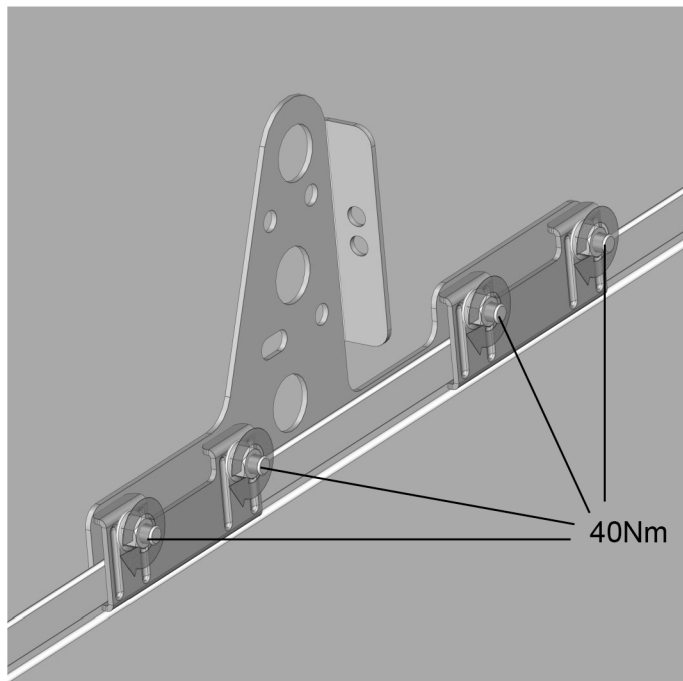



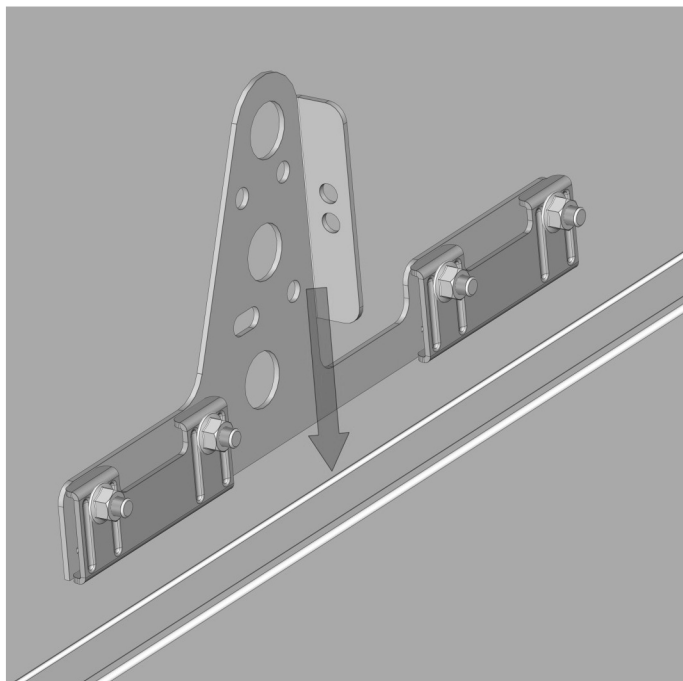


Falsfästet är förmonterat för att passa på plåt lagd från höger. Om så inte är fallet låsas klämbäckarna och monteras mot andra sidan. Klämbäckarna skall vara på den sidan plåtens omslag finns. Montera fästet på falsen.

Dra åt muttrarna med **minst 40Nm**

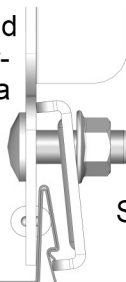


Se till så klämbacken får tag under falskanten

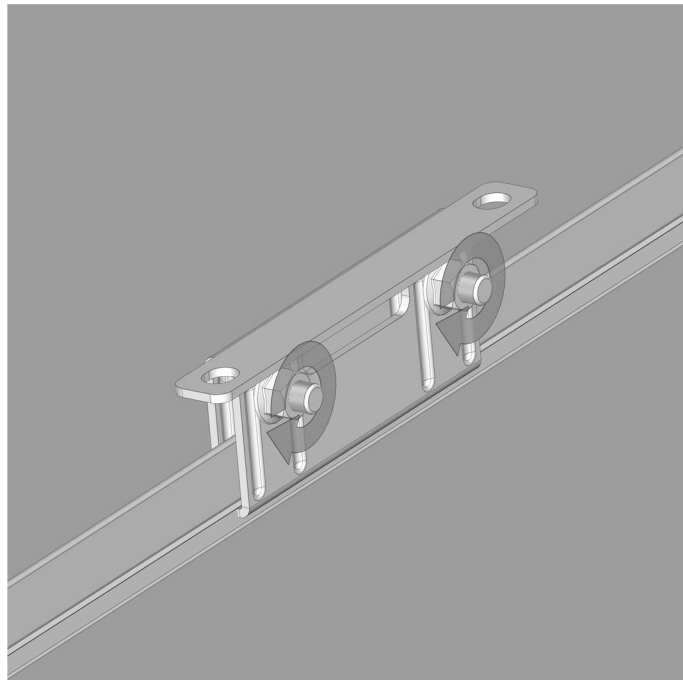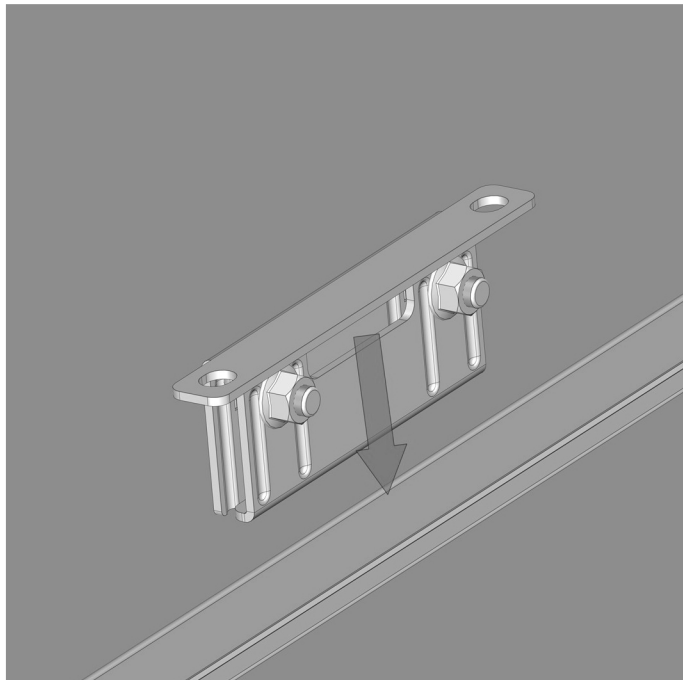

Montera fästet på falsen

Dra åt muttrarna med **minst 40Nm**

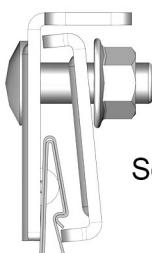

Se till så klämbacken får tag under falskanten