



**OBS! Konsolerna monteras alltid i dubbel plåt över skarv. Avstånd mellan konsoler: c/c 900 - 1100 mm (plåten styr).  
Om yttersta fästet monteras i enkelplåt är max avstånd = halva c/c måttet.  
Godkänd att använda på minst 0,4 mm stålplåt alternativt 0,5 mm aluminiumplåt.**

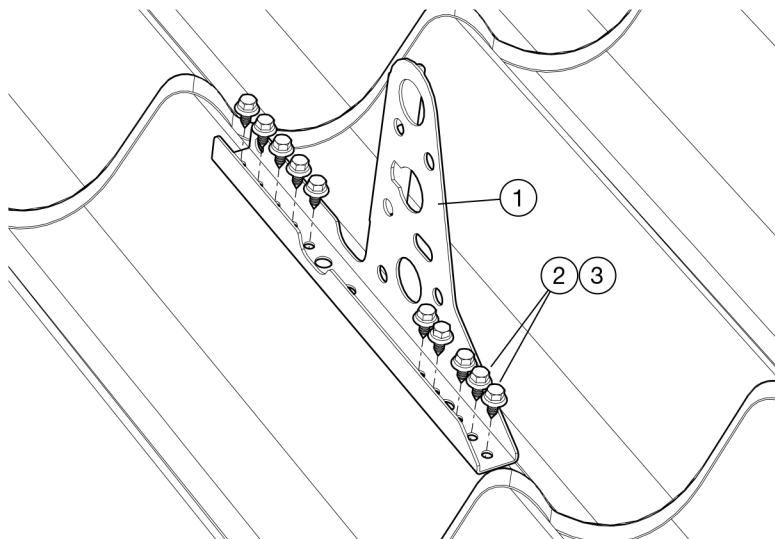

#### Profilerad Plåt

Placera infästningsprofilen (1) mot plåtens profiltopp och precis vid profilens nedre kant. Skruva fast med 10 st självgående plåtskruv 6,3x19 mm (2). Om plåttjockleken överstiger 0,7 mm får skruv med borrarpet användas (3).

**OBS!** Använd momentjustering på skruvdragaren så skruven inte mister greppet i plåten.

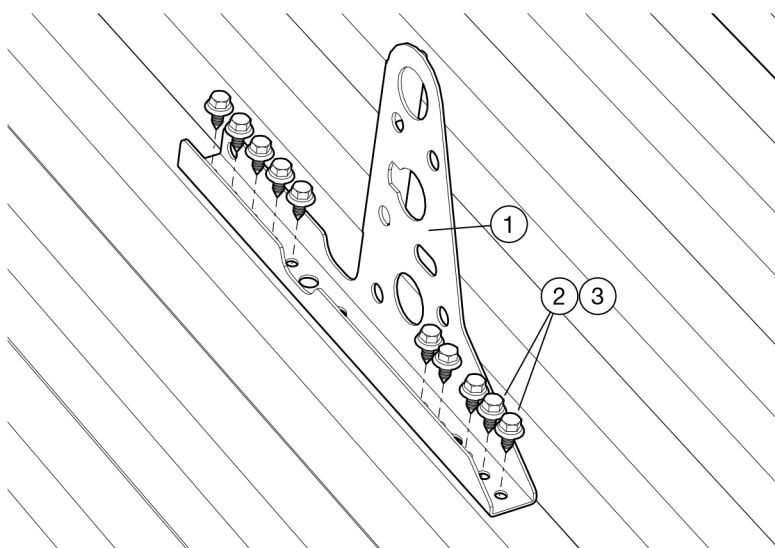

#### Korrugerad plåt (TRP)

Placera infästningsprofilen (1) mot plåtens profiltopp. Skruva fast med 10 st självgående plåtskruv 6,3x19 mm (2). Om plåttjockleken överstiger 0,7 mm får skruv med borrarpet användas (3).

**OBS!** Använd momentjustering på skruvdragaren så skruven inte mister greppet i plåten.