



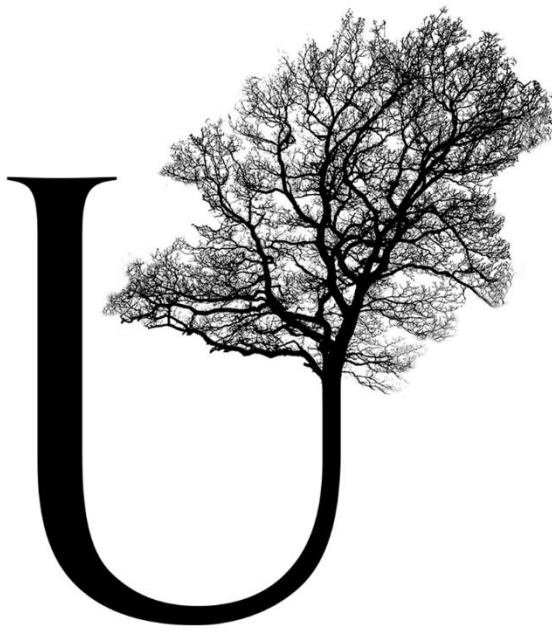

Utemöbler Norden



MONTERINGSANVISNING
PARKSOFFA BETONG OXALIS

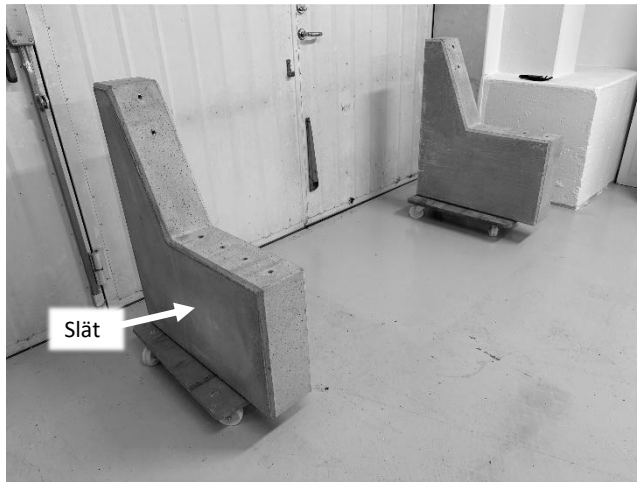


1

Ställ ut betongbenen med släta ytan utåt på båda sidorna



2

Lägg dit trädelarna och skruva fast dem med bulten, både sittytan och ryggstödet. Tänk på att man kommer behöva flytta benen tills alla passar. Skruva därför inte i bulten helt innan alla bult är i.

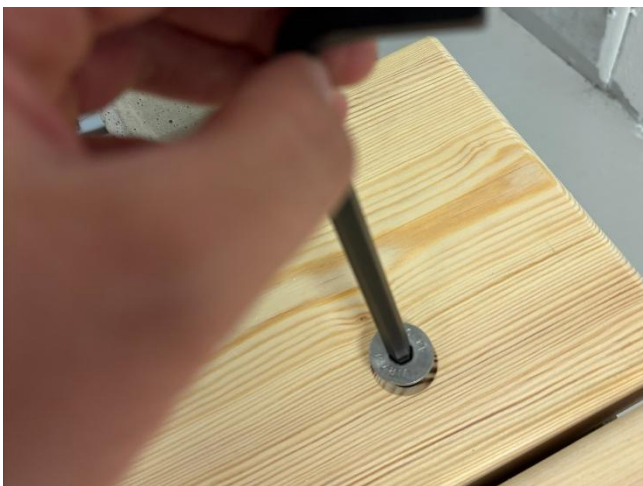

3


Skruva åt bulten för hand med en insexnyckel försiktigt. Använd **inte** en skruvdragare.



4

När alla bult är i och trät är inpassat kan ni dra åt alla bulten så det sitter.

KLART

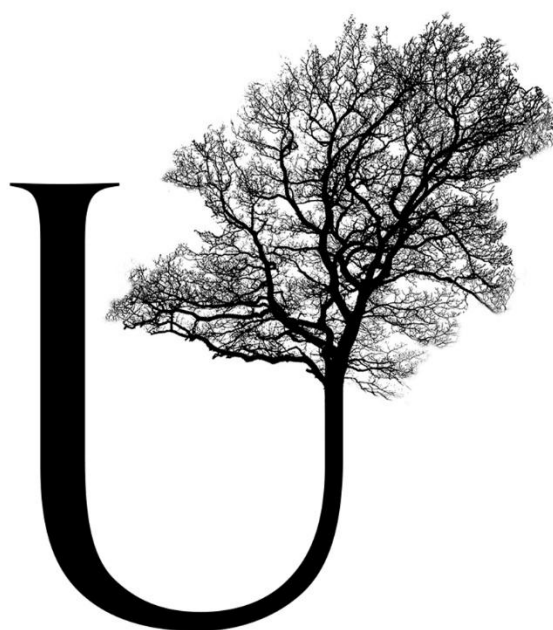

Utemöbler Norden

Utemöbler Norden - Johby varor AB | Dalgatan 3, 523 37 Ulricehamn | Sverige | Telefon 0321-350 01 | E-Mail info@utemobler.com

Alla bilder, foton, texter, design, kataloger, produktblad, layout, illustrationer m.m ägs av Johby varor AB och får inte användas eller kopieras i kommersiellt syfte av företag eller privatpersoner utan skriftlig tillåtelse från Johby varor AB.

Copyright © Johby varor AB - All rights reserved.