Guide för måttagning och montering av balkongskydd med öljetter.

Måttagning:

Höjd: Duken surras normalt mellan ett överliggande och ett underliggande rör. Vi rekommenderar att lämna ca 1 cm. luft mellan rören. Är det t.ex. ett öppningsmått på 102 cm. mellan rören så beställer man duken 101 cm.

Längd: Trä ett måttband samma väg som du skall trä balkongskyddet genom räcket. Tänk på att duken måste gå på utsidan av räcket i hörnen. Har man inget måttband kan man trä en lina samma väg som duken skall träs och sedan mäta längden på linan. Dra av 1-2 cm. på totala längden för att få lite spännmån.

Tentarp AB
Ruggebergsvägen 8
423 54 Torslanda

Tel: 031-380 11 00
E-post: info@tentarp.se
www.tentarp.se
Org. Nr. 556802-7717

Besöksadress:
Bultgatan 13B
442 40 Kungälv

Montage:

Alt.1, buntband:

Trä duken genom räcket.
Spänn upp buntbanden på kortsidorna lite löst.
Spänn upp buntband i ovankant med någon meters mellanrum, det skall bli lika mycket glipa i över och underkant av duken.
Spänn åt buntbanden i kortsidorna så att duken sitter spänd hela vägen.
Sätt buntband i resterande öljetter runt om och justera bit för bit så att du får lika stort glapp uppe och nere och att alla buntband är ordentligt åtdragna.
Klipp av överblivet band, sen är det klart !

Alt.2, lina:

1. Trä duken genom räcket.
2. Spänn upp duken med buntband på kortsidorna samt några i ovankant så att duken sitter centerad.
3. Trä linan som på bilderna nedan:

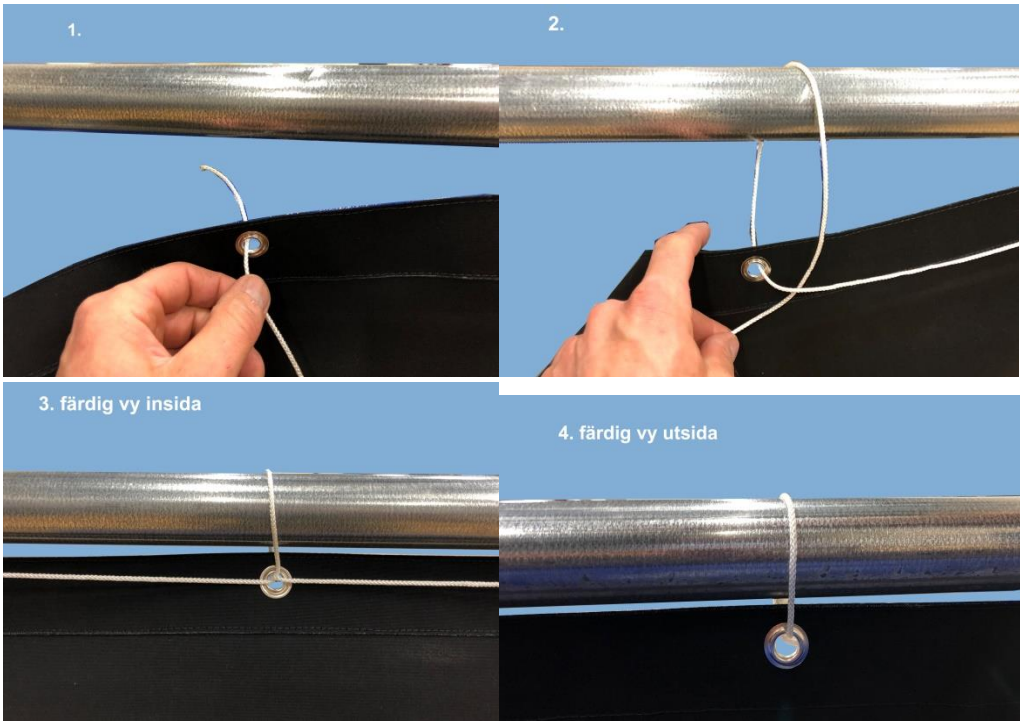

4. Efterspänn linan runt om så att duken är hårt uppspänd med lika mycket glipa i över som underkant.
5. Klipp av buntbanden, sen är det klart!

Tentarp AB
Ruggebergsvägen 8
423 54 Torslanda

Tel: 031-380 11 00
E-post: info@tentarp.se
www.tentarp.se
Org. Nr. 556802-7717

Besöksadress:
Bultgatan 13B
442 40 Kungälv