



Installerat & klart kampanjpris från **43 200 kr ***

Villkor "Installerat & klart"

- Förbränningstolett Incinolet TR 2000W, (för 3500W modellen tillkommer 1 000 kr).
- Genomföringar av tilluft och frånluft (skorsten) genom yttervägg av trä
- Priset inkluderar ej elarbeten eller demontering och bortforsling av befintligt toalett
- Sökbar adress och farbar land-väg inom Storstockholm/Mälardalen
- Kund ansvarar för eventuella tillstånd och bygglov
- Toaletterum på entréplan

Fråga efter offert för andra förutsättningar eller orter.

Kampanjpris giltigt t.o.m 26-05-15

Kampanjpriset inkluderar förbränningstolett, utkörning, påsar, installationsmaterial och arbete. I offerten ingår ej demontering och bortforsling av befintligt toalett eller eventuella el-arbeten.

Förbränningstolett	Normalt pris med arbete, material och efter ROT-avdrag	Kampanjpris efter ROT-avdrag
Incinolet TR 2000 vit färg:	50 700 kr	44 700 kr
Incinolet TR 2000 rostfri:	49 200 kr	43 200 kr

Incinolet är originalet och ursprungsmodellen för alla förbränningstoletter, optimerad sedan starten 1959 med hög kvalitet i alla delar och mycket driftsäker.

Inga känsliga kretskort eller avancerade programvaror, ett relä styr förbränningstiden och ett annat relä temperaturen. Reläerna är tillverkade av Omron som är kända för sin höga kvalitet. Chassit är i solitt rostfritt stål och mer eller mindre outslitligt.

Produkten skeppas över hela världen vilket ställt krav på konstruktionen, att den skall vara hållbar och enkel att serva. Skulle t. ex. åskan slagit ned eller något annat hänt som kräver att man måste byta ut någon del klarar de flesta kunder detta själva.

Den gedigna fläktmotorn med riktigt fläkthjul gör det möjligt att installera toaletten i krävande miljöer, t. ex om det behövs längre rör och fler böjar, är mycket vindutsatt, om det kan bli rikligt med snö eller om man vill stanna med frånluftsroret innan takfot.


Kontakta oss på 08-10 40 40 eller via mail info@incino.se




**INSTALLATION MED FRÅNLUFTSRÖRET
GENOM VÄGG OCH VENTILATIONS-
GALLER PÅ UTSIDAN**



**REKOMMENDERAR ATT GÅ UPP NÅGON
METER MED RÖRET, DET GÅR UTMÄRKT
ATT STANNA MED REGNHATTEN INNAN
TAKFOT**

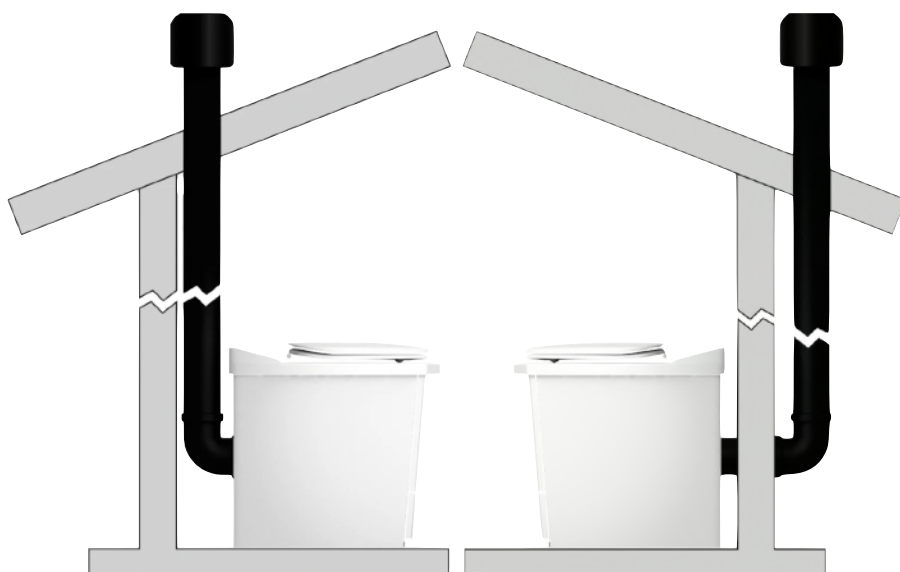

**FINNS FÖNSTER ELLER FRISKLUFTSINTAG NÄRA FRÅN-
LUFTSRÖRET - DRA RÖRET GENOM TAK ELLER VÄGG
OCH SEDAN GENOM TAKFOT (ELLER GÅ RUNT TAK-
FOTEN MED T. EX. 2 ST 45° VINKLAR)**

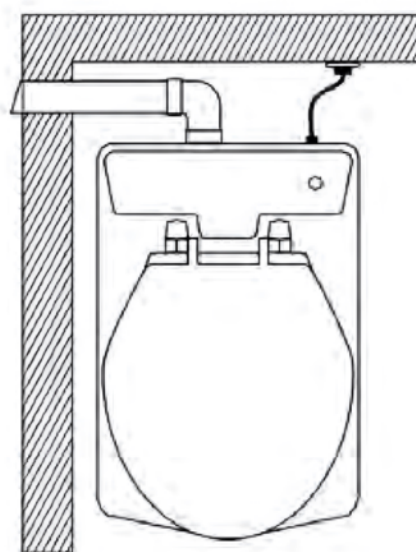

**DET ÄR OCKSÅ MÖJLIGT ATT VINKLA
RÖRET FÖR ATT SEDAN GÅ UT
GENOM YTTERVÄGG**