



**Ny placering
av skruv.**


**Nuvarande
placering
av skruv.**




Montering:

Första läkten hamnar bakom stegformningen vilket gör att det krävs en något högre läkt vid takfoten ca 10 mm (steghöjden är 15 mm, men på grunda av vinkel och placering blir differensen något lägre) och vid avslutet uppe vidnock, (beroende på vart längden kapas)


ROYAL 3D

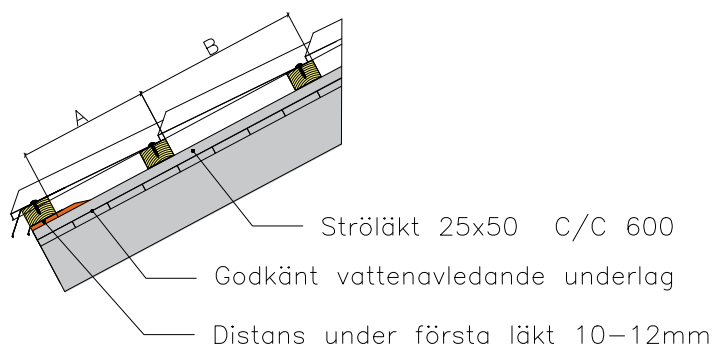

ROYAL 3D

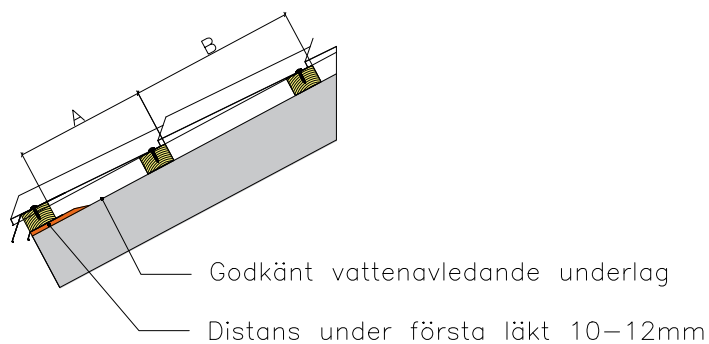


ROYAL 3D

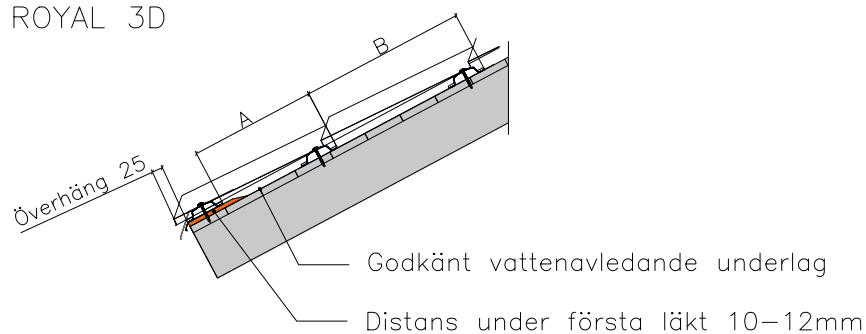

För Plannja Ställläkt
Mät överhänget, inget stöd mot läkten

Skruvschema Plannja Royal:

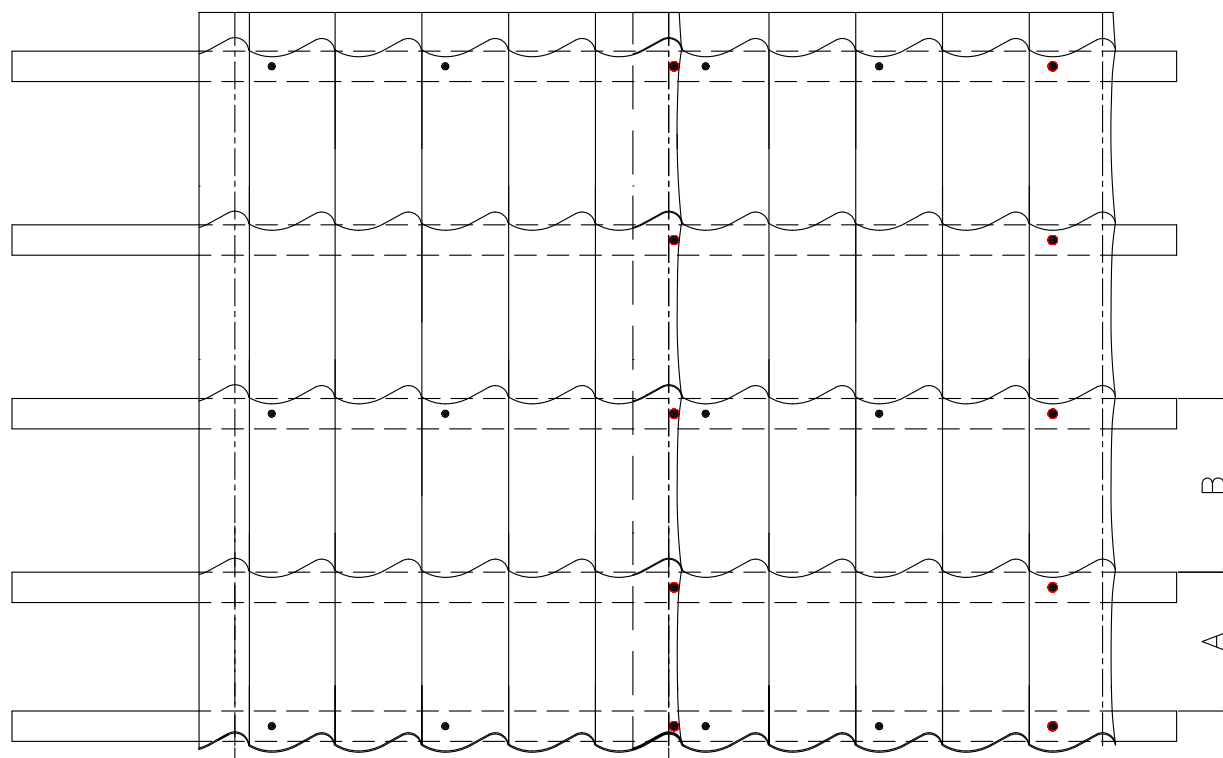

Montering Plannja takpannor:

Montering av Plannja Takpannor på underlagstak av typgodkänt lätt underlagstak

Snölast 1.0–2.5 3.0–4.0 4.0

	Bärläkt 45x70	Bärläkt 45x95	Plannja Kombiläkt
Royal A	320	310	310
Royal B	400	400	400

Montering av Plannja Takpannor på underlagstak av träpanel minimitjocklek 17mm

Snölast 1.0–2.5 3.0–4.0 4.0

	Bärläkt 25x50	Bärläkt 34x70	Plannja Stålläkt*
Royal A	340	320	*305–(285)
Royal B	400	400	400

* Plannjas renoverings- eller (kombiläkt)