


Fäste för falsad plåt och klickfalsplåt

Dubbel-/enkelfals stål 0,6mm, dubbelfalsad eller sömsvetsad RF plåt min 0,4 mm, dubbelfalsad aluminiumplåt min 0,7 mm, dubbelfalsad zinkplåt min 0,7 mm, klickfalsplåt min 0,6 mm

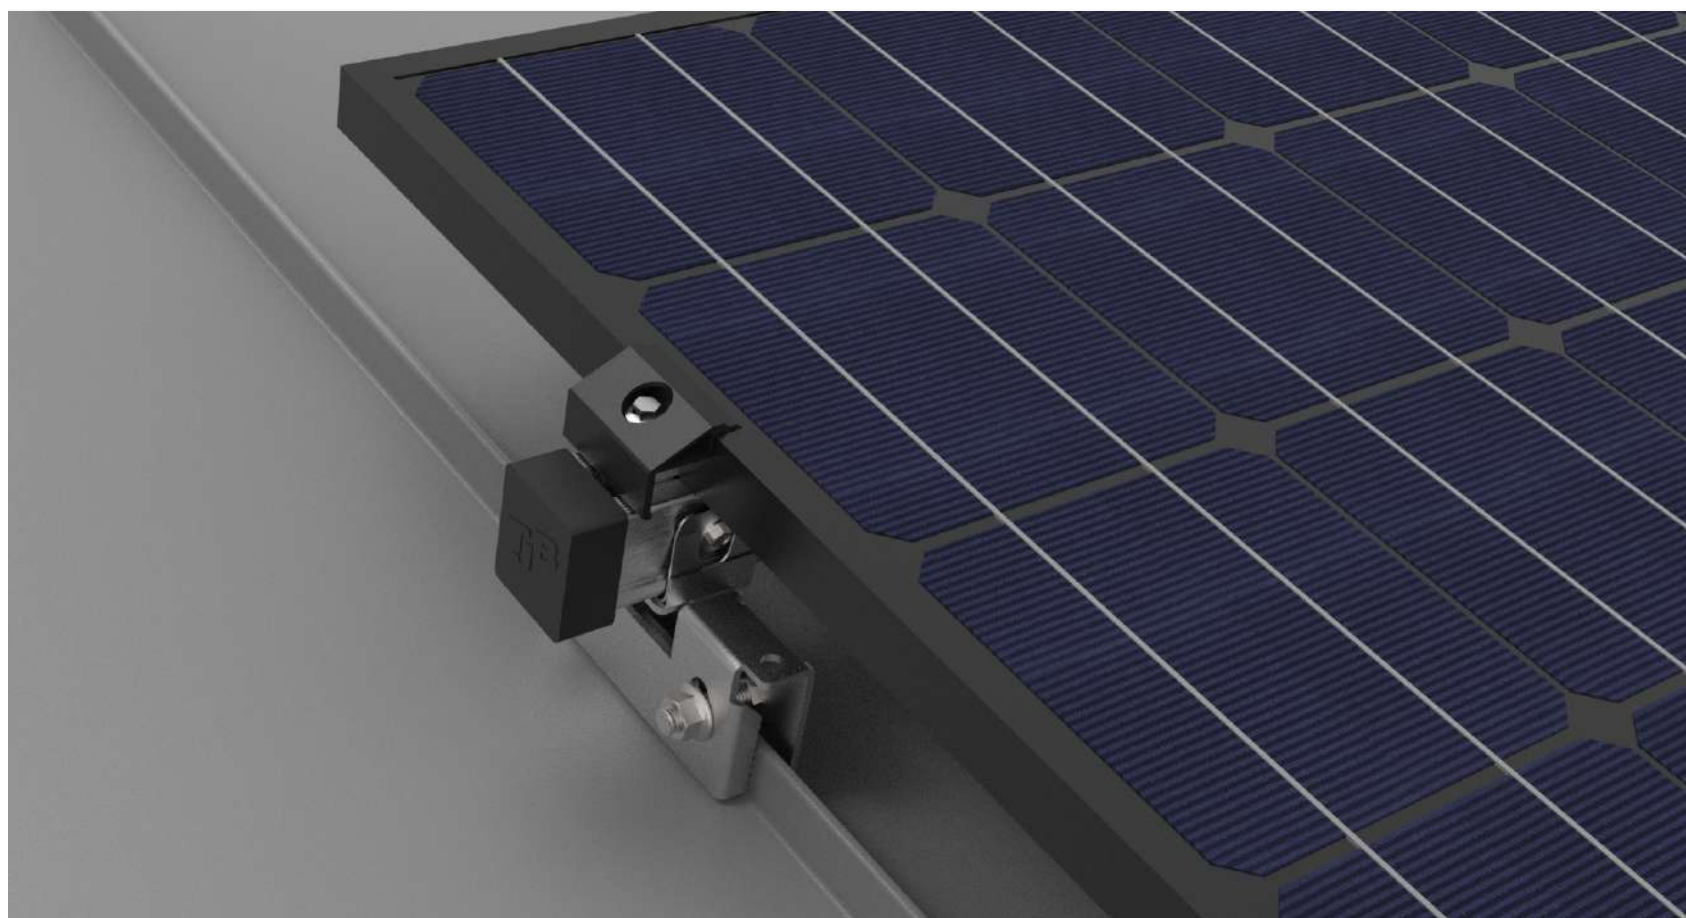

Monteringsanvisning

- 1 - Falsad plåt: Vänd fästet så att haken greppar under falskanten, klämbultarna skall befinna sig i hålen närmast taket för att erhålla ett stöd mot falsens överkant (fabriksplacering). Klickplåt: Vänd fästet så att haken greppar i klickspåret, om klämbultarna tar i falsens överkant utan att haken når ned i spåret skall dessa flyttas till det övre läget.
- 2 - Drag åt kläm-bultarnas muttrar till 20 Nm (kontrollera vid klickfalsplåt att den inre falskanten sitter rätt i spåret).
- 3 - Montera skenan enligt F5:1 och lås varannan hållare + ändhållarna mot skenan med 1 borrarsskruv genom hål i spärrhake på valfri sida.

Artikelinformation Stål/RF-stål. Komplet fäste

Montagehöjd från takytan till solpanelens undersida = ca 110 mm

644500	Falsfäste SK 38	20 st/frp
692400	Självborrande låsskruv 5,5 x 20 RF A2.	100 st/frp

