


F12:1 Nivåskruv M10/trä eller M12/trä

För nedskruvning i takkonstruktion tillsammans med nivåhållare.

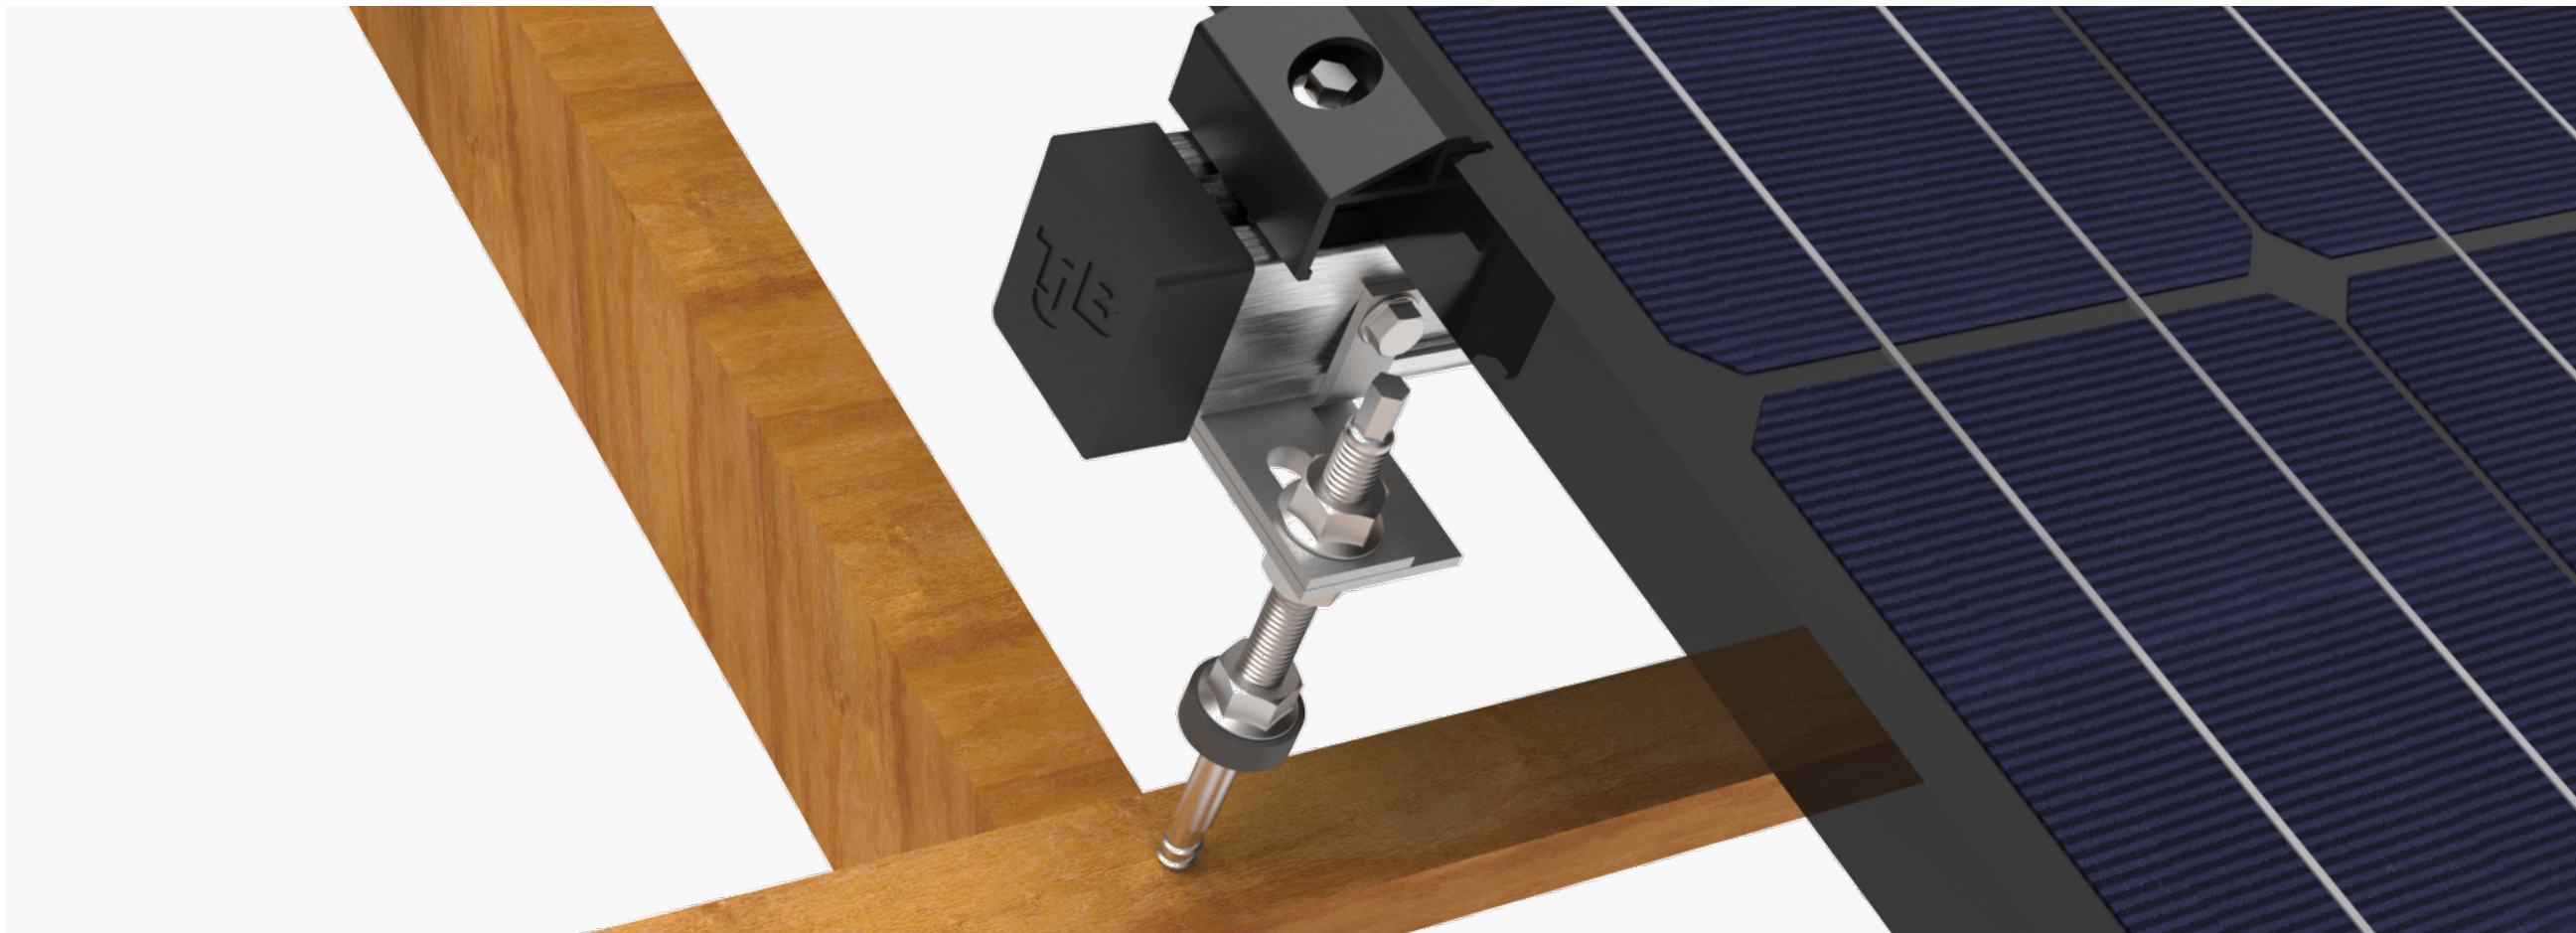

Monteringsanvisning

- 1 - Bestäm linje och avstånd för placering i takstol.
 - 2 - Borra öppningshål i takbeklädningen (Ø 16 mm för M10 skruv/ Ø 18 mm för M12 skruv).
 - 3 - Borra för justerskruvens hela trögänga och montera skruven (Ø 7 mm för M10 skruv / Ø 9 mm för M12 skruv).
 - 4 - Skjut ned tätningen mot takbeklädningen och drag åt muttern så att gummipackningen sluter tätt mot takbeklädningen. Vid behov täta med TJB takmassa 161020 (tub 300 ml).
 - 5 - Montera nivåhållare löst mellan de två mot varandra mötande muttrarna längs hela sträckan.
 - 6 - Placera skenans undre urtag diagonalt över fästets hake, vrid fästet tills stoppklacken tar emot skenans och montera 1 st låsskruv genom stoppklackens hål på alla nivåhållare.
 - 7 - Fästet kan sidledsjusteras på nivåskruven, drag åt muttrarna när skenans är färdigt placerad med alla fästen.
- Hela fästets prestanda kan begränsas av montagesituationen, montera alltid så att nivåskruvens trögänga drar i takstol eller annan motsvarande konstruktionsdel för att uppnå full prestanda.

Artikelinformation Just-skruv RF-stål. Hållare RF-stål

Montagehöjd justerbar.

642200	Nivåskruv M10 200 mm	50 st/frp
642300	Nivåskruv M12 200 mm	50 st/frp
642400	Nivåskruv M12 300 mm	50 st/frp
642800	Nivåhållare SK38/M10	50 st/frp
642900	Nivåhållare SK38/M12	50 st/frp
693300	Självborrande låsskruv 5,5 x 20 RF A2	100 st/frp



F12:1 mont Nivåskruv 240110