



A8:4 Infästningsplatta till shingeltäckta-/ släta tak på träunderlag

Infästningsplattan monteras som dold av ytskikt eller synligt* vid exempelvis eftermontage.

**På råspont min 22 mm eller min 18 mm k-plywood.
För minsta taklutning 3°.**

Observera! 6138 skall vara horisontellt monterad vid infästning av takstege med stegbalk 6111.

Synligt monterad infästningsplatta beställs i färg svart (613820).

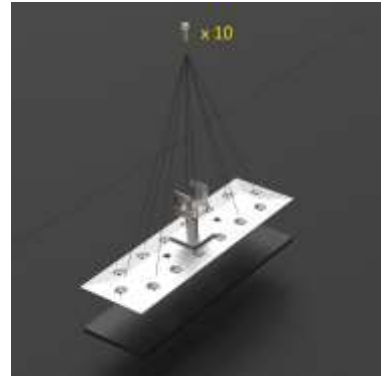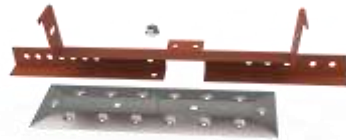

Monteringsanvisning:

- Montera v-bult i önskat hål på infästningsplattan.
- Skär eventuellt till en underlagsbit av tätskikt för att montera plattan centrerad på (krävs inte för hållfasthet).
- Placera infästningens längre sida vertikalt längs takfallet utom vid montering för takstege då den i stället monteras horisontellt.
- Skruva fast med 10 skruvar jämnt fördelat på hela plåten.
- Montera shingeltaket/ tätskiktet enligt produktanvisning, svetsa eller limma tätskikt över hela infästningen.
- Monteras endast då underlaget är torrt.

Montering av synligt placerad infästningsplatta:

* Denna typ av montering utan övertäckande ytskikt som skydd mot fuktinträning kan göras direkt mot förstärkt bitumenytskikt mot underlag av trämaterial som motsvarar råspont G4-3 ≥ 22 mm eller plywood K20/70 ≥ 18 mm.

Vid misslyckad skruvåtdragning ex. pga. kvisthål eller annat skall hela den i plåten nedpressade försänkningen fyllas med TJB takmassa 161020 (tub 300ml), använd medföljande munstycke och starta fyllnaden i det bildade hålet (demonterad skruv).

Monteringsanvisning:

OBS! Det finns två versioner av underlägg varav en har limskyddsfilm, vänd den limförsedda ytan mot infästningsplattan.

- Placera infästningsplattan med underlägget mot taket och skruva fast med 10 skruvar jämnt fördelat på hela plåten, skruvarna drags åt tills tätningsbrickans gummiring sväller något utanför brickan.

Artikelinformation:

613800	Infästningsplatta 120x400mm, styckevis förpackad
161020	TJB takmassa 300 ml/tub, 12 st i kartong
Färg	613800 Ofärgad, 613820 Svart
692200	Monteringssats med 4 st v-bult M10x30 med f-mutter, räcker till 4 st plattor.
690000	Monteringssats med 10 st träskruv räcker till en platta.
691800	Monteringssats med 30 st träskruv försedda med tätbricka, räcker till tre plattor.
192620	NBR underlägg, styckevis förpackad



TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959