


# B3 Steginfästning på falsade plåttak

**För stålplåt min 0,6 mm,  
zinkplåt min 0,7 mm,  
aluminiumplåt min 0,8 mm,  
koppar\* min 0,6 mm,  
svetsad rostfri plåt  
min 0,4 mm, enkelfasad  
stålplåt min 0,6 mm.**

\*Olämplig kombination pga. galvanisk reaktion vid kontakt mellan materialen.

*Plåt och underlagstak skall vara besiktigat och godkänt för ändamålet av behörig.*

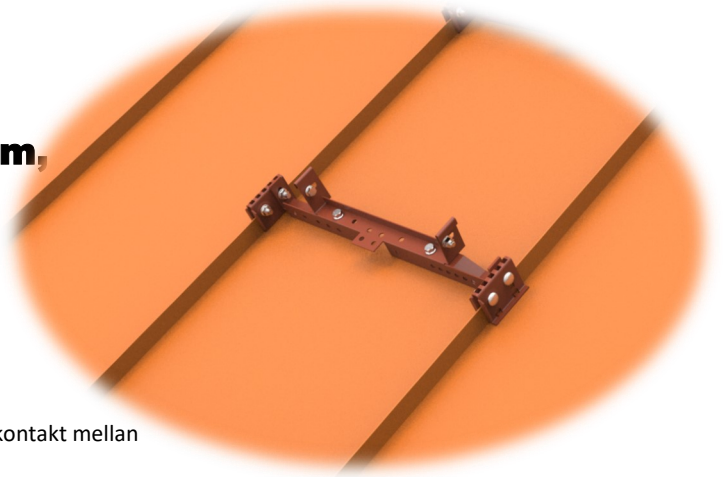

Komplett stegfäste dbi fals 6118

- Max c – mått 5 meter.
- Lösmonterade stegbalkar som understöd på stegen med max c-mått 1,2 meter.
- Starta och avsluta med tvåsidigt infäst stegbalk, resterande infästa stegbalkar får monteras växelvis enkelsidigt.
- Se till att hakarna hamnar under falskanten och drag åt muttrarna till 20 Nm.

#### Artikelinformation:

Komplett stegfäste dbi fals 6118

## TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59