

ABC-VK UTELUFT/AVLUFT



ANVÄNDNING

Väderskydd för uteluftintag på fasader med lågt tryckfall och mycket god avskiljningsförmåga av regn och snö.

UTFÖRANDE

ABC-VK tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material.

Den stansade nätinsatsen är i standardutförande stansad med 10 mm hål. Nätinsatsen är konstruerad för maximal fri area i förhållande till nominell öppningsarea.


EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMB.2

ABC-VK av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek cirkulär anslutning 250 mm. Stansad nätinsats med 10 mm hål. Utförd i patenterad färgbelagd plåt. Kulör enligt kulörkarta.



MÅTT

Storlek Anslutning Cirkulär Ø ABC-VK	A mm	B mm	C mm
80	175	75	170
100	220	90	195
125	270	110	245
160	300	135	300
200	400	153	345
250	500	215	445

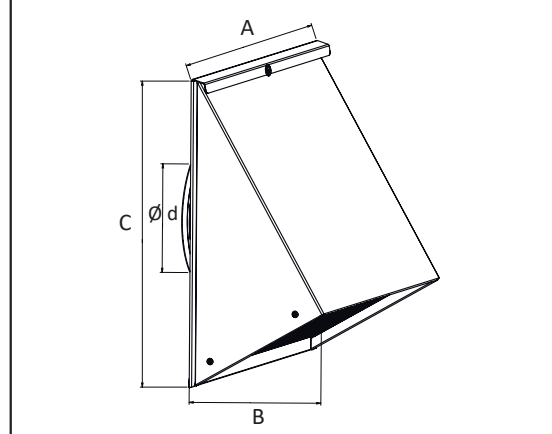

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

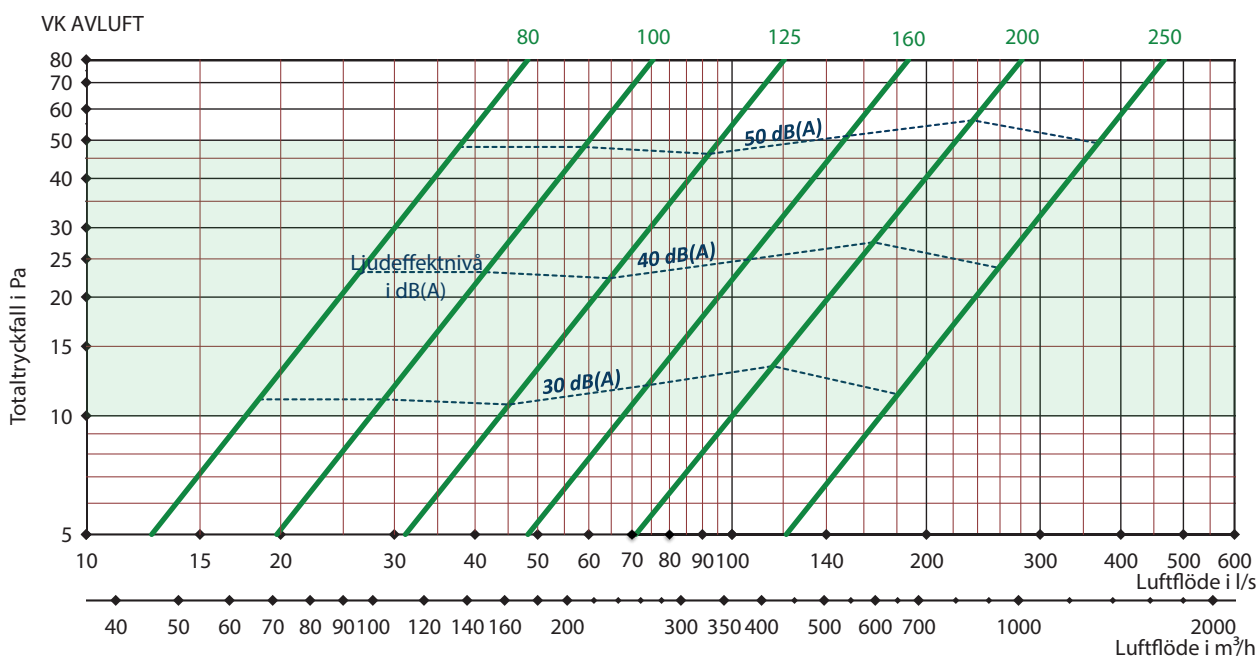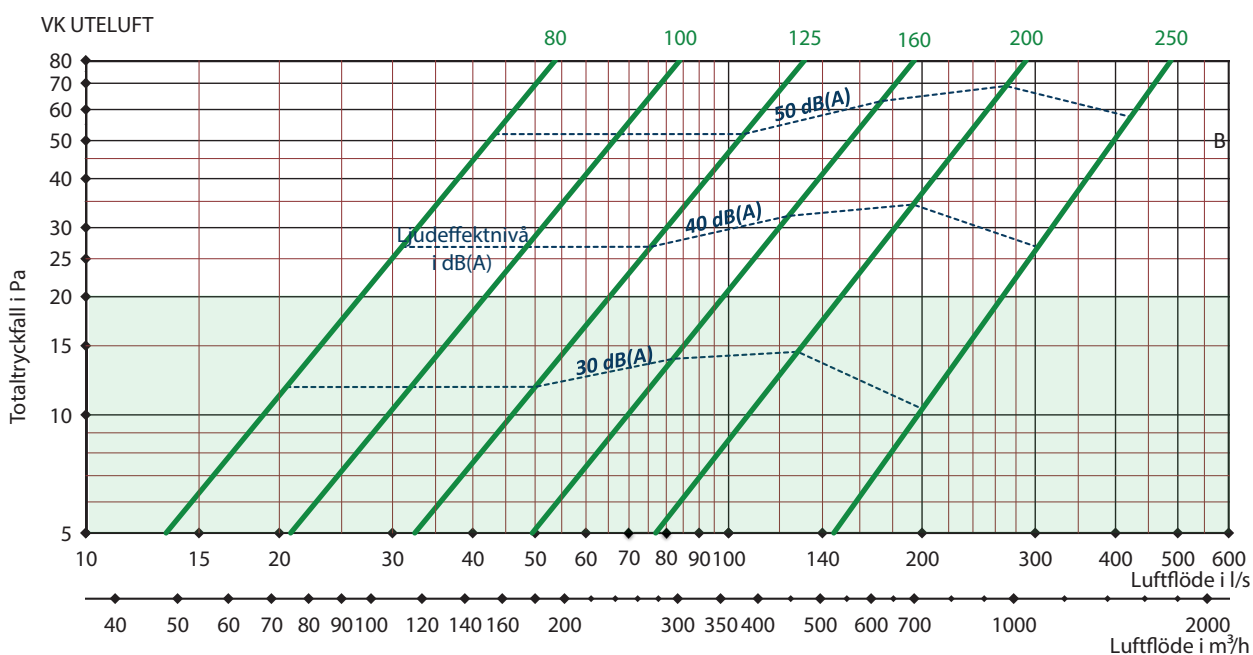

Grönmarkerat område
innebär ett bra energival. 

Monteringsanvisning:

Gäller för: ABC -VK

STEG 1:

Lossa montageskruv enligt bild och dra ned frontplåten. Gör hål i väggen och dra ut spirokanalen så att kanalen avslutas kant i kant med fasad. Genomgångshål i väggen tätas omsorgsfullt.

STEG 2:

ABC-VK har gummiringsförsedd spiroanslutning. Anslut bakstycket till utelufts eller avlufts kanal. Fäst därefter mot fasad med fästmaterial beroende på typ av fasadmaterial.

STEG 3:

Täta med fogmassa eller liknande så att vatten inte kan tränga in. Sätt tillbaka frontplåten och skruva fast.

