



Monteringsanvisning

VENTILATIONSHUV FÖR PROFILERAD PLÅT OCH KLICKTAK

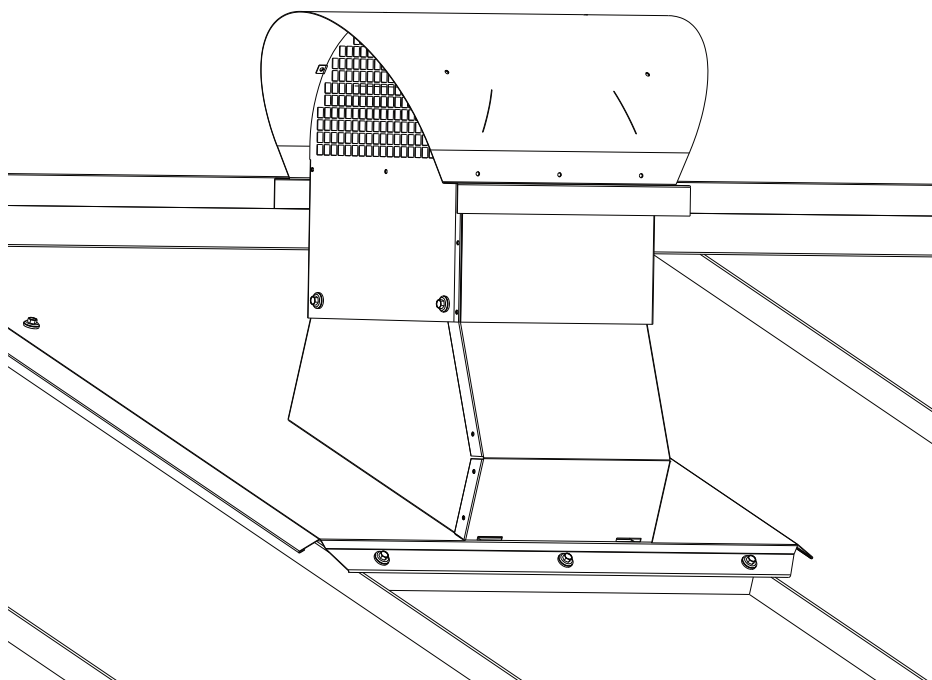

TJB


1.

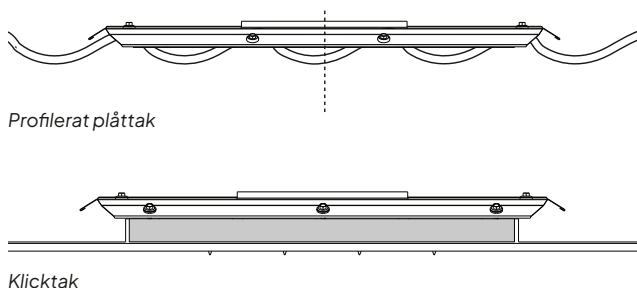

Markera mittpunkten för huvens genomföringsrör i takplåten (mellan två bärläkt och inte för nära en takstol). På klicktak placeras alltid huvan centrerat mellan falsarna.


Om huvens bakstycke inte når in undernockplåten så komplettera med en eller flera förlängningsplåtar som skruvas fast på lika sätt som huvan (kapning görs med plåtsax).

2.

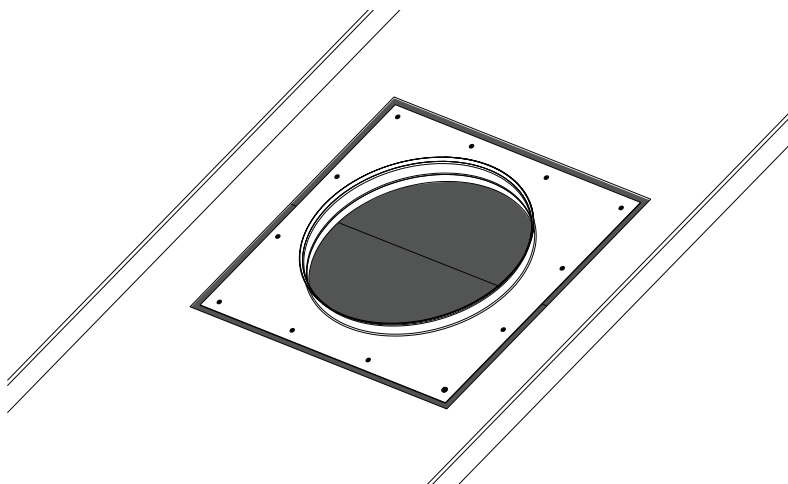


Använd u-beslaget som mall och gör ett fyrkantigt hål i takplåten (något större än beslaget), gör sedan det cirkulära hålet i undertaket enligt u-beslagets Ø mått. Skruva fast beslaget i kombination med att tätningsmassa appliceras mellan plåt och u-lagstäckning.

3.

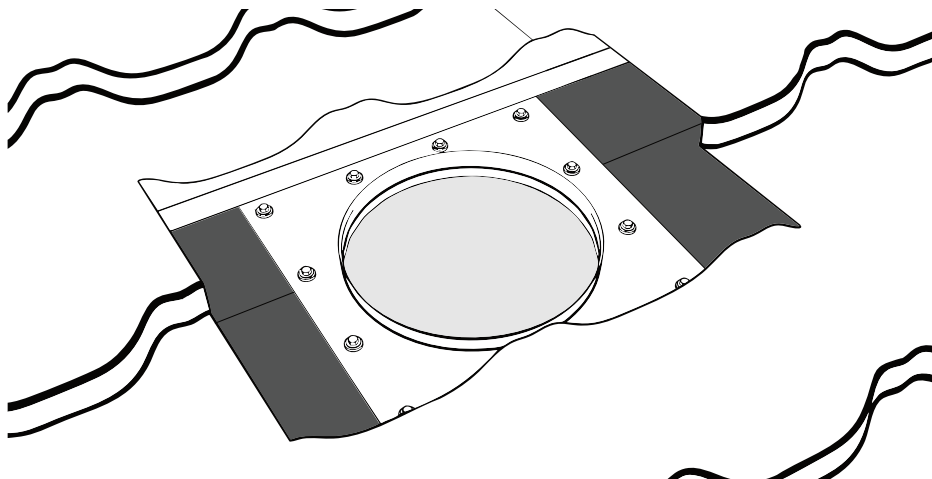

Profilrat plåttak


Sänk ner ventilatorns isolerade genomföringsrör i u-beslaget och skruva fast huvan mot plåtens profiltoppar, använd samma typ av skruvar m. tättningsbricka som används vid infästning av profilplåten (medföljer inte).

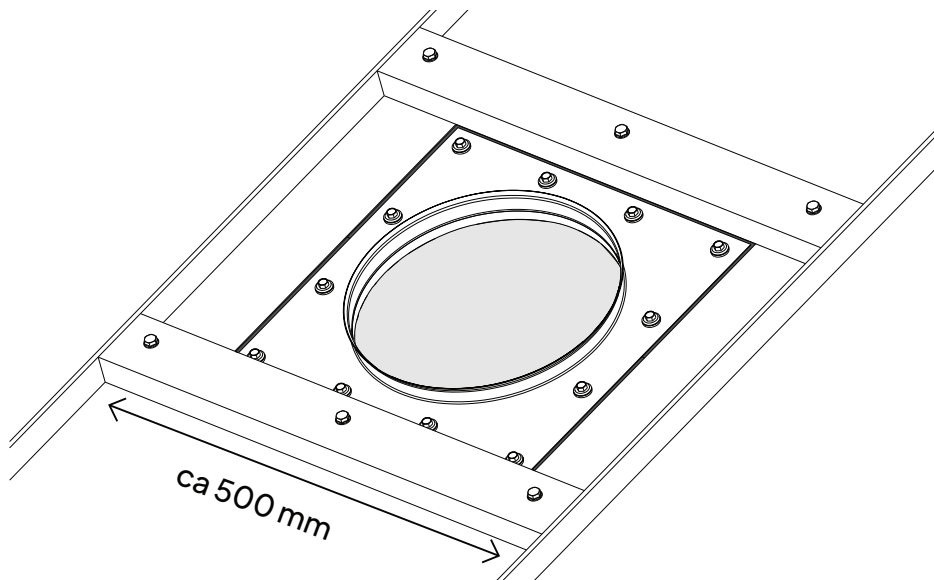

Klicktak

På klicktak skruvas först stödlister fast mellan klickfalsarna för att bära upp ventilatorn till samma höjd som falsen. Montera dessa trälistor med ca 300 mm mellanrum under huv och förlängningsplåtar.

4.

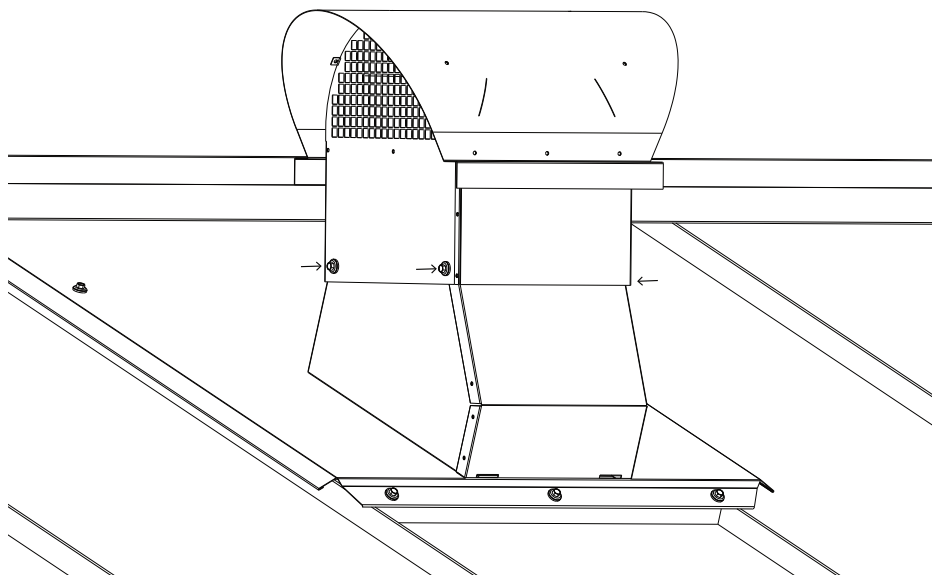

Montera väderskyddskåpan vertikalt ovanpå ventilatorn, skruva fast med 4 plåtskruvar från sidorna, ventilationshuvu är nu klar att ansluta från insidan.



Observera! Vid ökat avstånd från ventilationshuv upp tillnock (en eller fler förlängningsplåtar) så riskerar större snömängder att skada huvu, som skyddsåtgärd kan ett snörasskydd eller snöglidhinder monteras närmast ovanför huvu.

TJB Försäljning AB

www.tjb.se | info@tjb.se | 0512-199 59